




HUAWEI

Android 10 - EMUI 12


ACTIVAR O DESACTIVAR PUNTOS DE NOTIFICACIÓN DE UNA APLICACIÓN




Abre los Ajustes

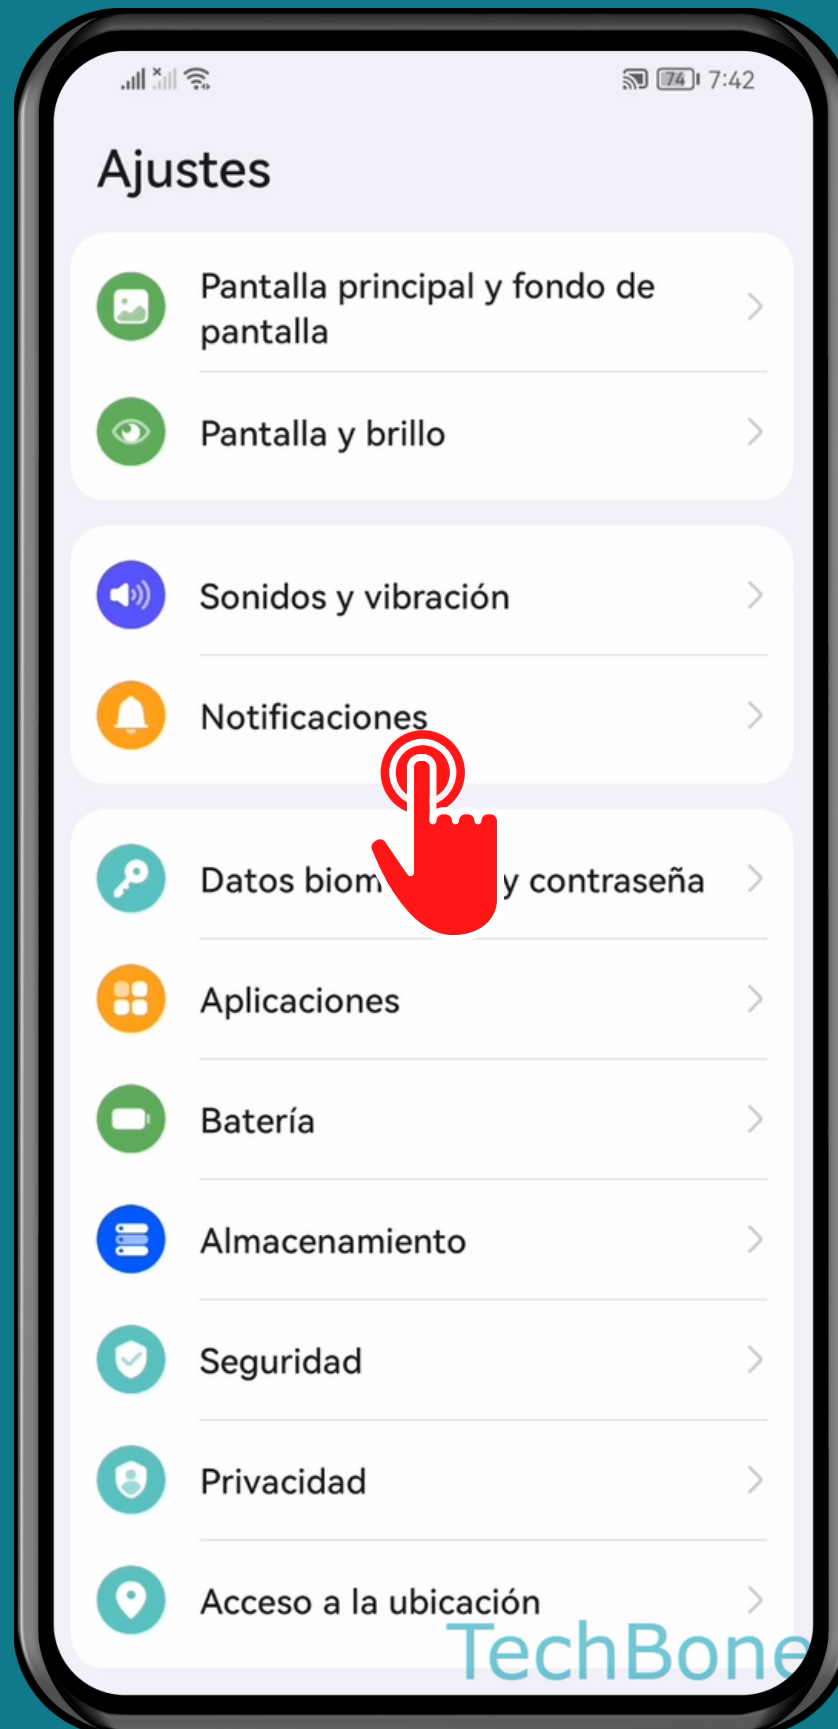

Presiona Notificaciones

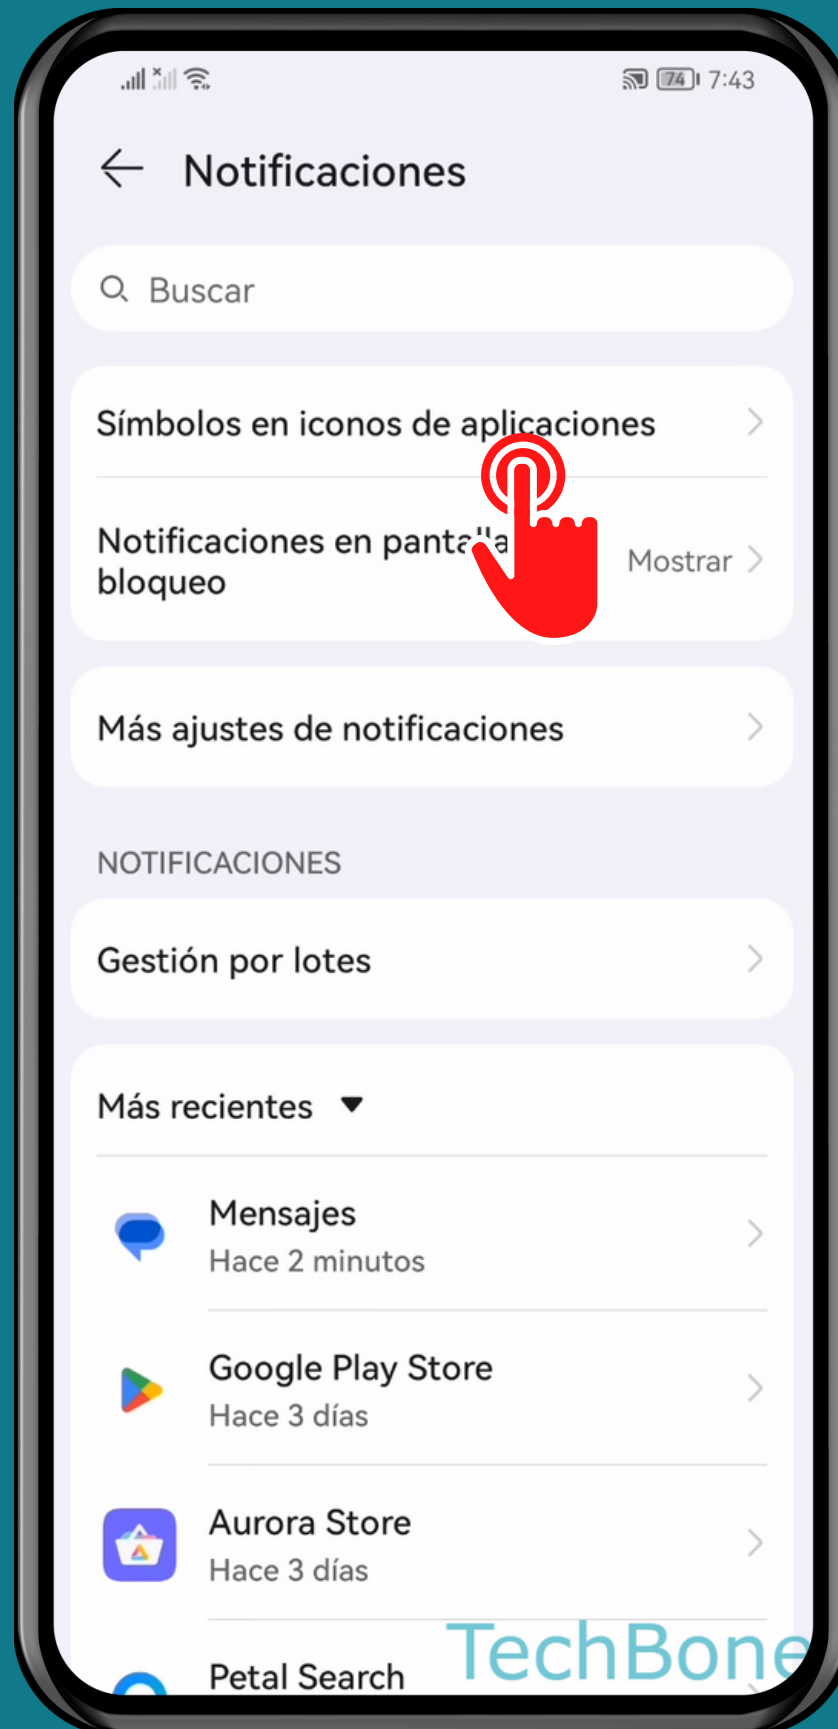

Presiona Símbolos de iconos de aplicaciones

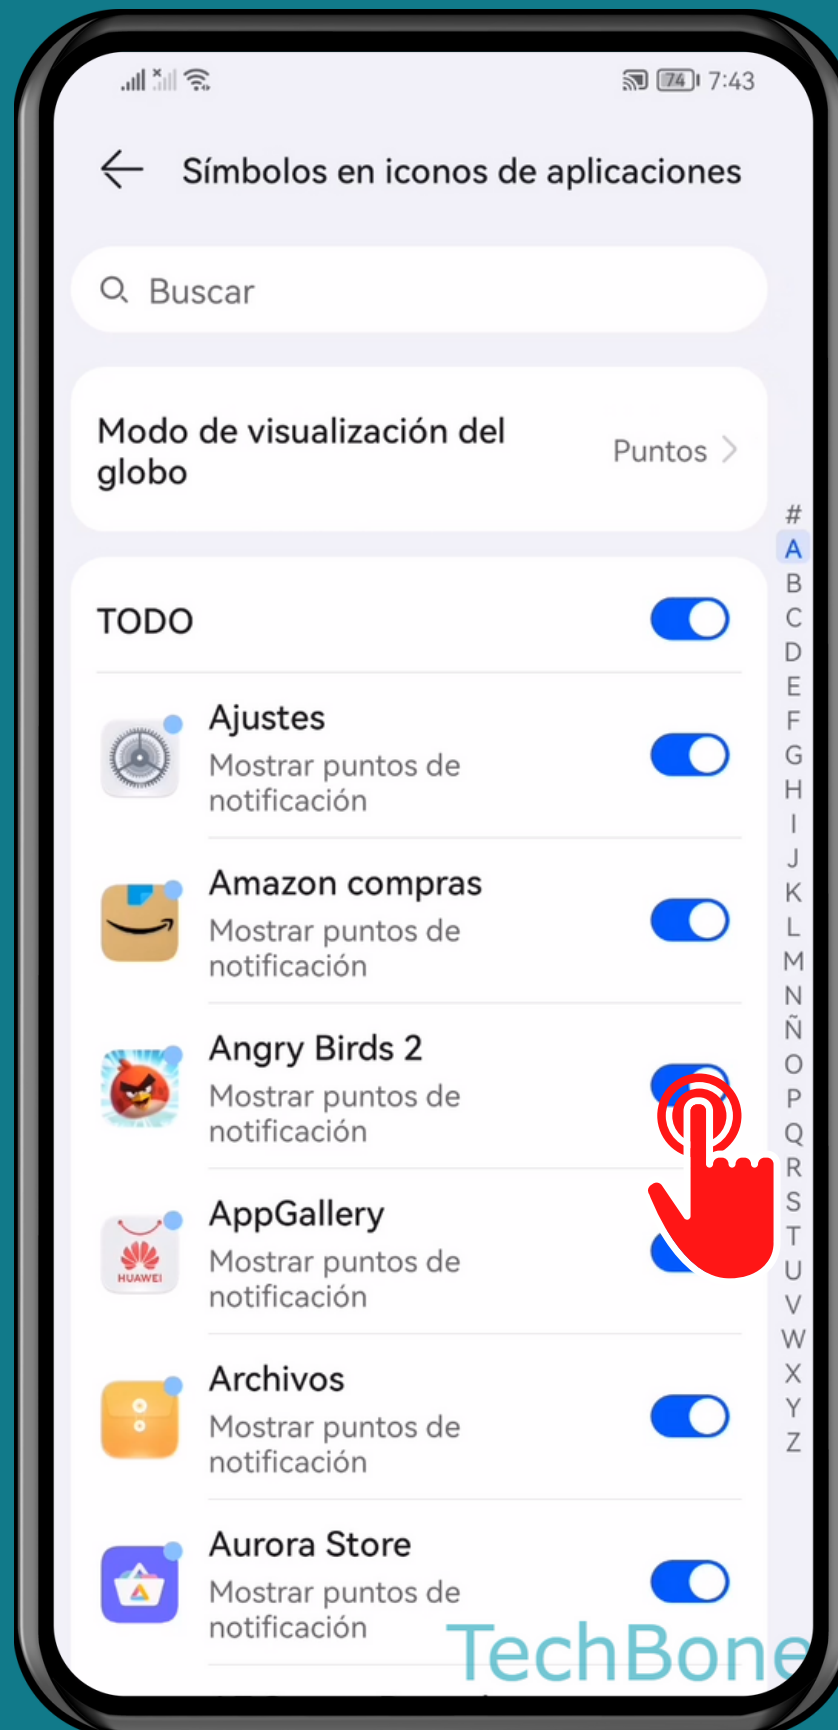

Activa o desactiva una
o más **Aplicaciones**

¡Listo!