


HUAWEI

Android 10 - EMUI 12

CAMBIAR EL PATRÓN DE VIBRACIÓN PARA LLAMADAS



Abre los Ajustes

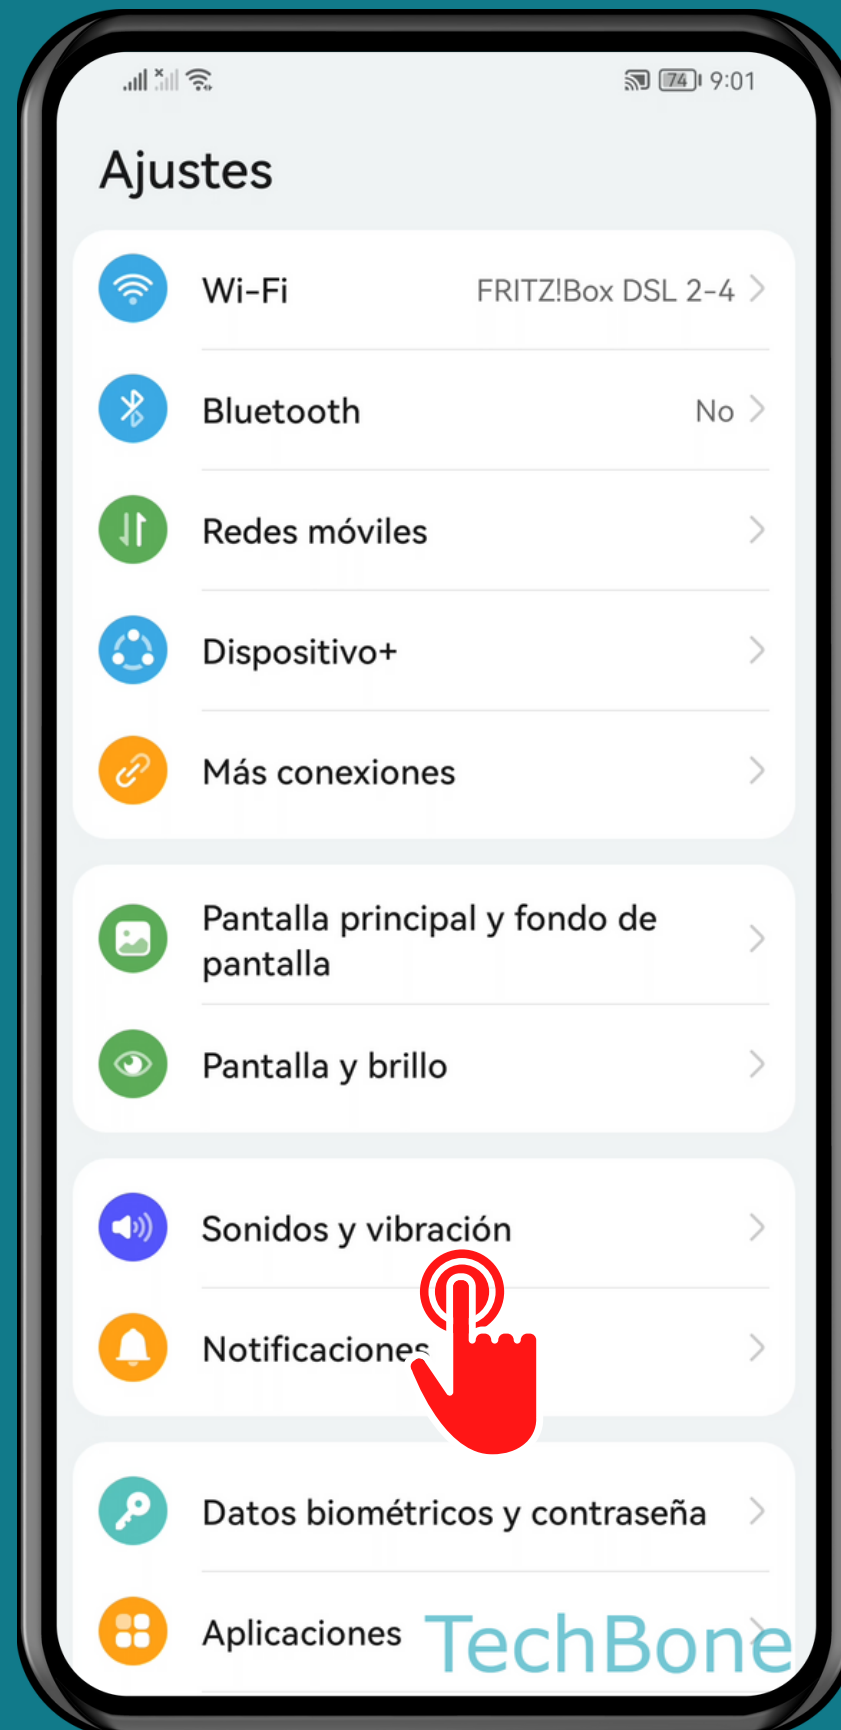


Presiona Sonido y vibración




Presiona


Tono de llamada

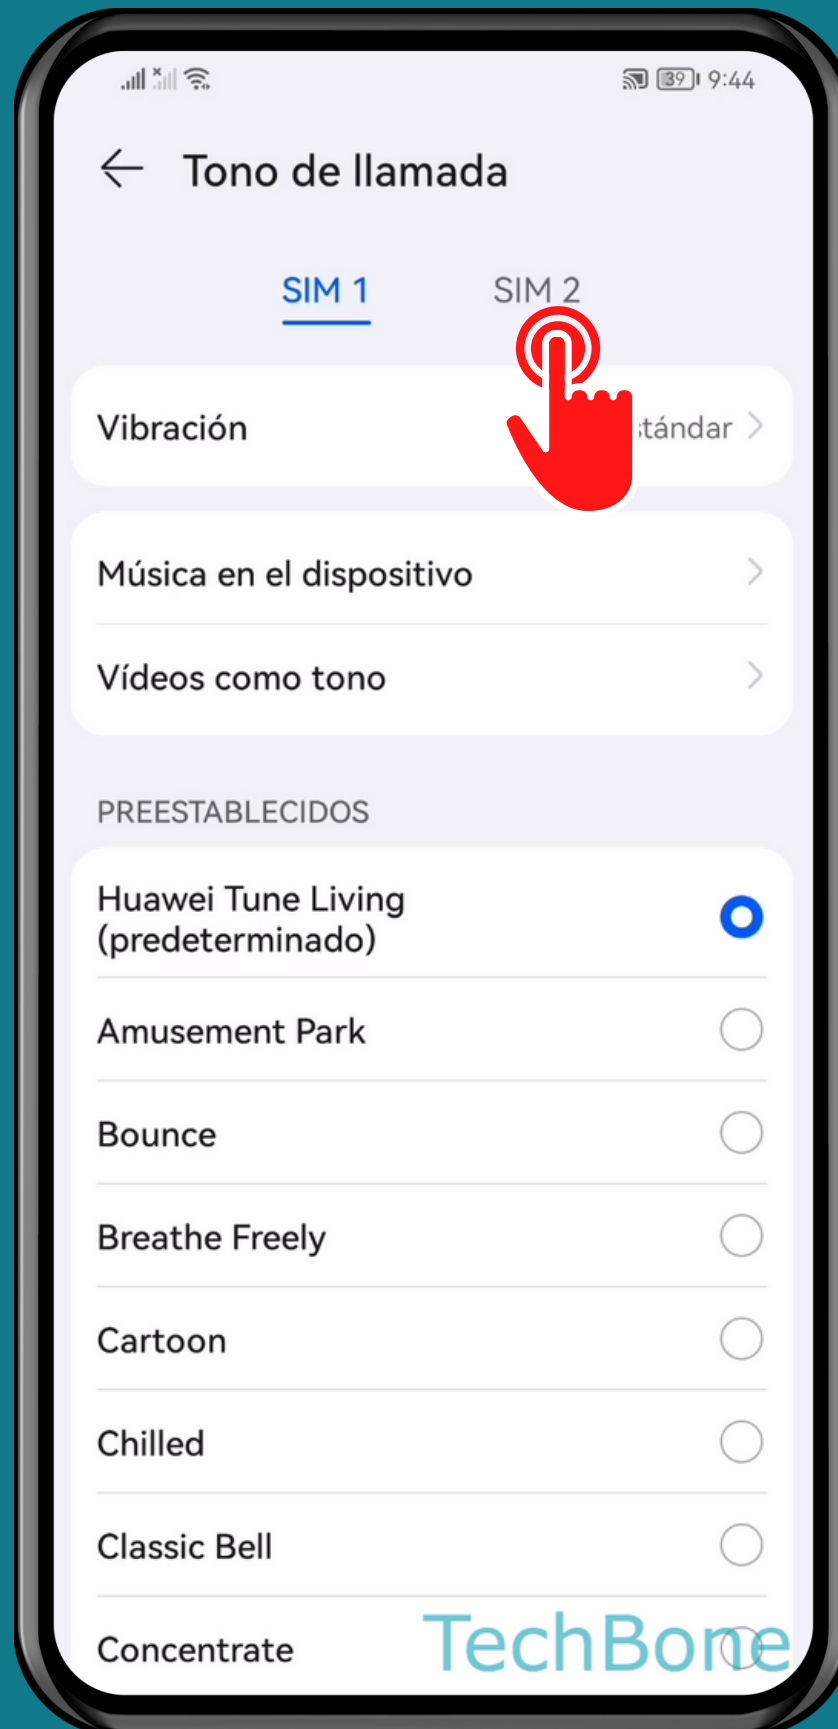

Selecciona una Tarjeta SIM (doble SIM)

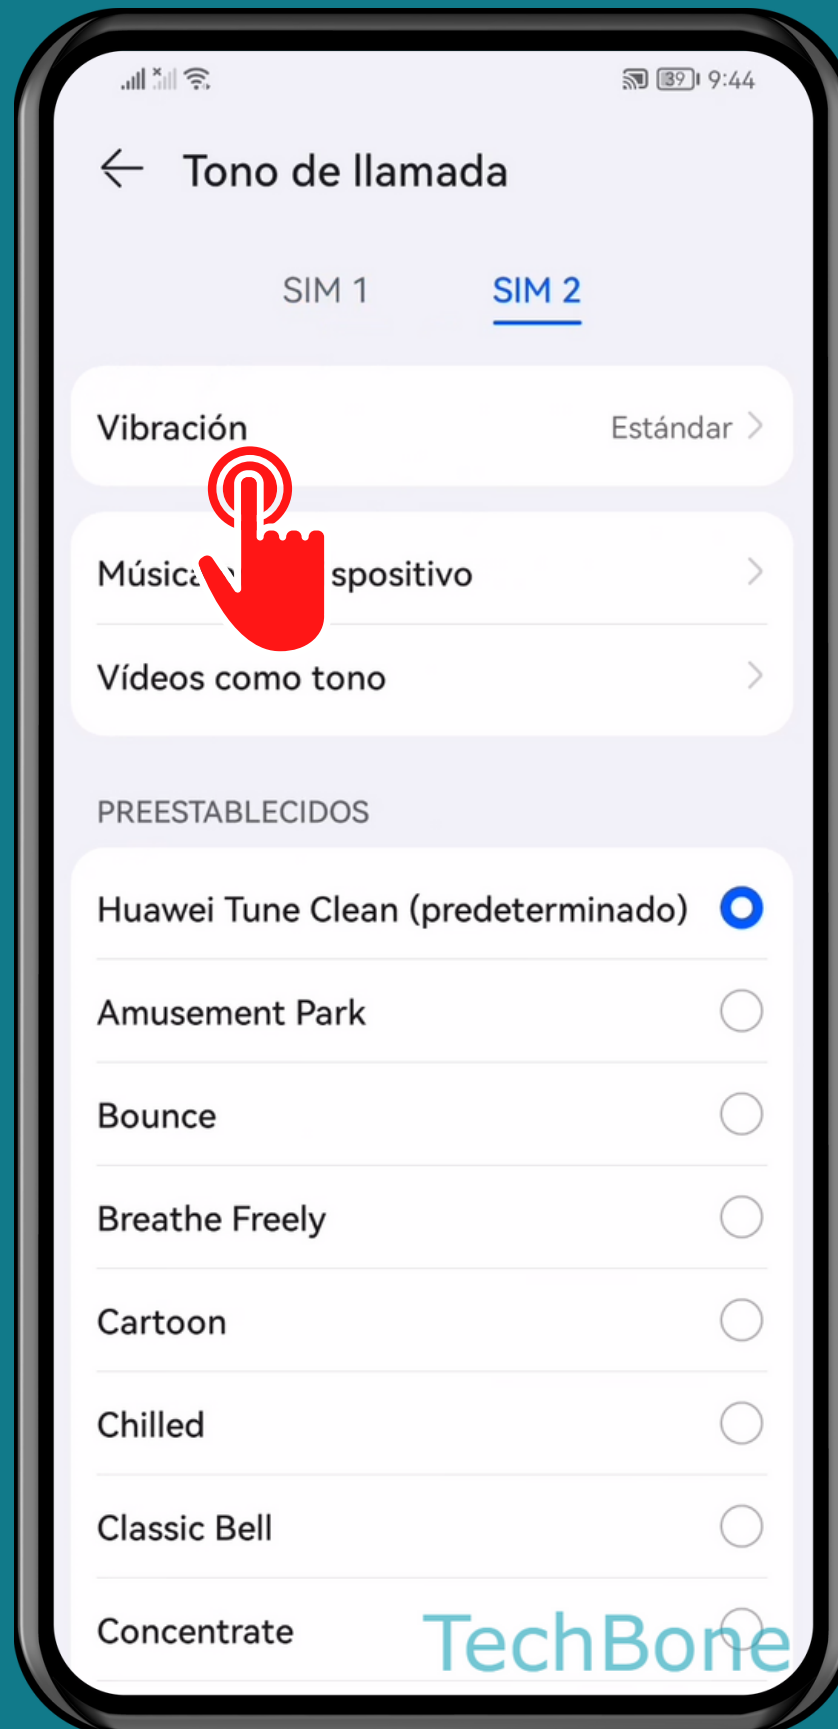

Presiona Vibración

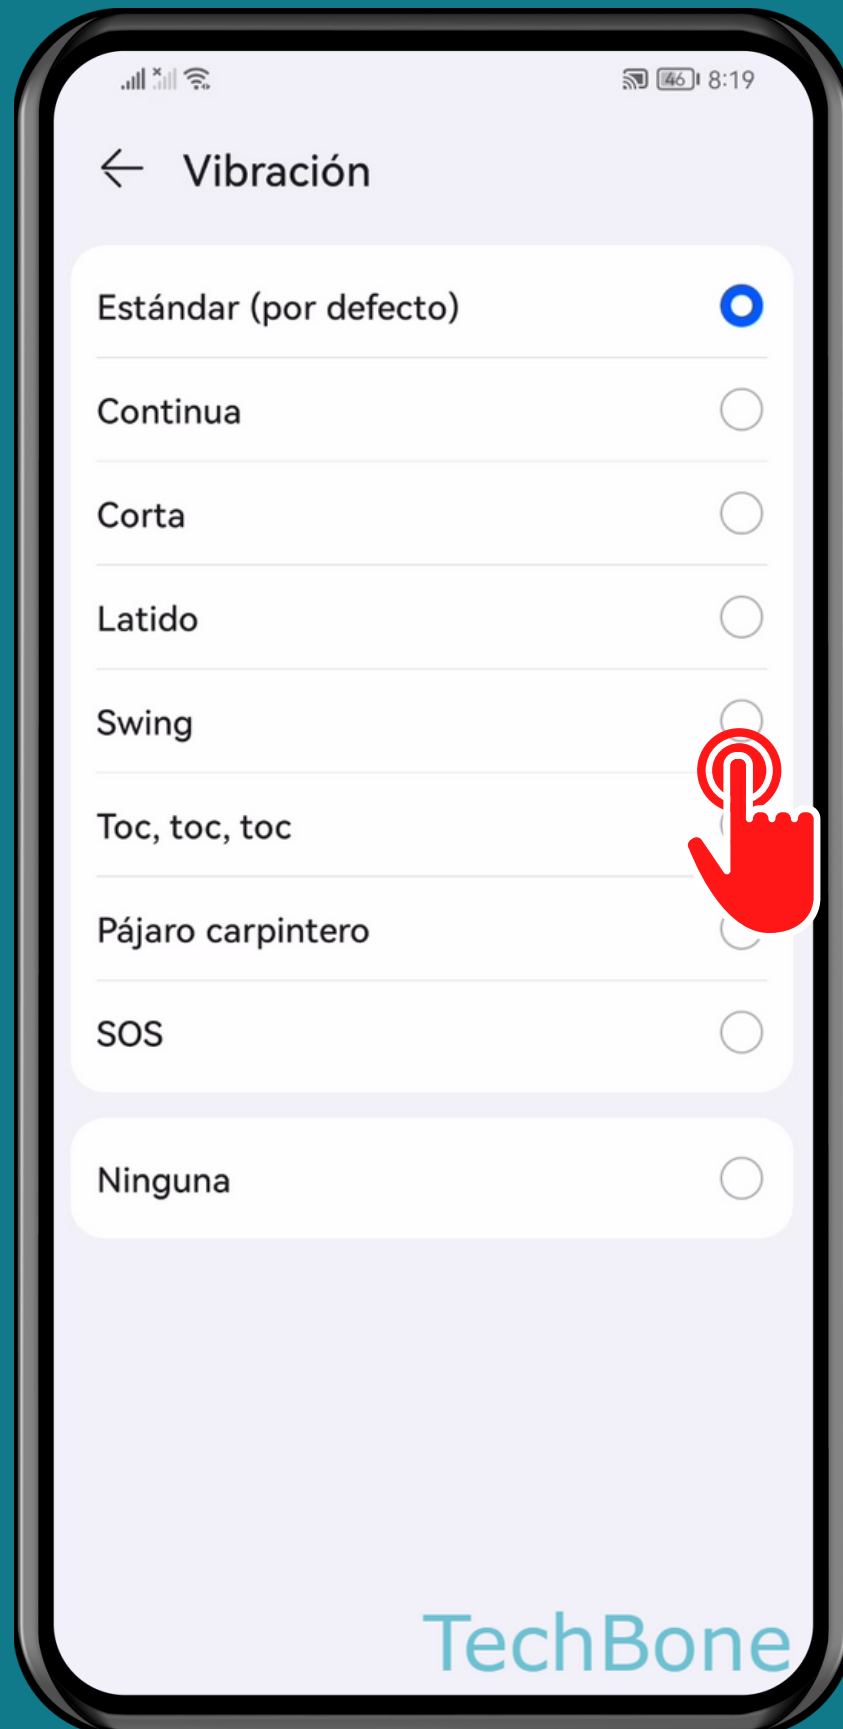

Selecciona un Patrón de vibración

¡Listo!