



HUAWEI

Android 10 - EMUI 12


ACTIVAR O DESACTIVAR VIBRACIÓN DEL TECLADO

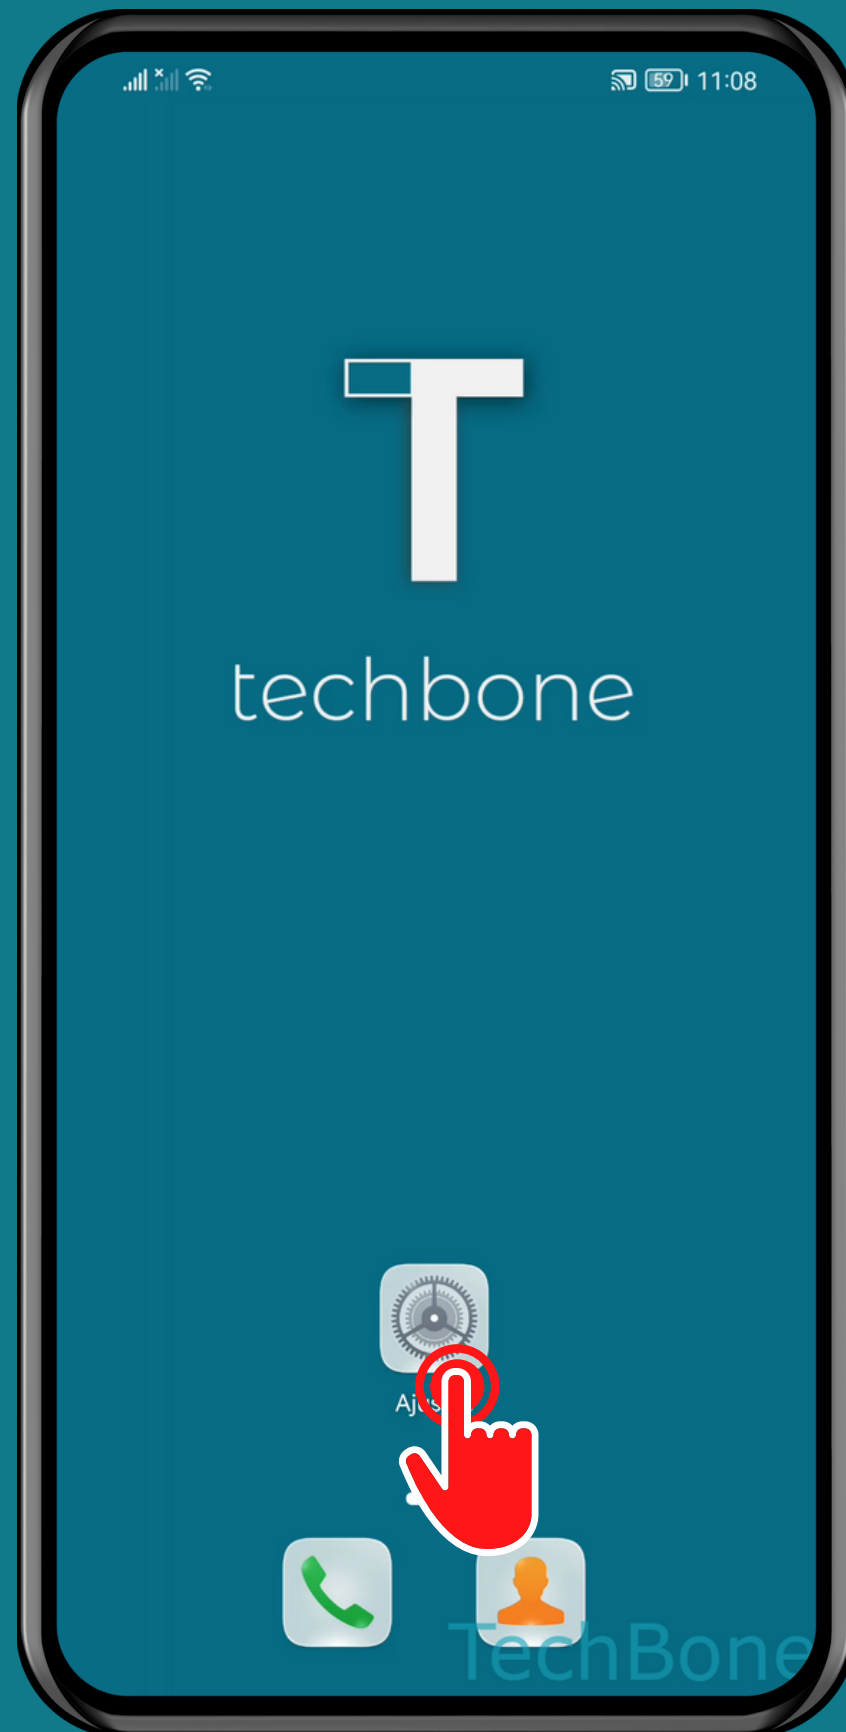


Abre los Ajustes

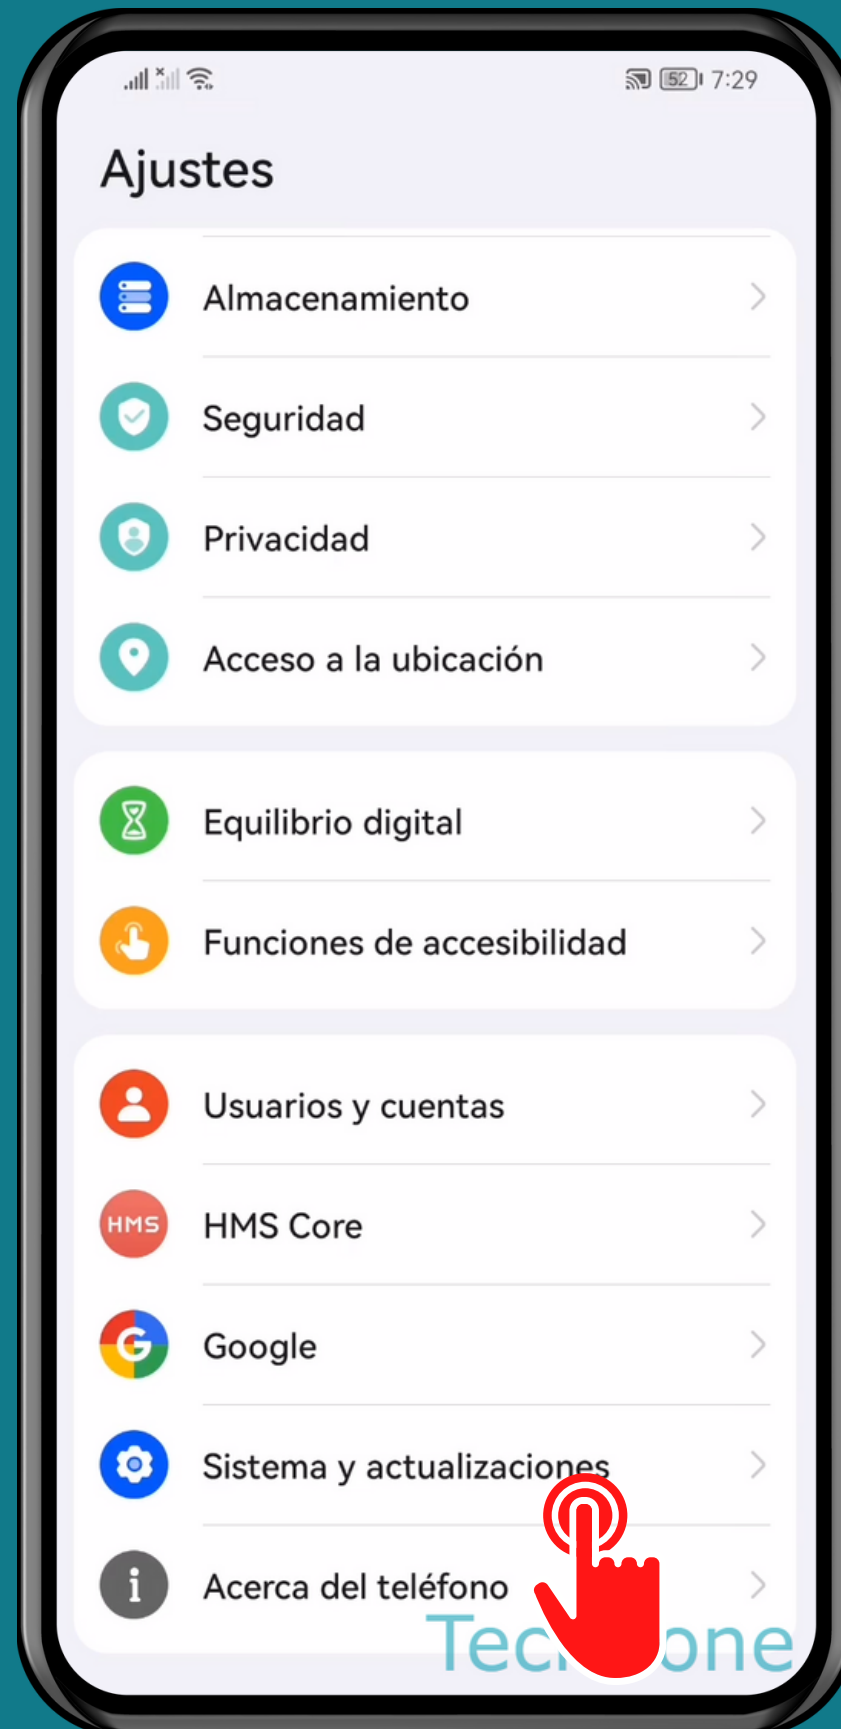


Presiona Sistema y actualizaciones

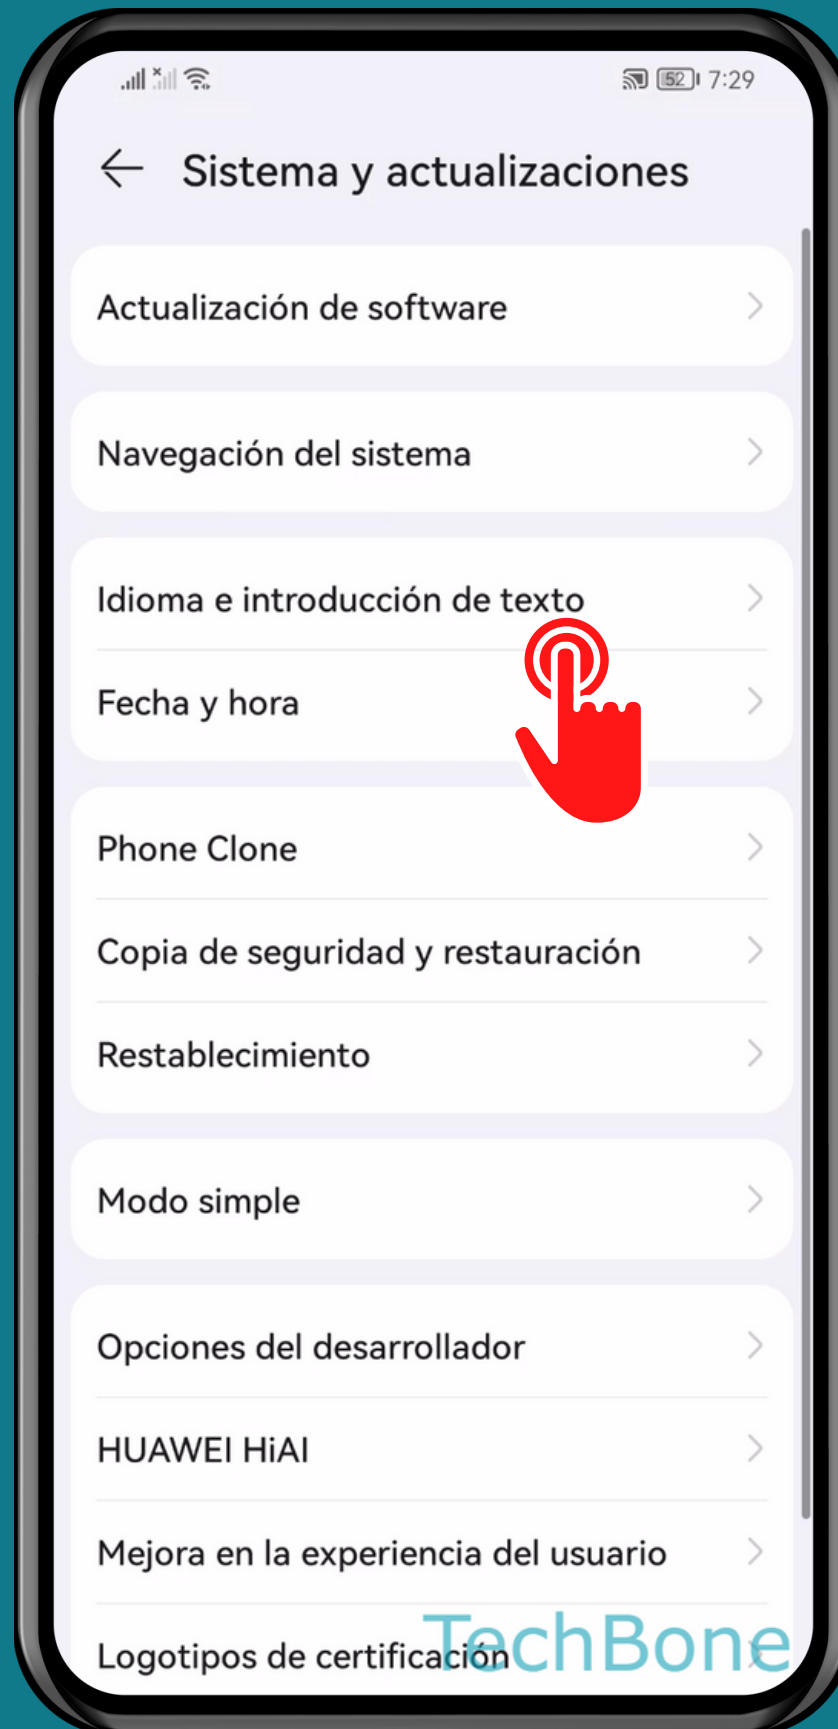


Presiona Idioma e introducción de texto

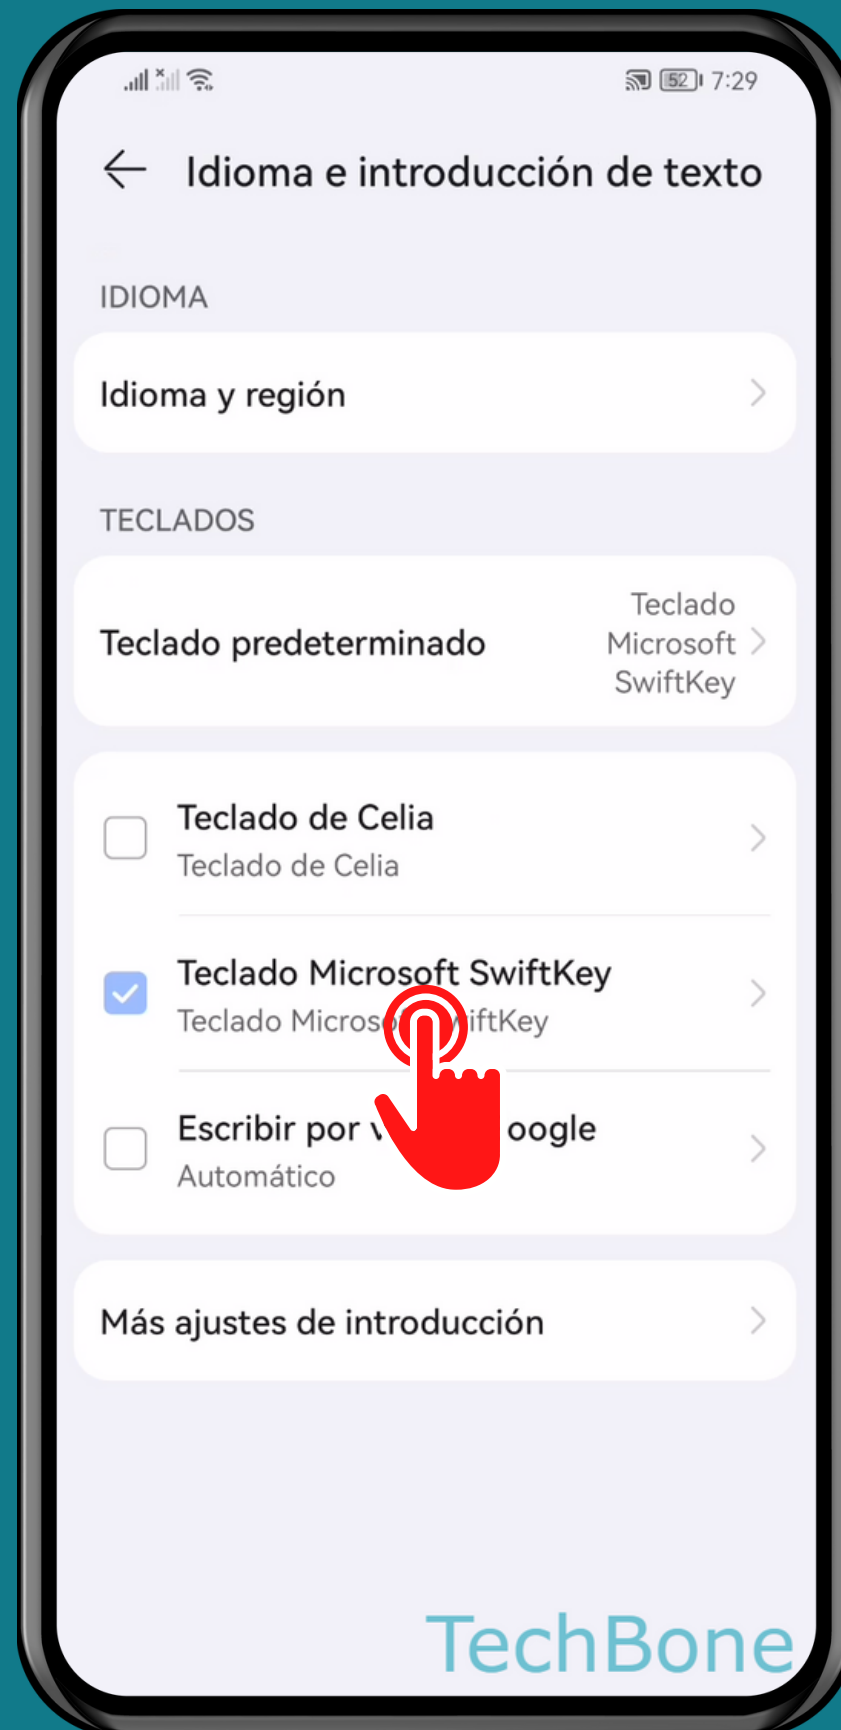

Presiona Teclado Microsoft SwiftKey

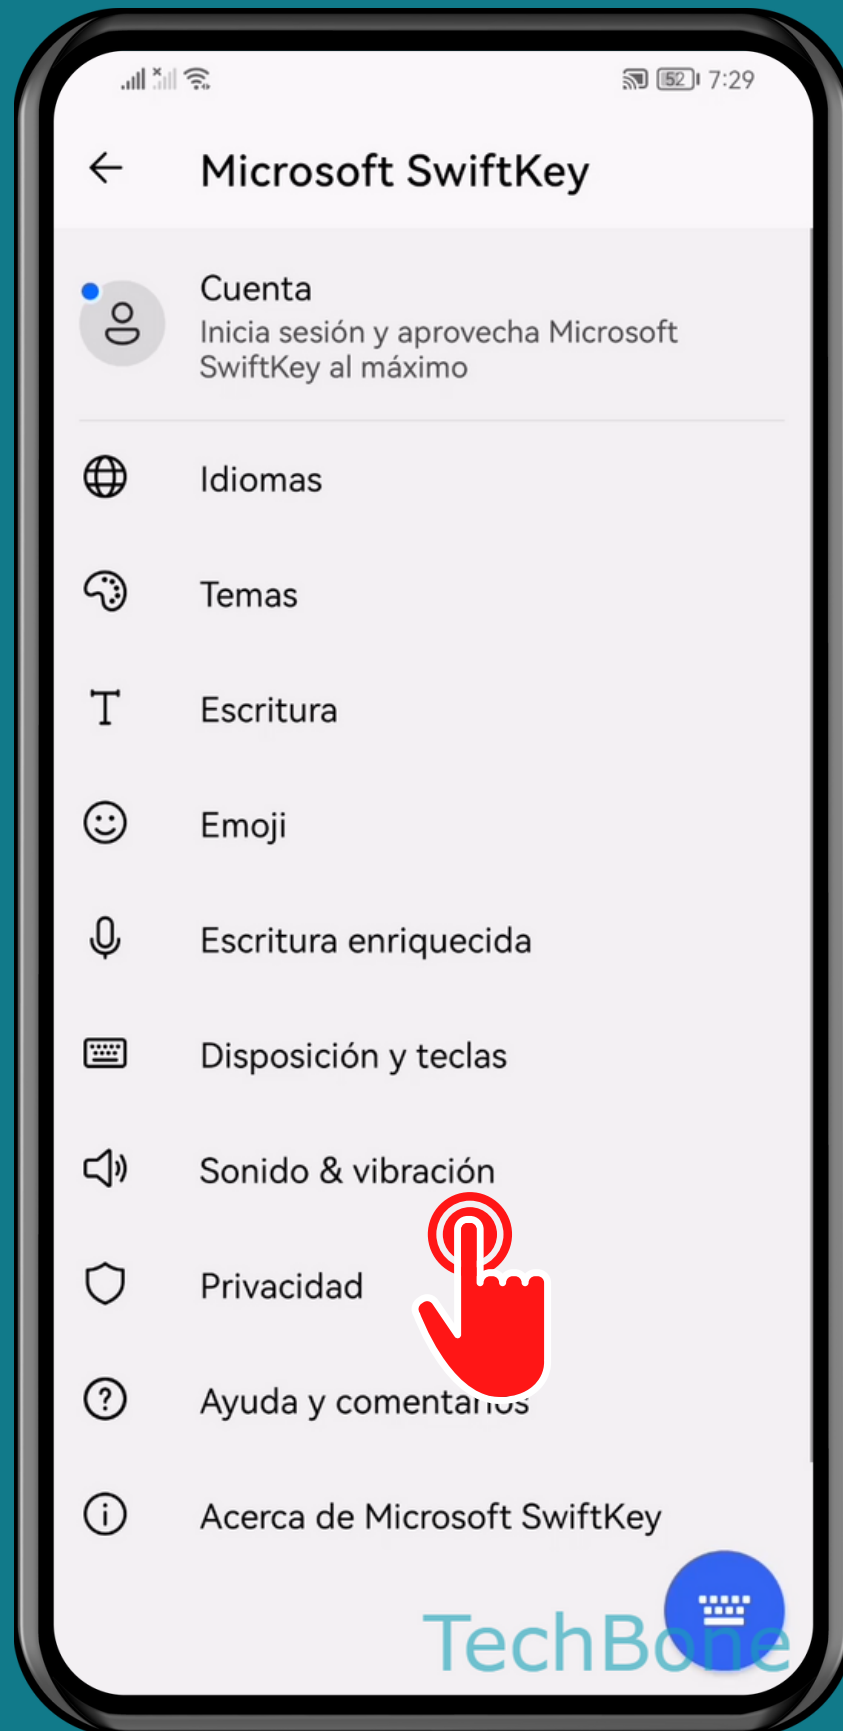

Presiona Sonido & vibración

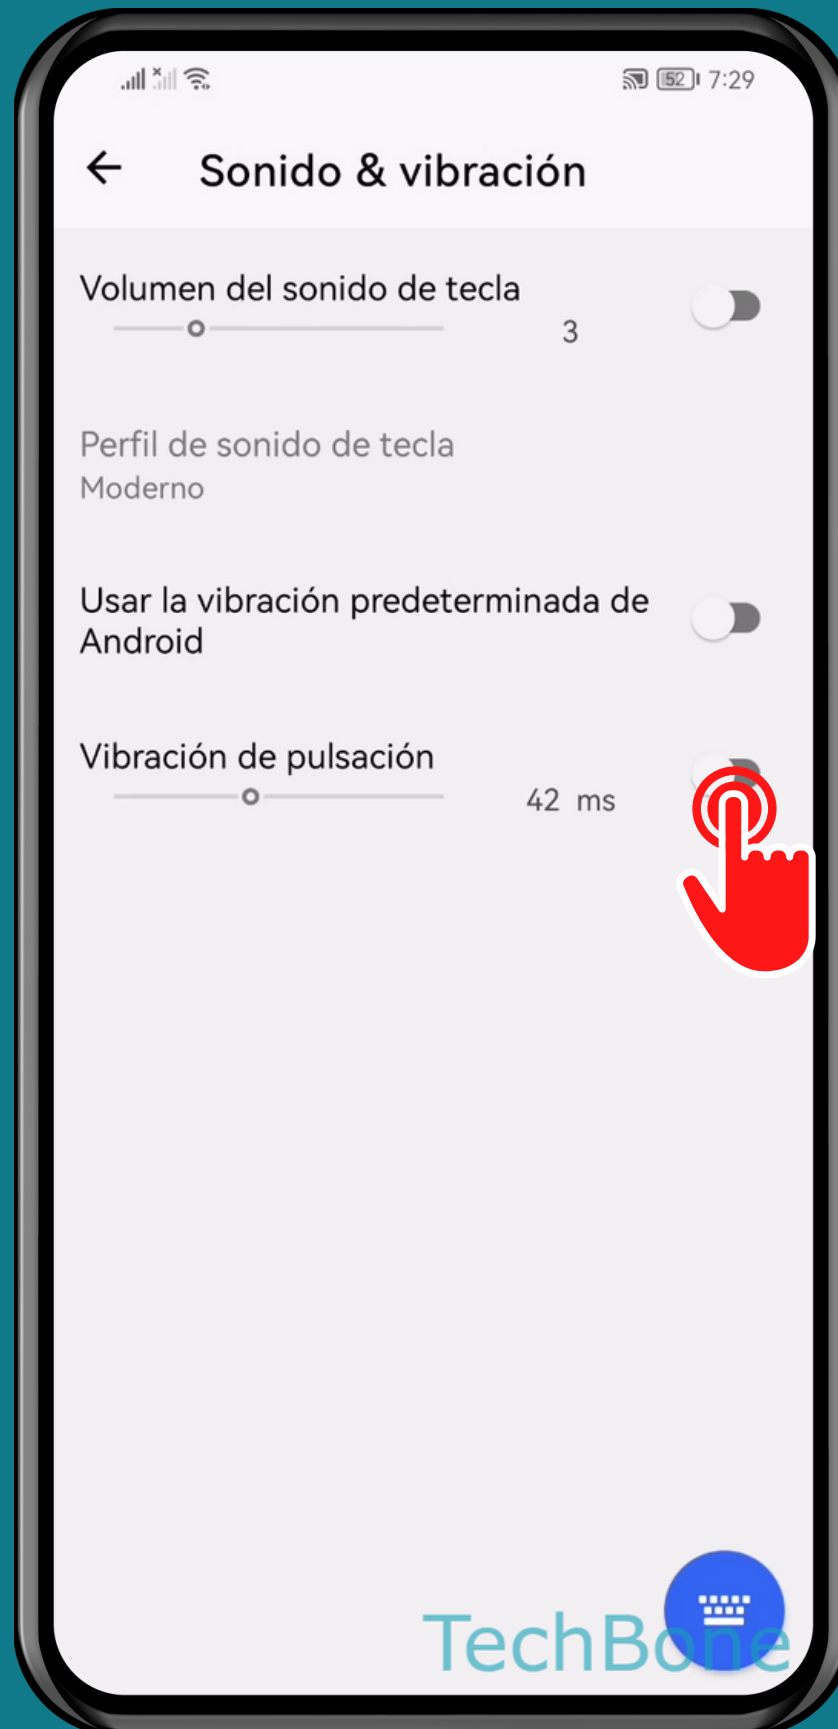

Activa o desactiva Vibración de pulsación

¡Listo!