


OPPO


Android 12 - ColorOS 12

ACTIVAR O DESACTIVAR MODO A UNA MANO

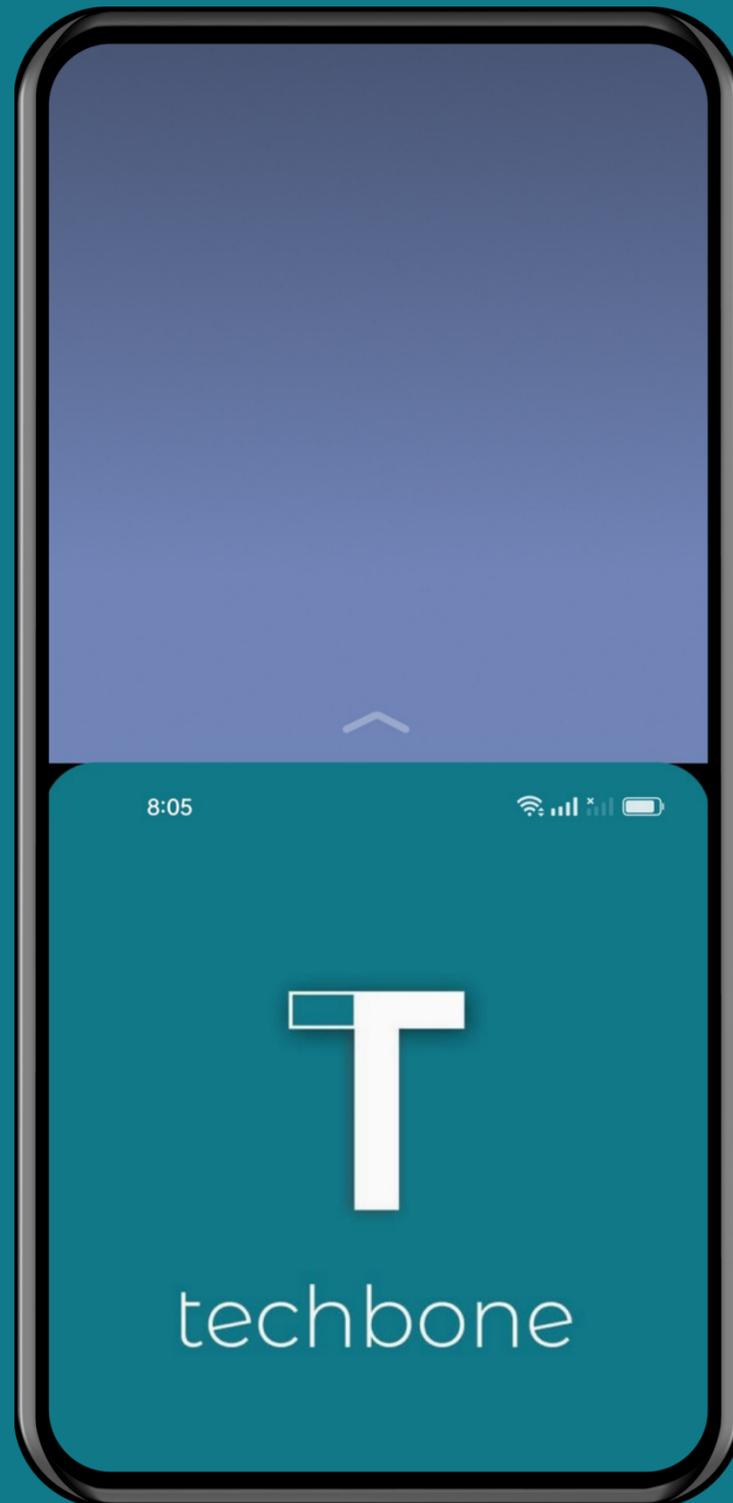




Abre los Ajustes

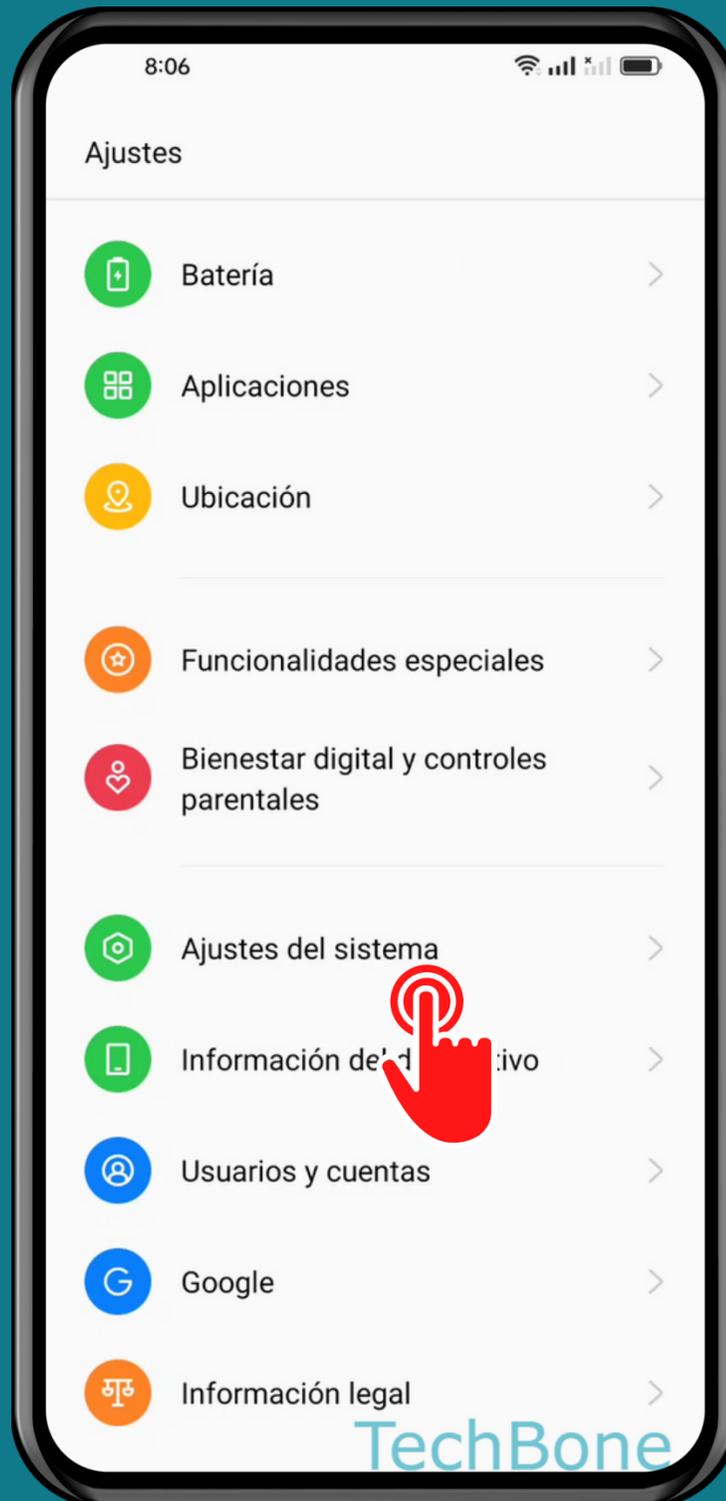

Presiona Ajustes del sistema

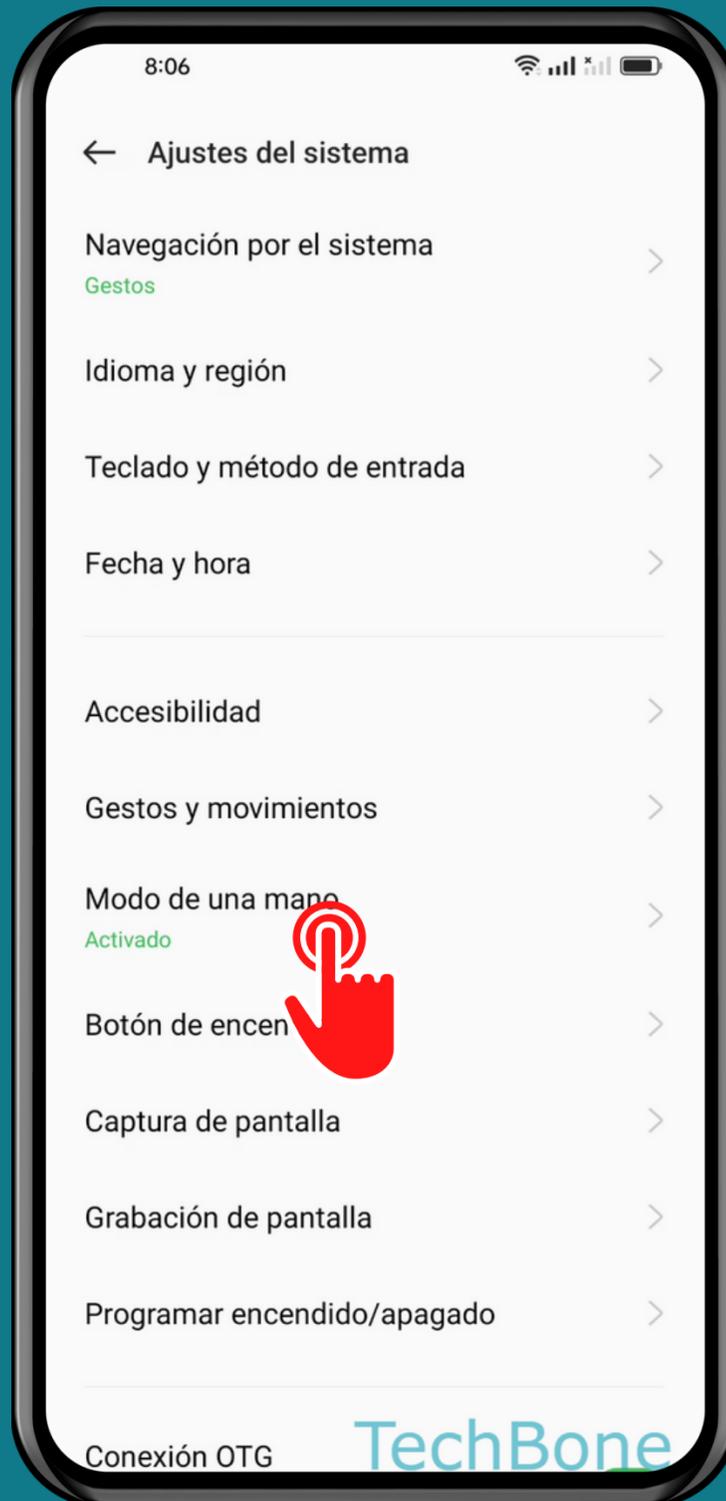

Presiona

Modo de una mano



Activa o desactiva Modo de una mano

Nota: Para iniciar el Modo a una mano, hay que deslizar hacia abajo en el borde inferior

¡Listo!