



OPPO

Android 12 - ColorOS 12

ACTIVAR O DESACTIVAR SOS DE EMERGENCIA

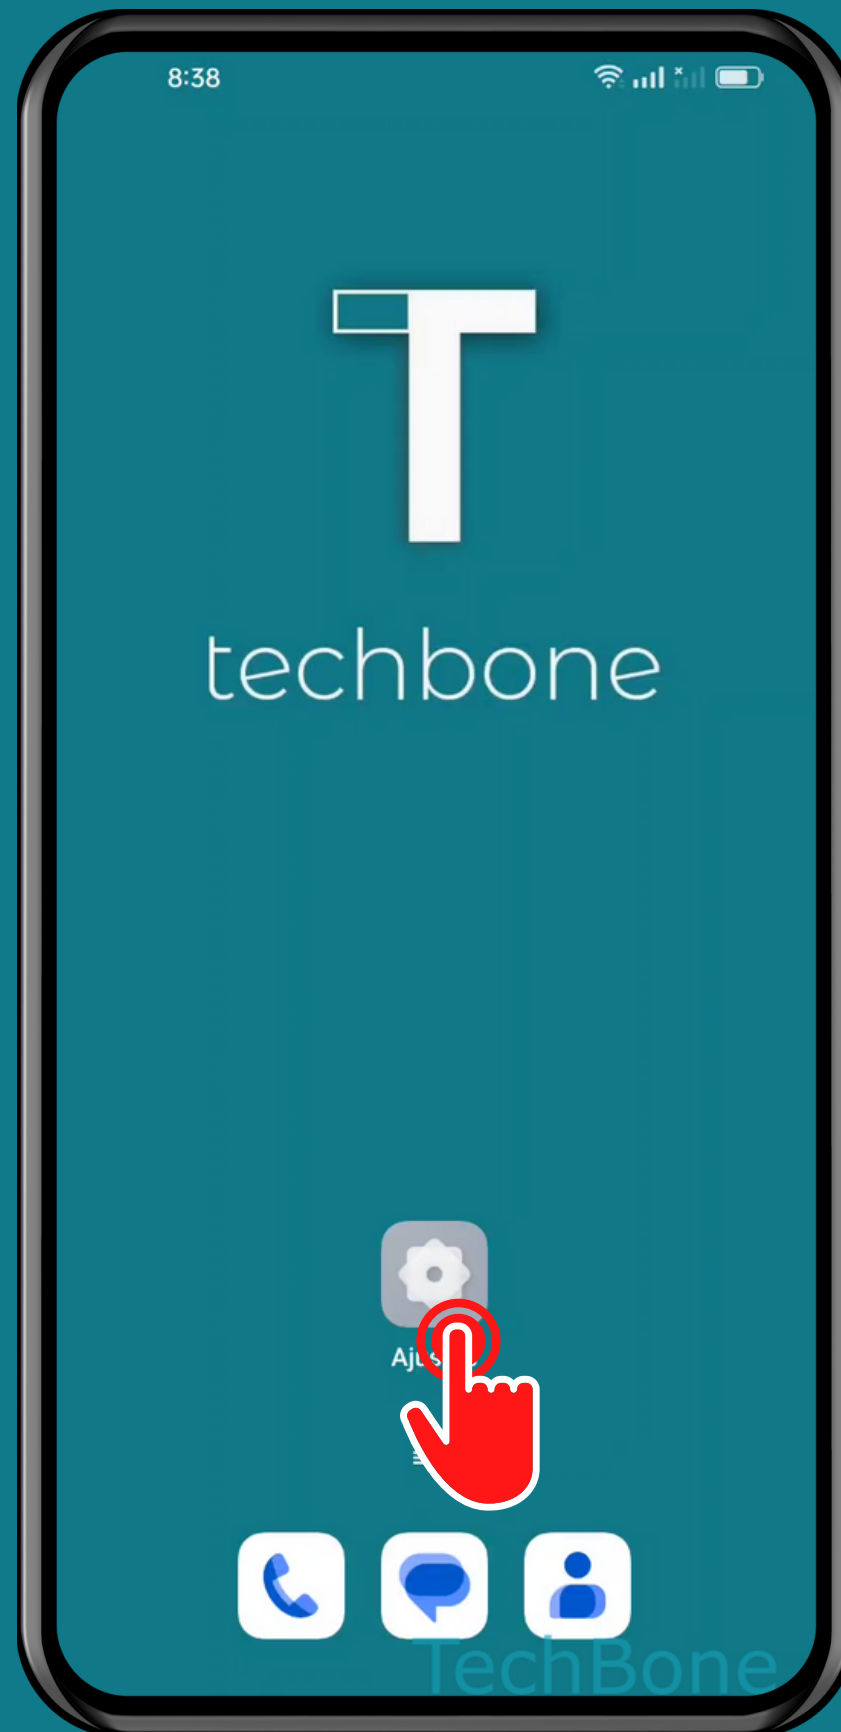


Abre los Ajustes

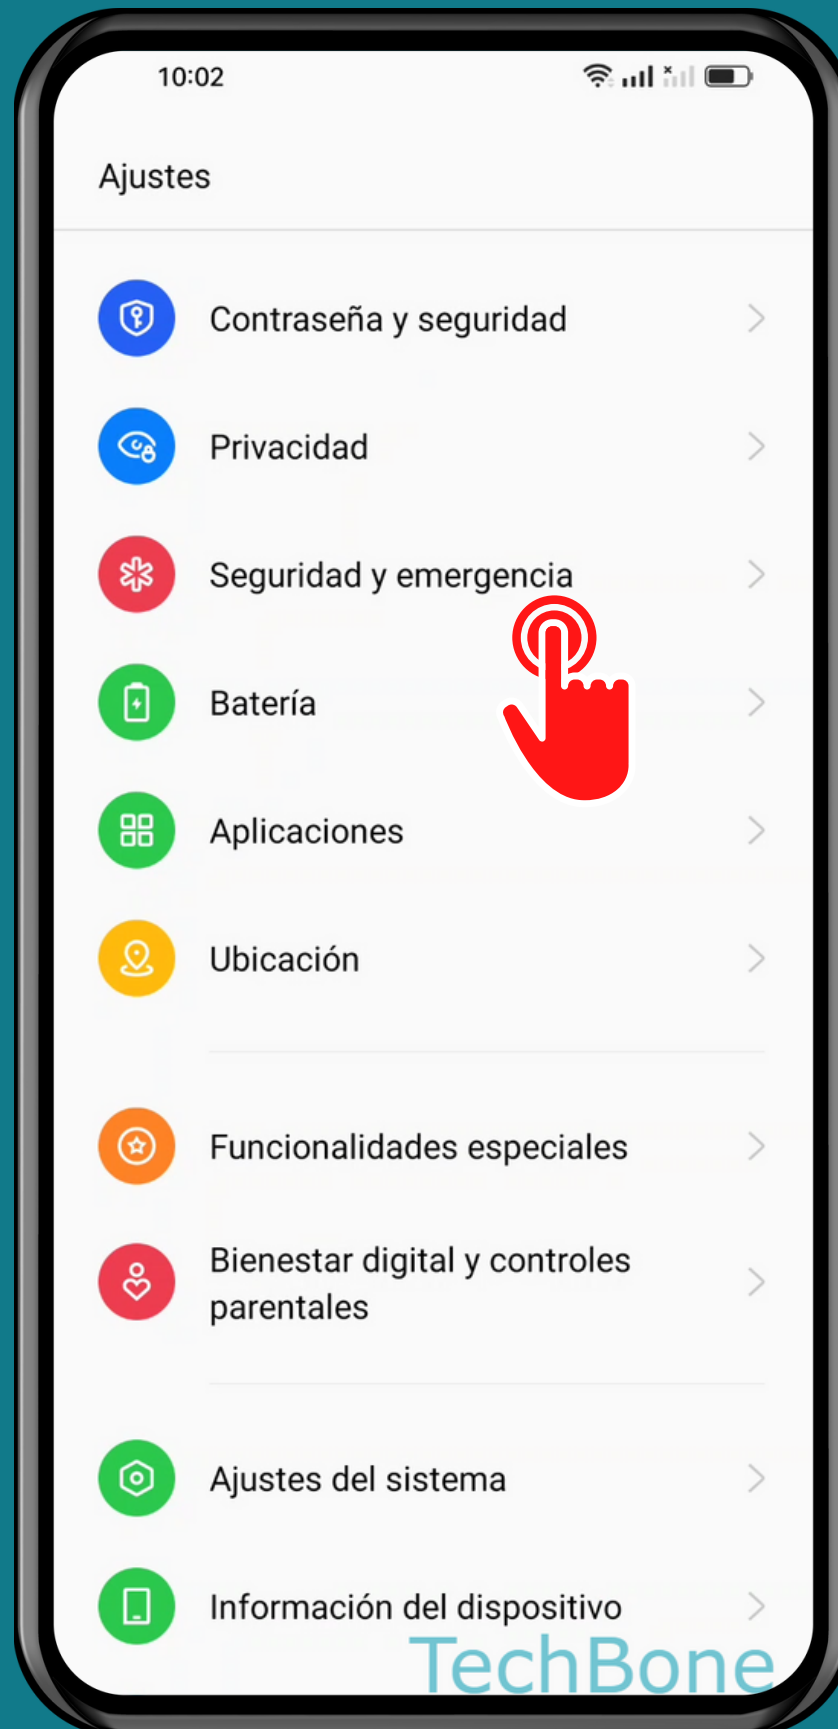

Presiona Seguridad y emergencia



Presiona Llamada y mensaje de emergencia

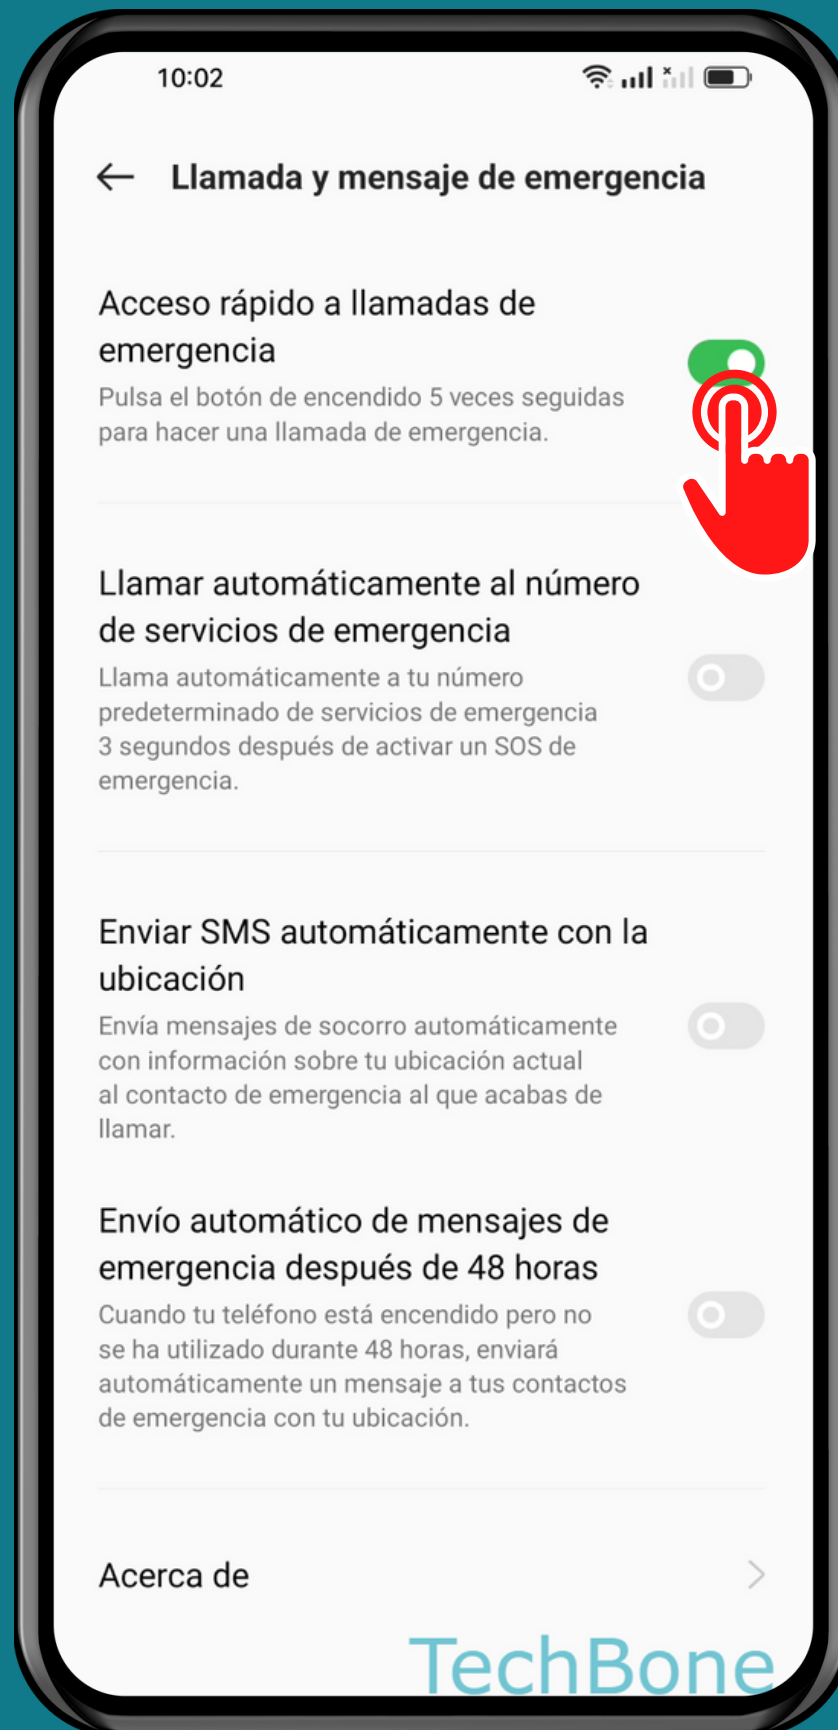

Activa o desactiva Acceso rápido a llamadas de emergencia

¡Listo!