


REALME

Android 11 - realme UI 2


CAMBIAR EL DISEÑO DE LA PANTALLA DE INICIO



Abre Ajustes

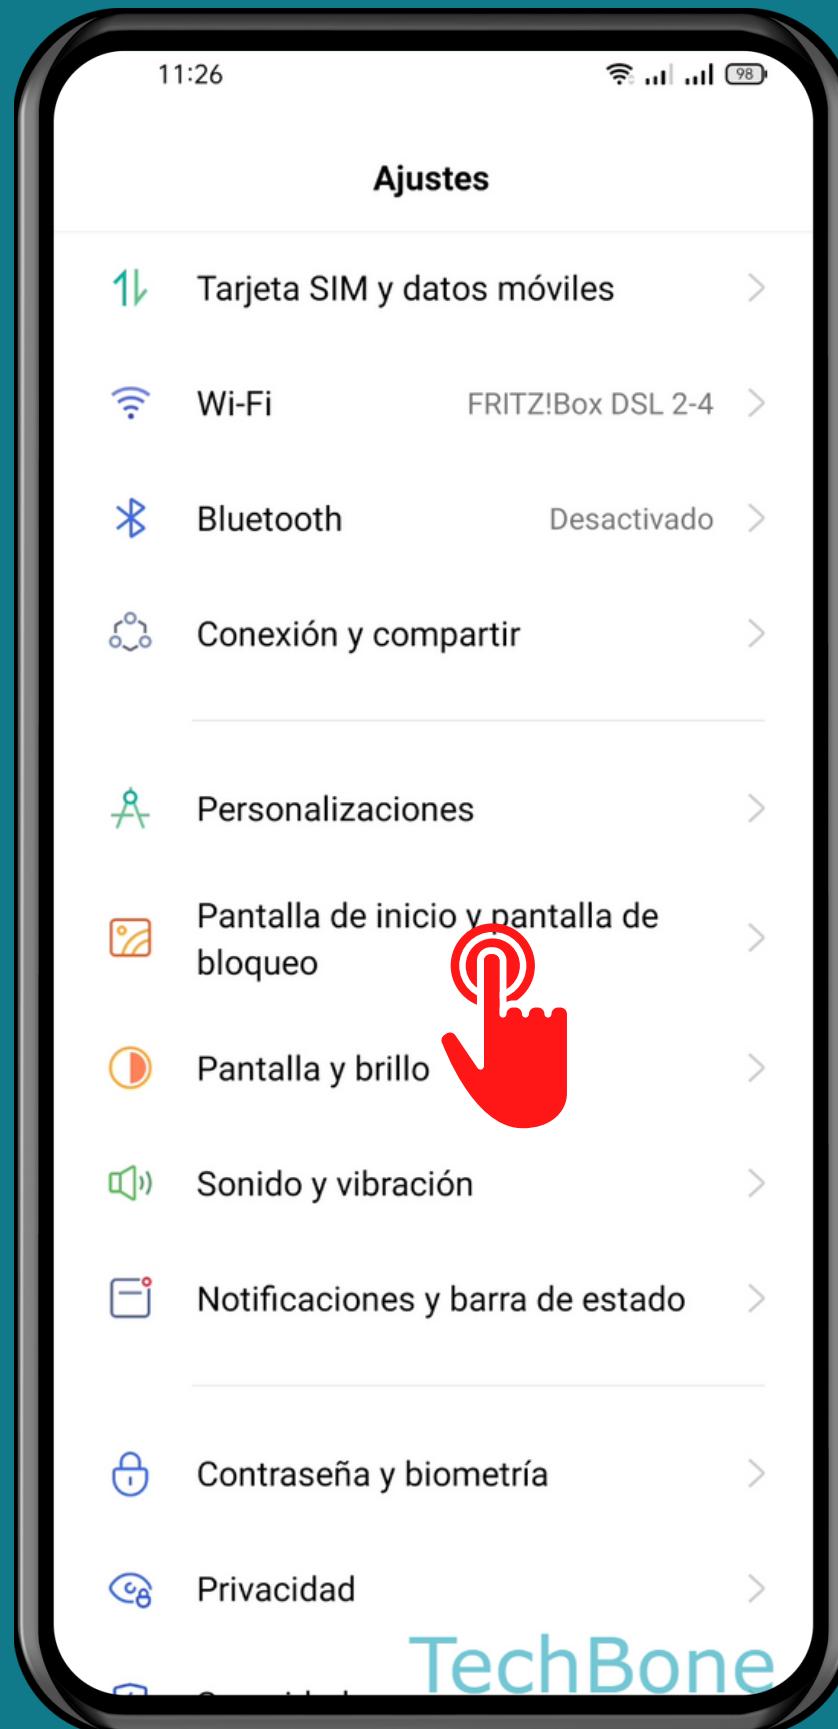

Presiona Pantalla de inicio y pantalla de bloqueo

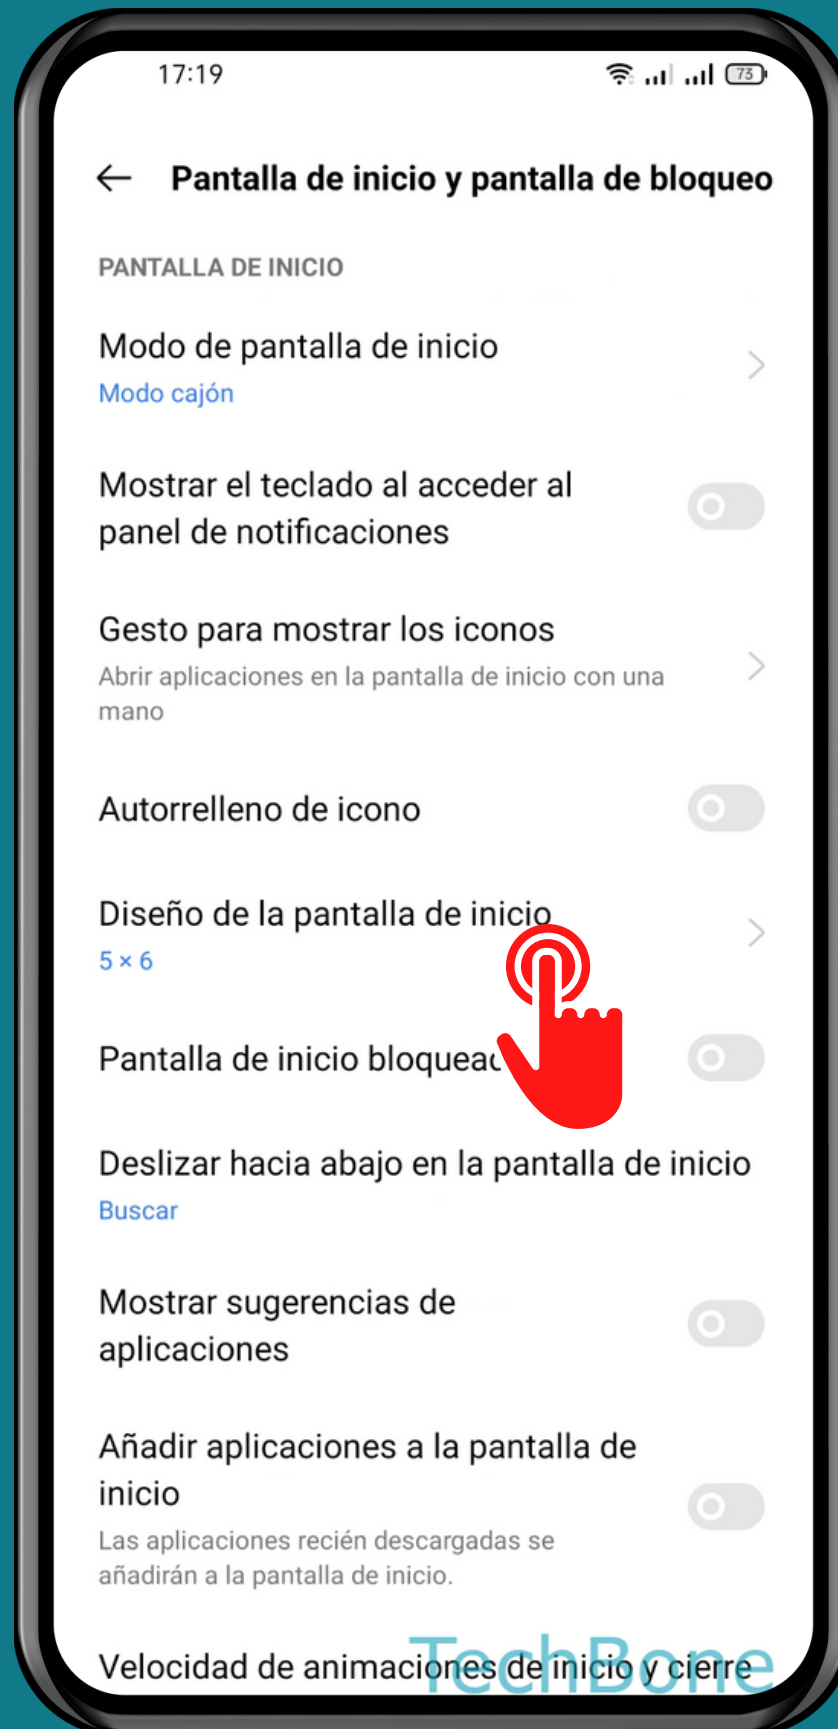

Presiona Diseño de la pantalla de inicio



Establece el número de Columnas y Filas



Presiona un **Área libre**
para terminar

¡Listo!