



REALME

Teléfono - Android 11 - realme UI 2


ACTIVAR O DESACTIVAR DESVÍO DE LLAMADAS

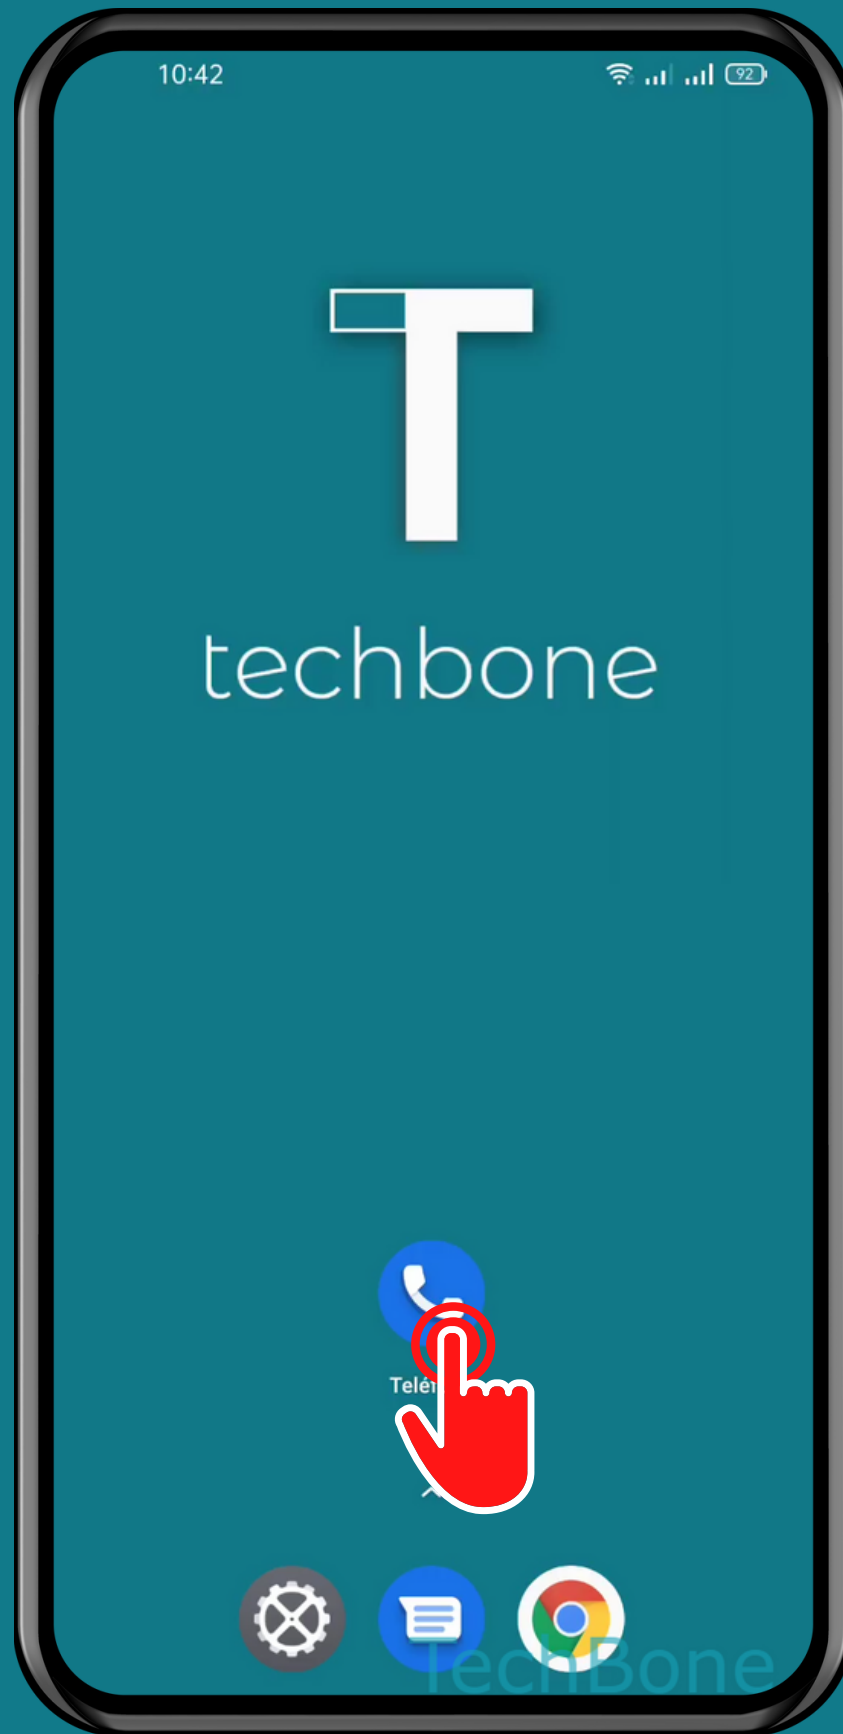


Abre Teléfono

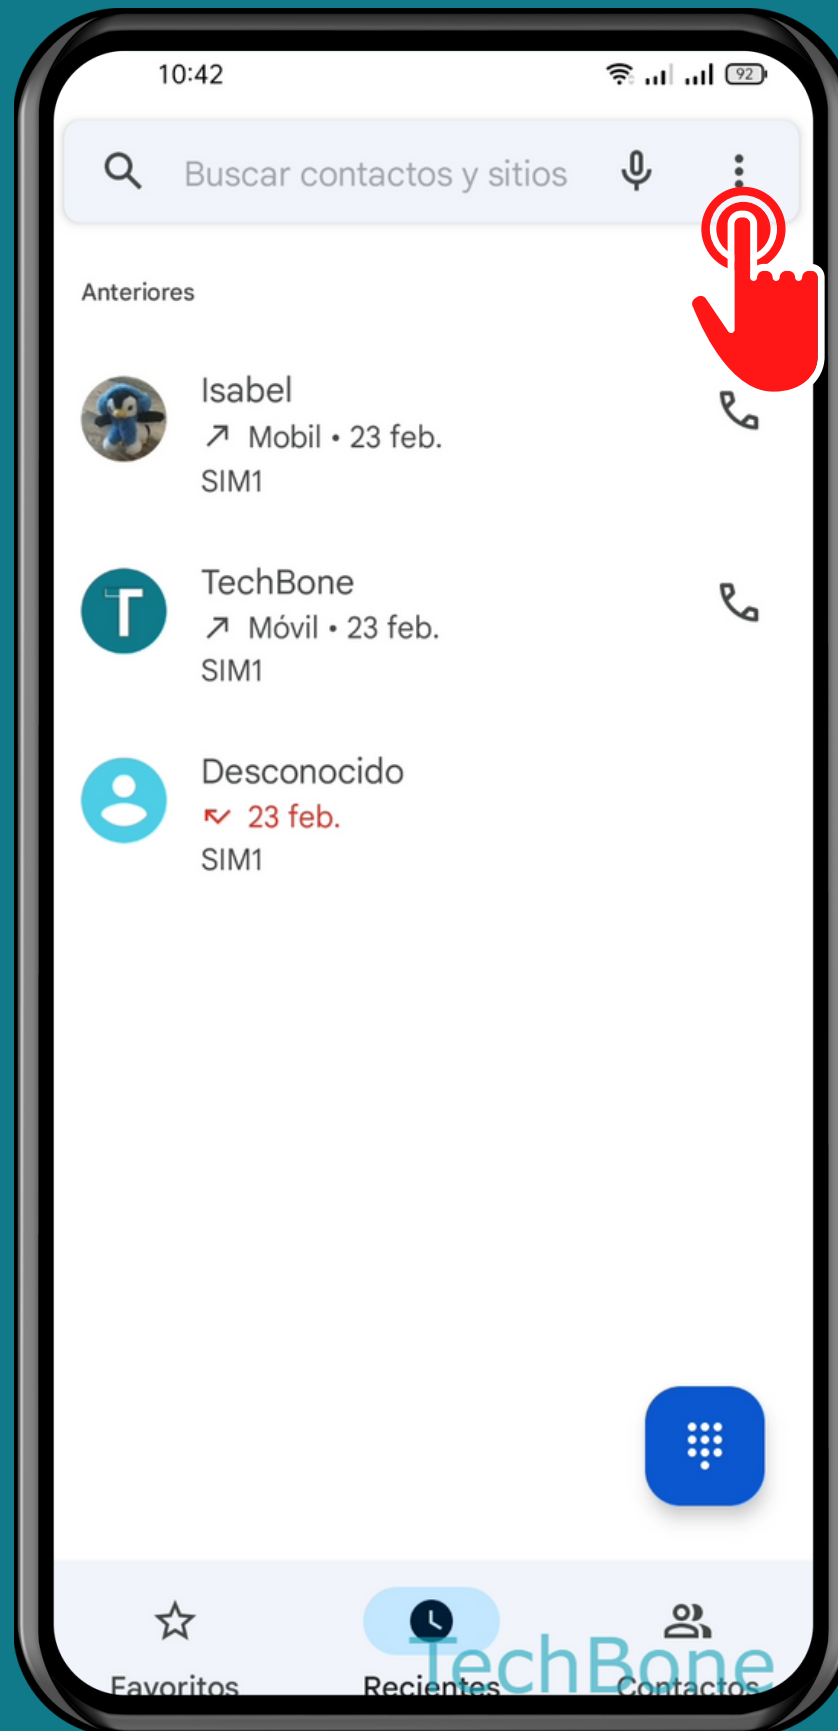


Abre el Menú de tres puntos

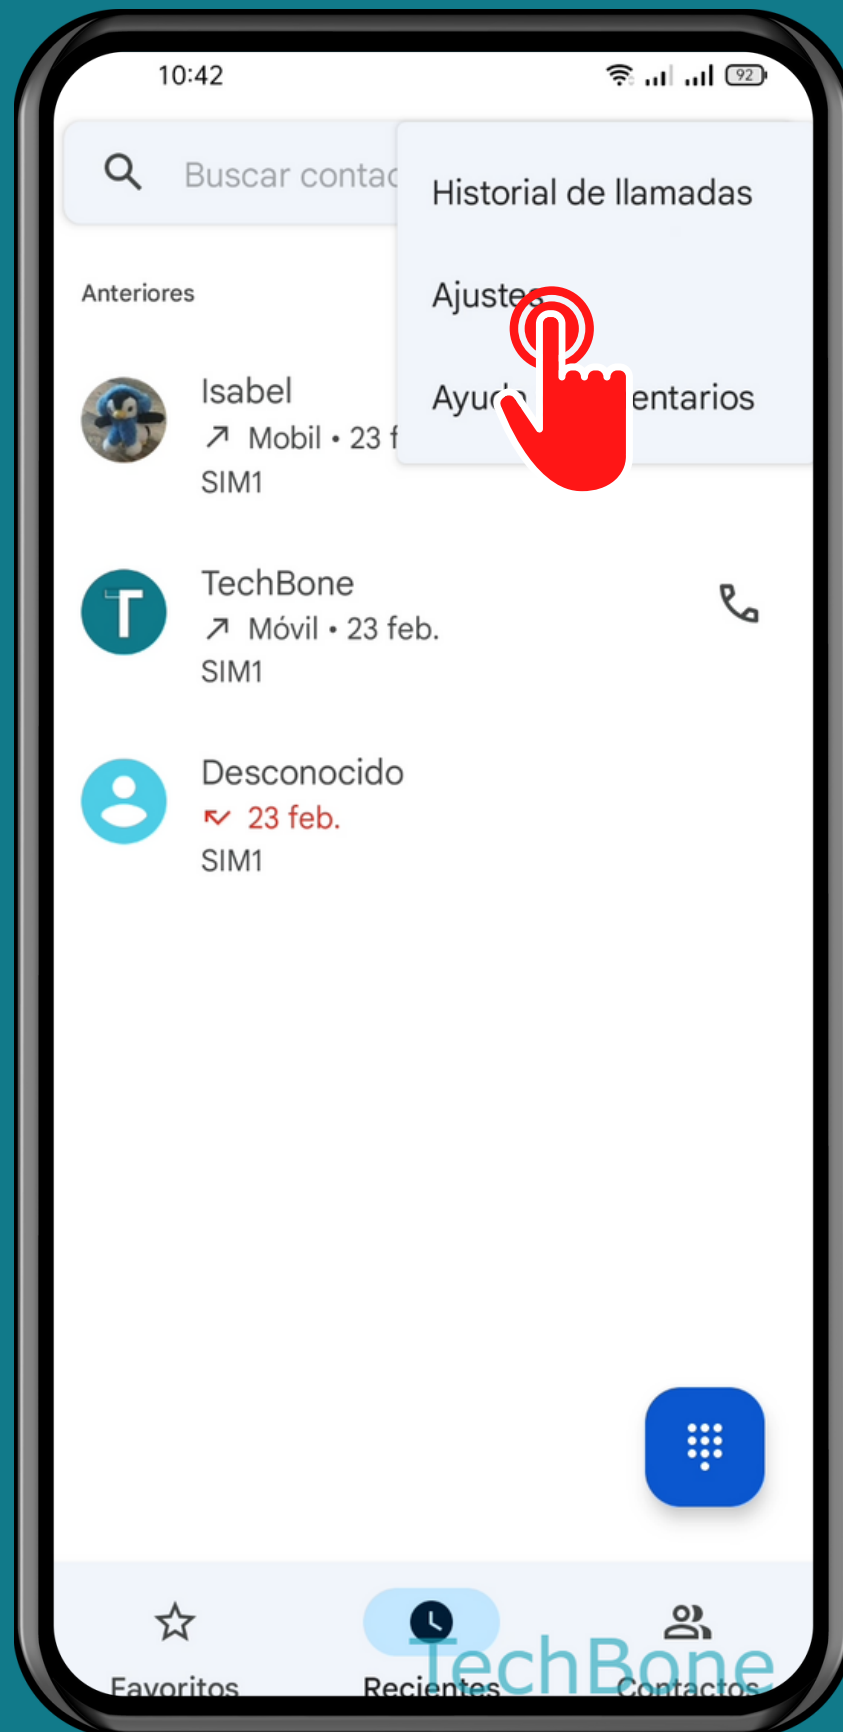

Presiona Ajustes

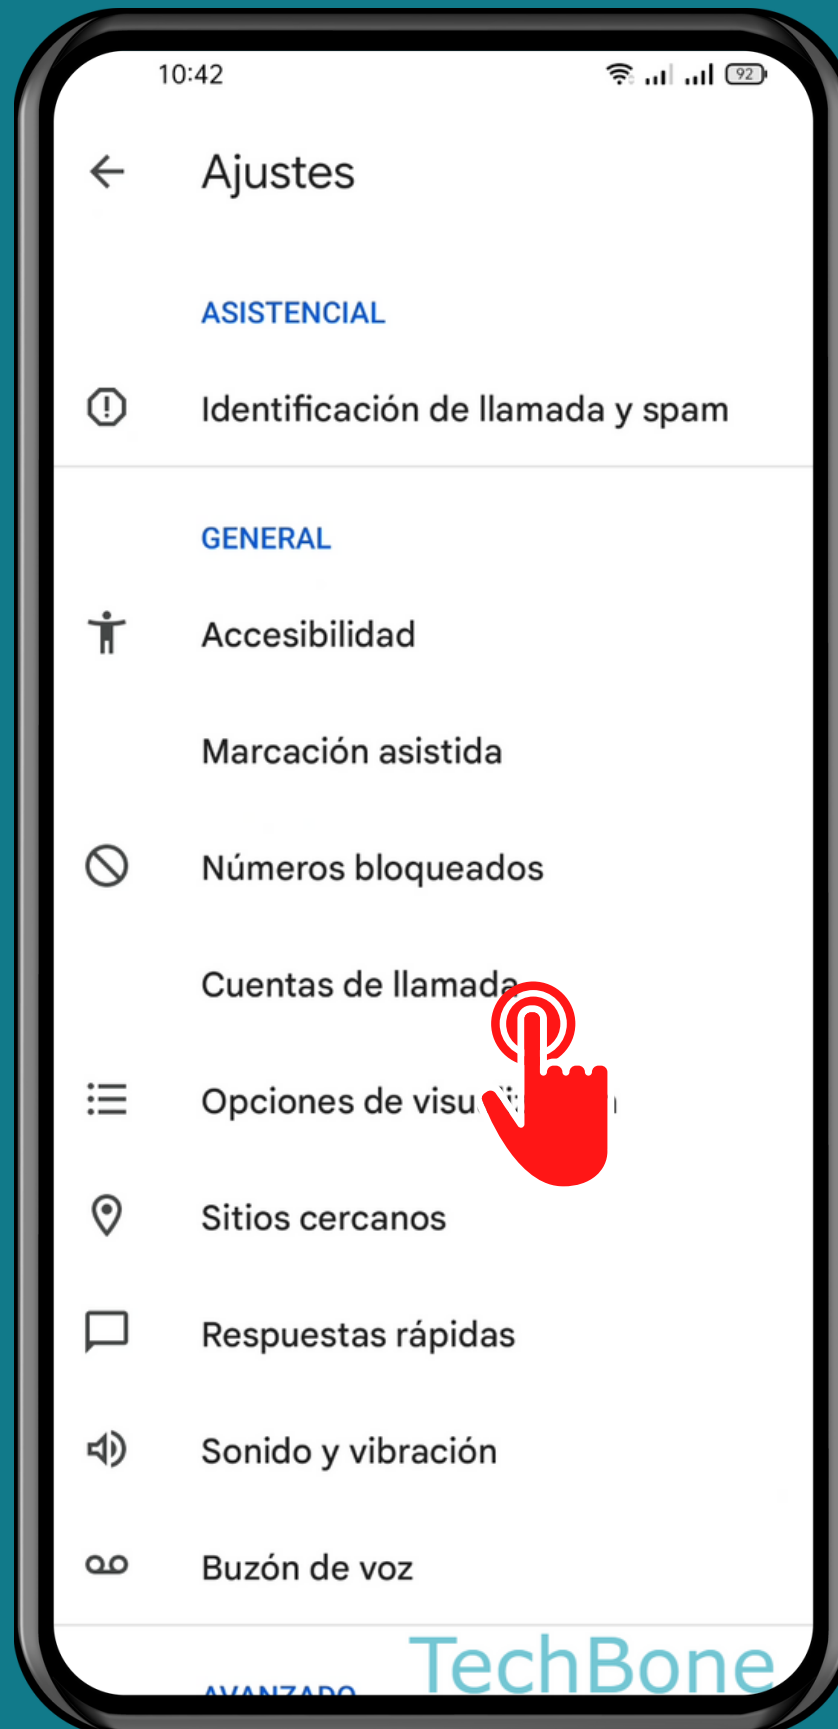


Presiona Cuentas de llamada

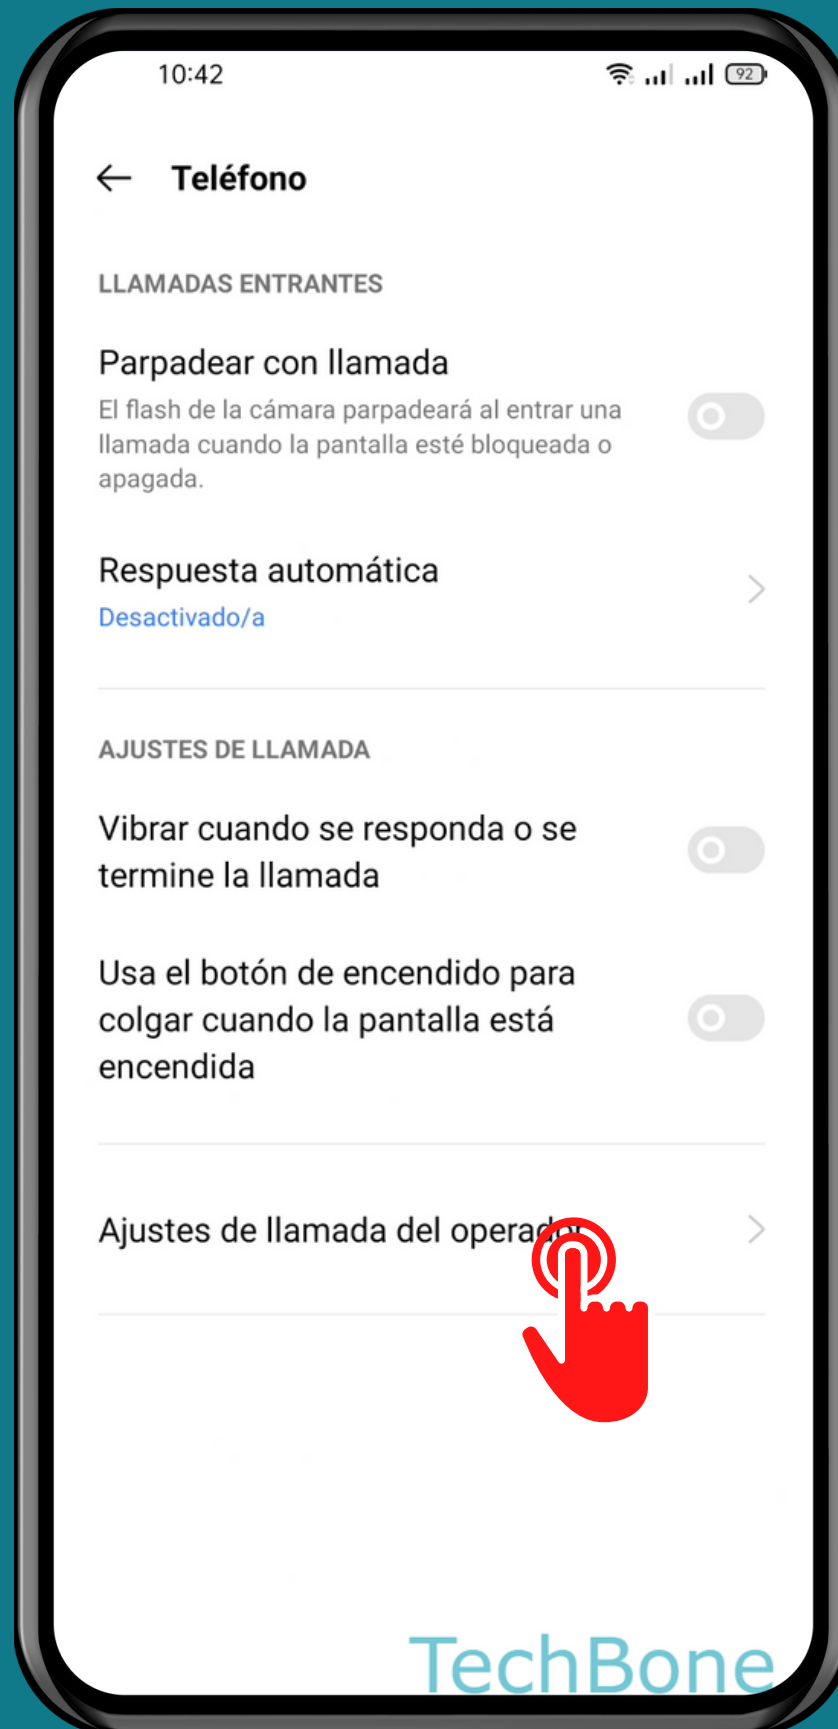

Presiona


Ajustes de llamada

del operador

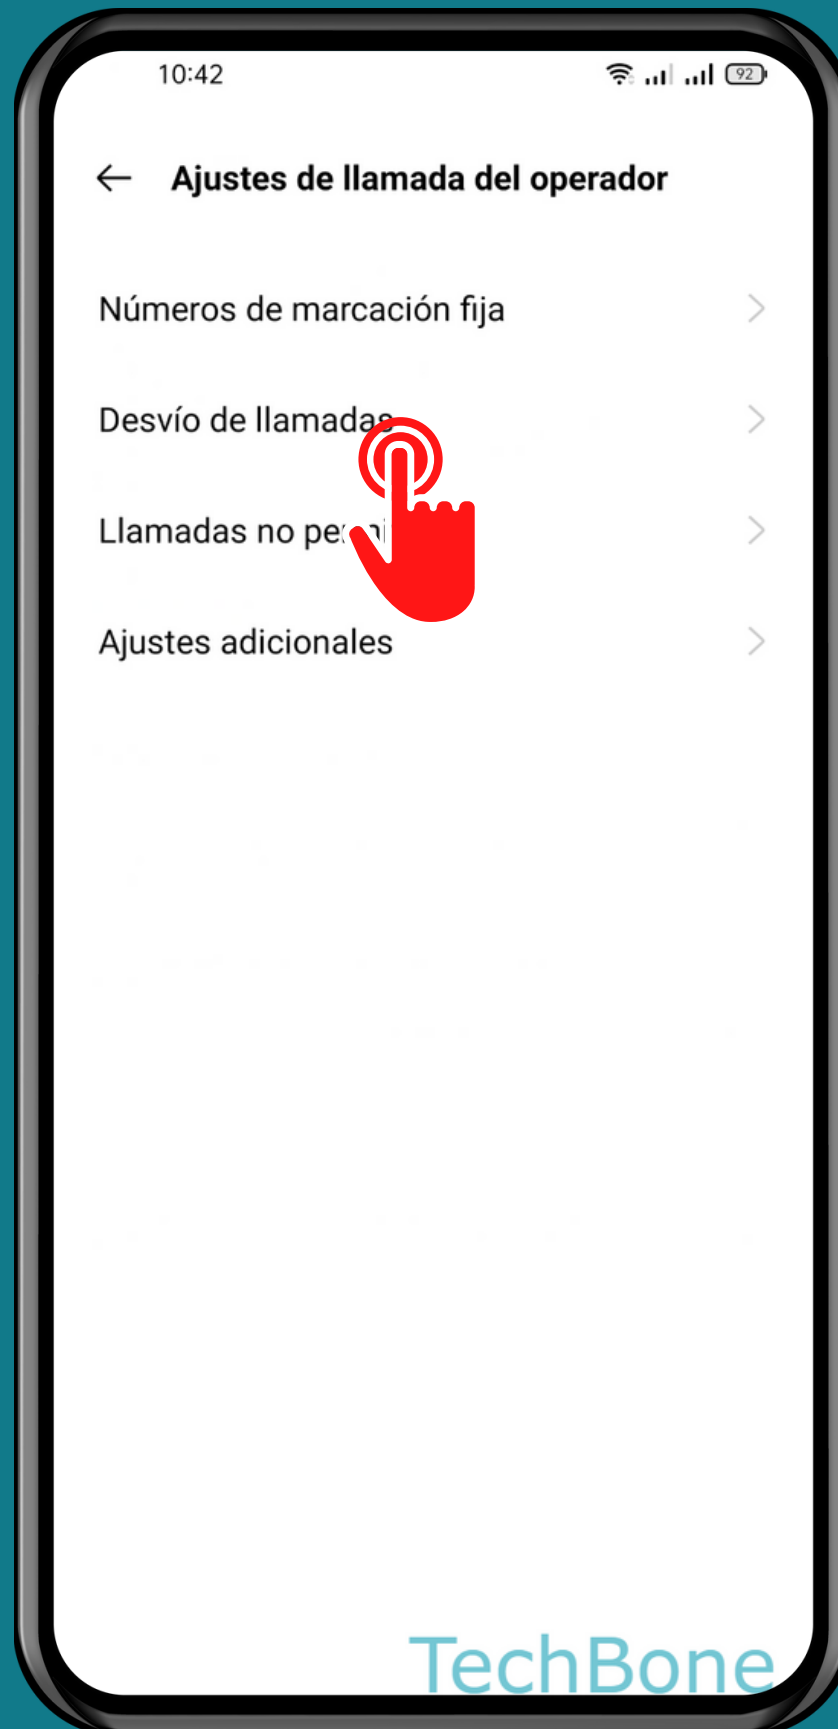


Presiona

Desvío de llamadas

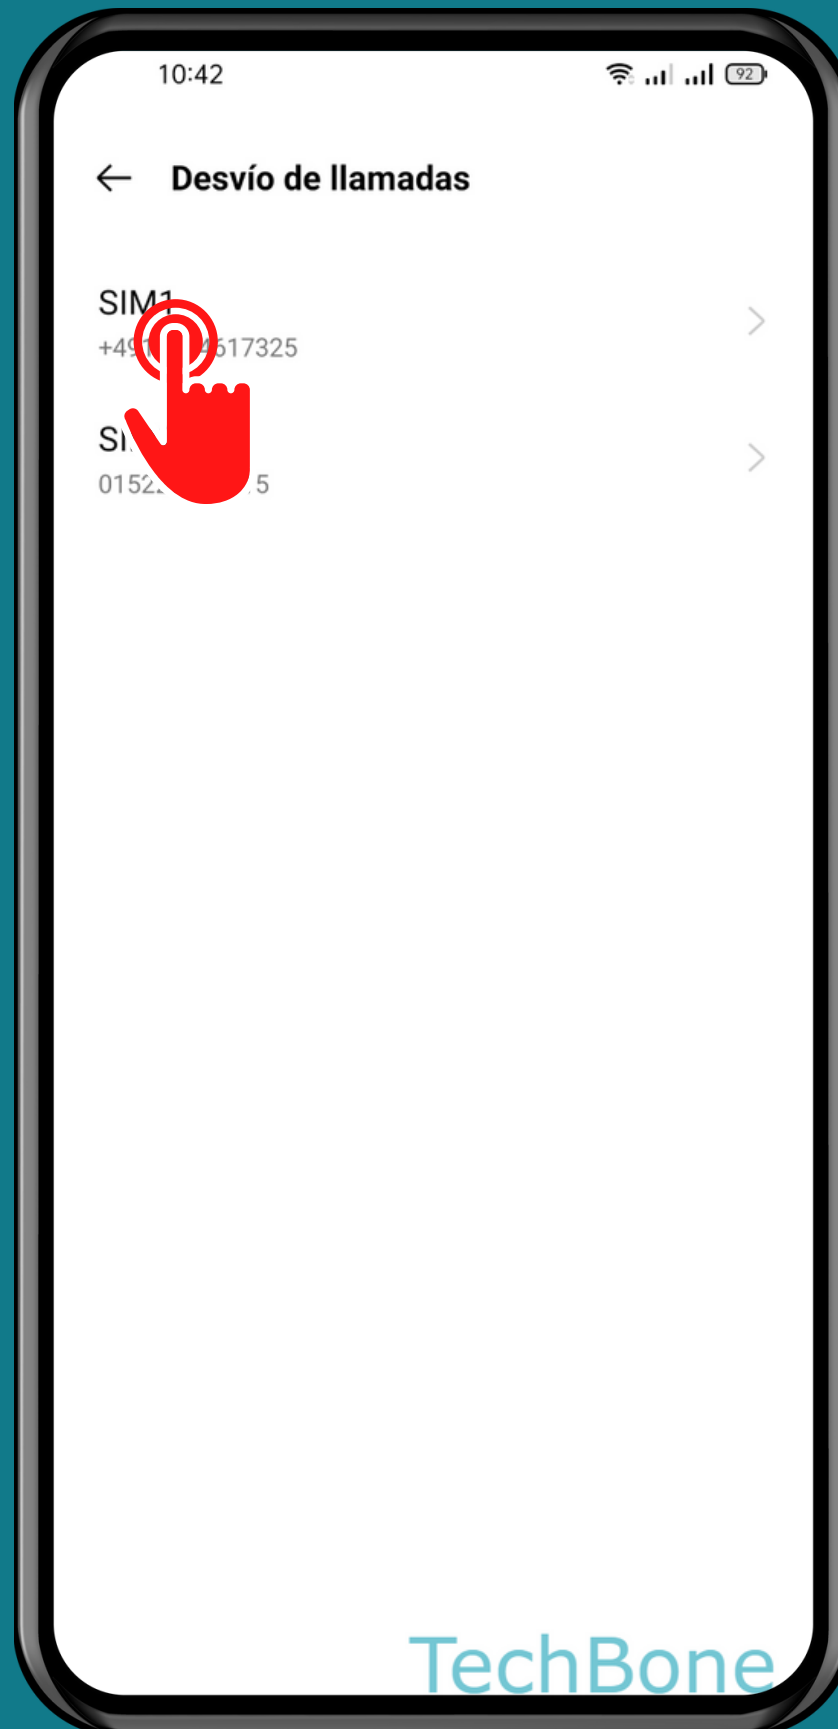

Selecciona una
Tarjeta SIM (doble SIM)

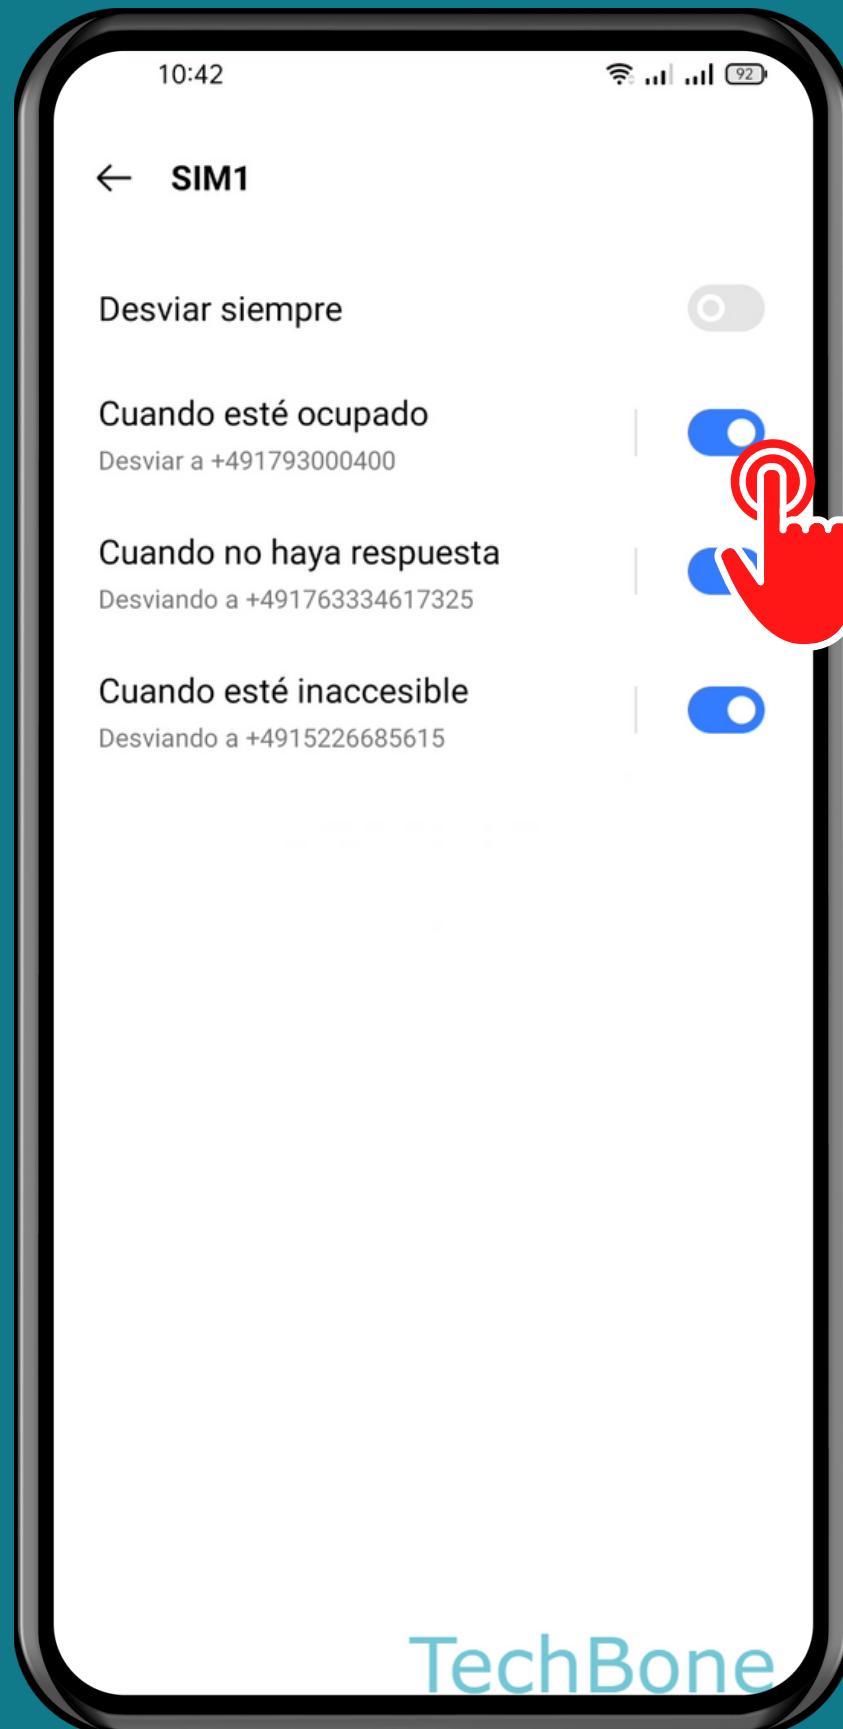

Activa o desactiva una
Opción o actualiza el
Número de teléfono

¡Listo!