



# REALME

Android 11 - realme UI 2


# MOSTRAR/OCULTAR VELOCIDAD DE RED EN TIEMPO REAL (BARRA DE ESTADO)

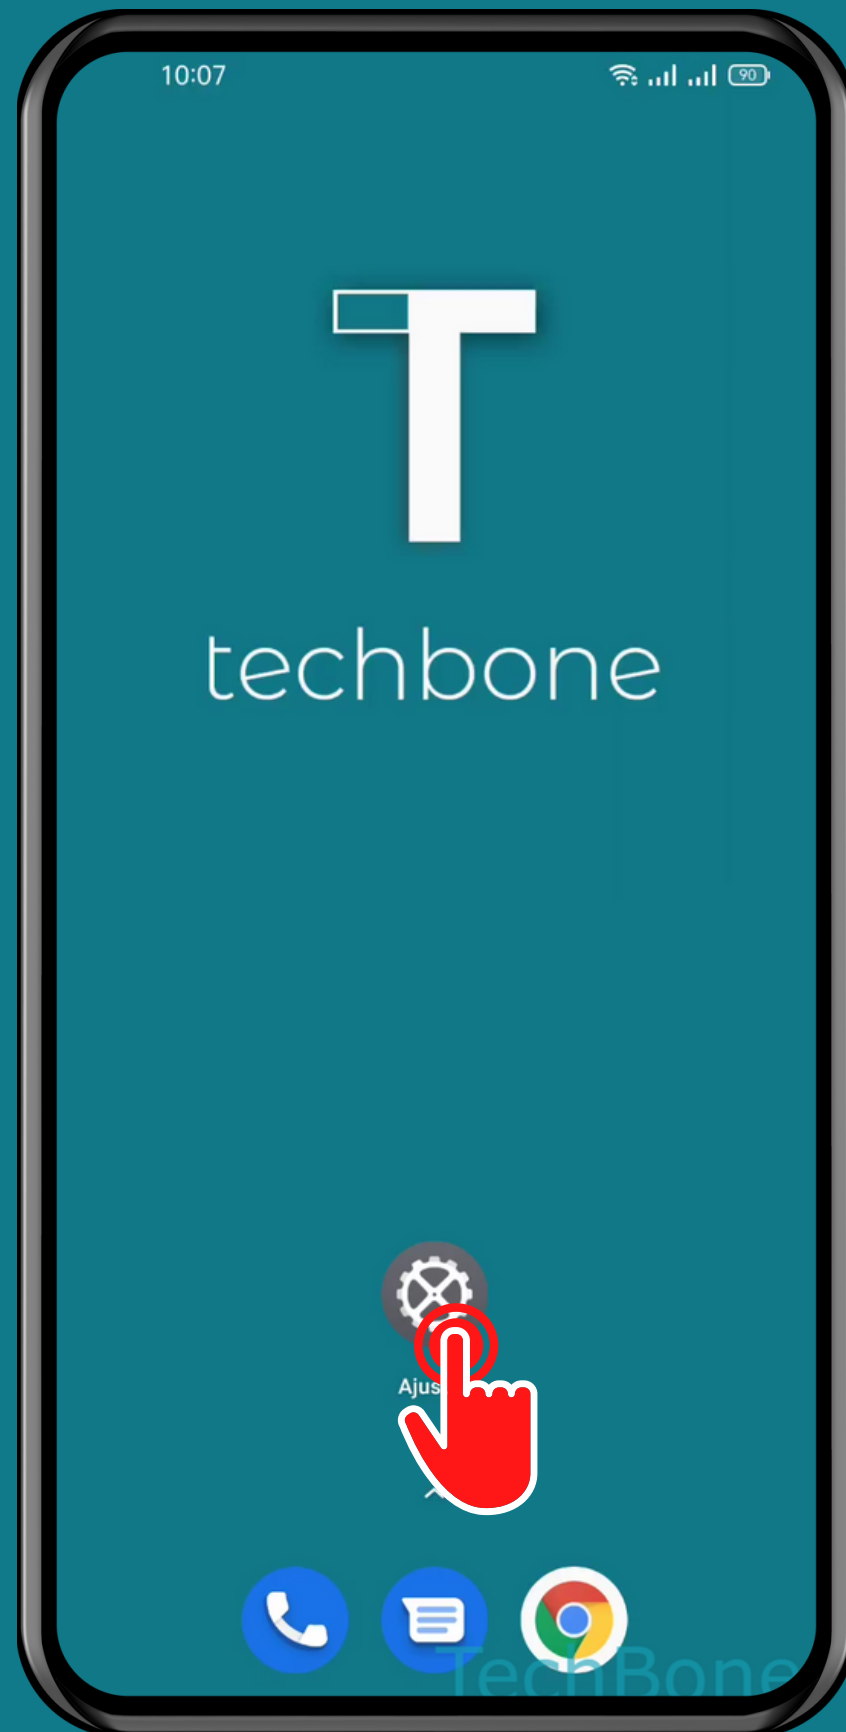

# Abre Ajustes

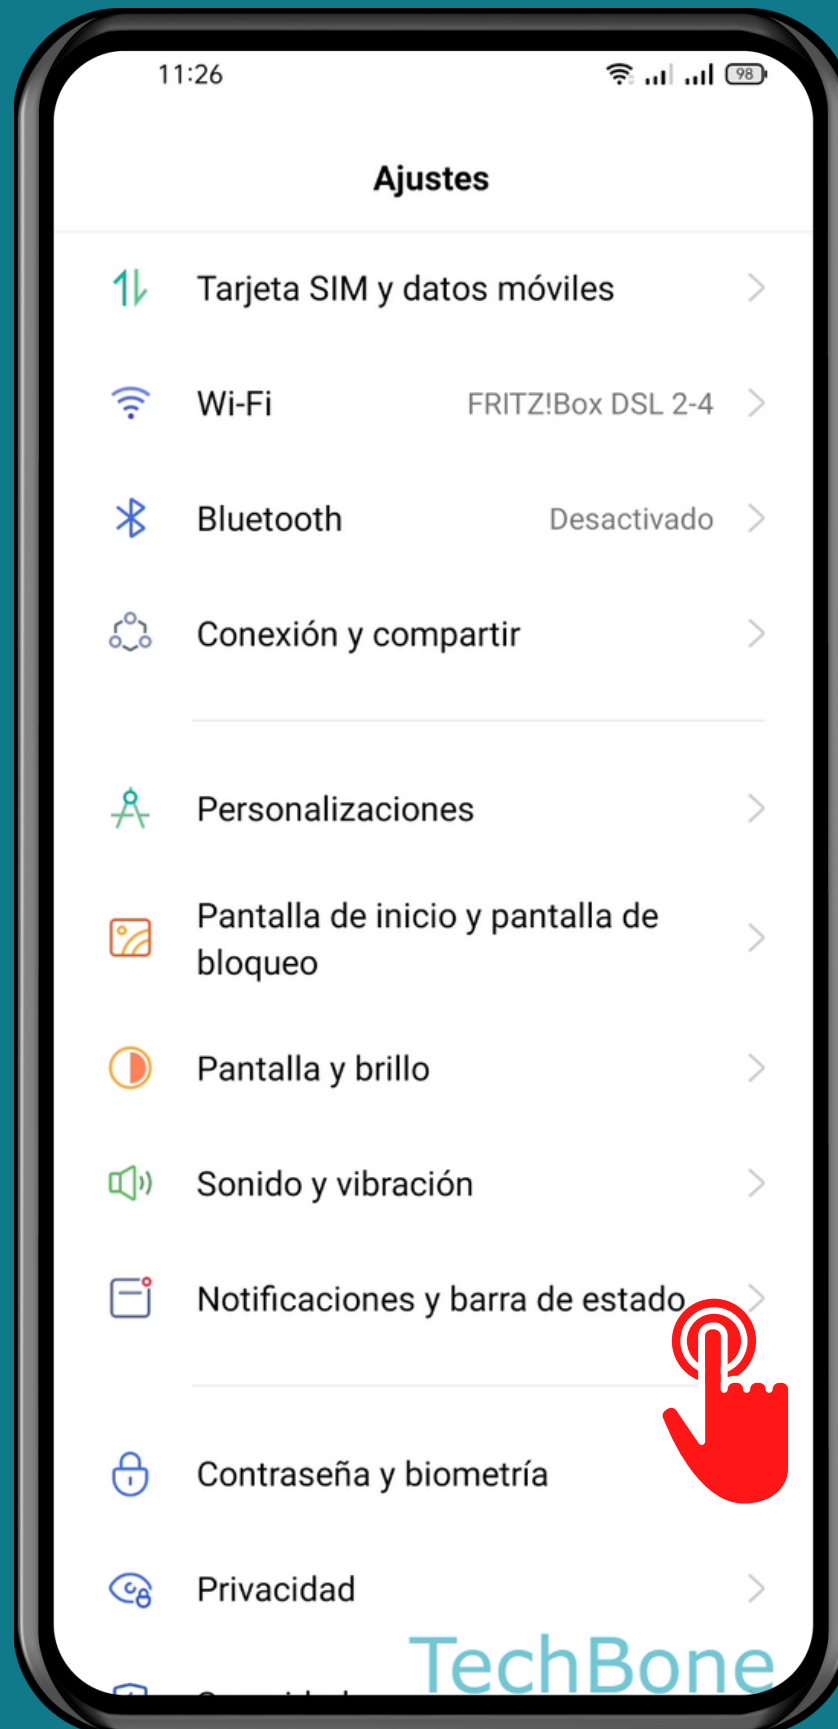

# Presiona Notificaciones y barra de estado

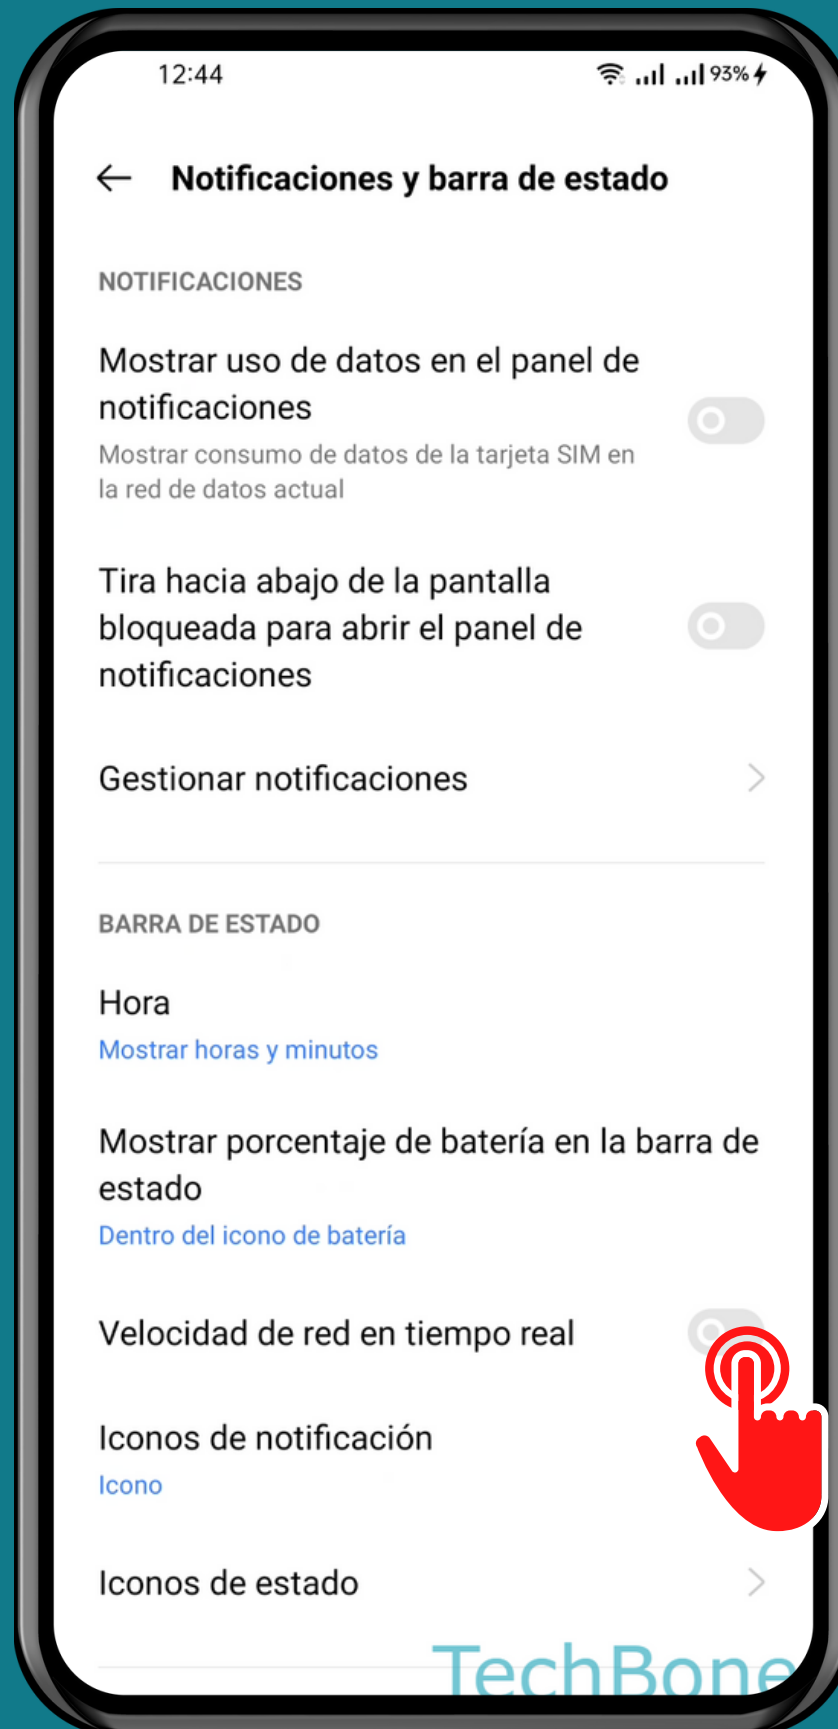

# Activa o desactiva Velocidad de red en tiempo real

¡Listo!