


REALME


Teléfono - Android 11 - realme UI 2

ACTIVAR O DESACTIVAR RESPUESTA AUTOMÁTICA DE LLAMADAS


TechBone

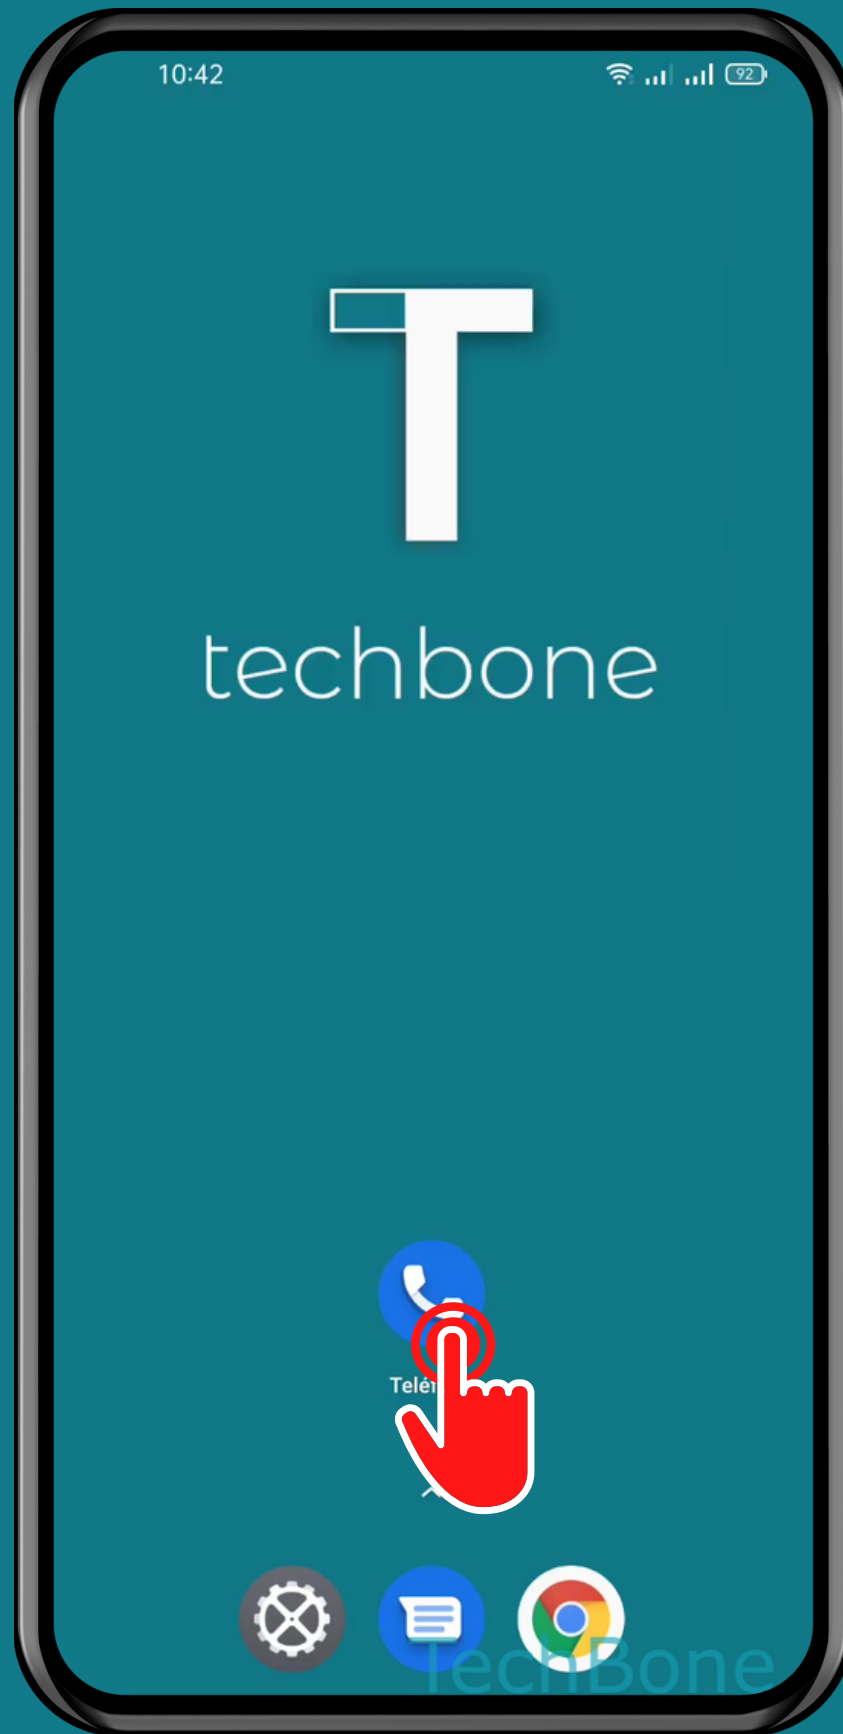


Abre Teléfono

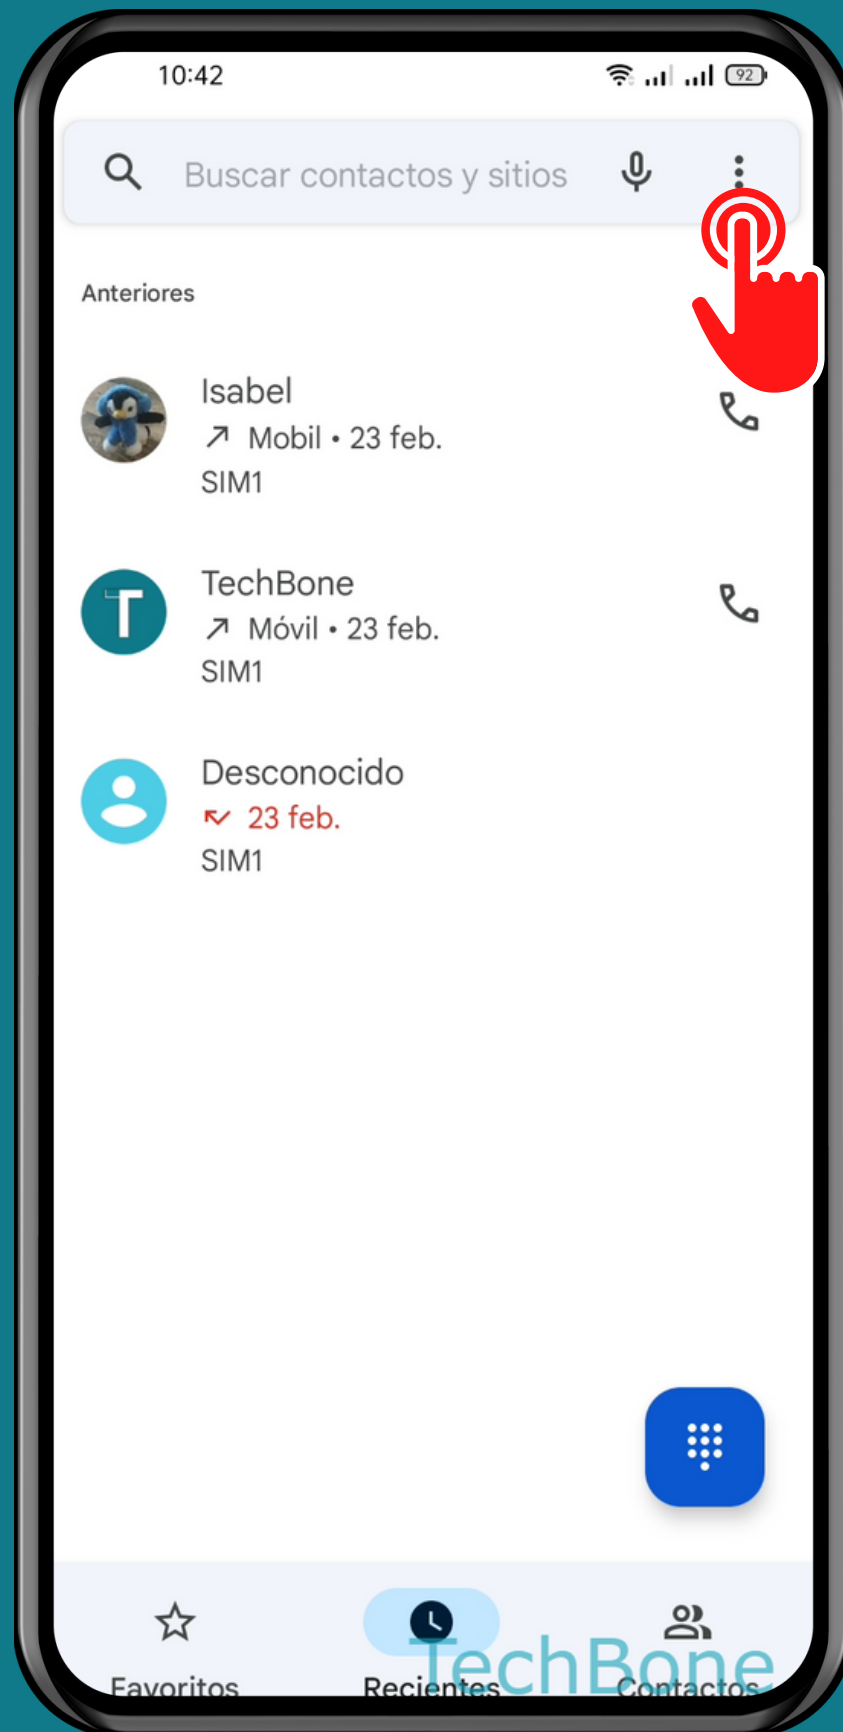


Abre el Menú de tres puntos

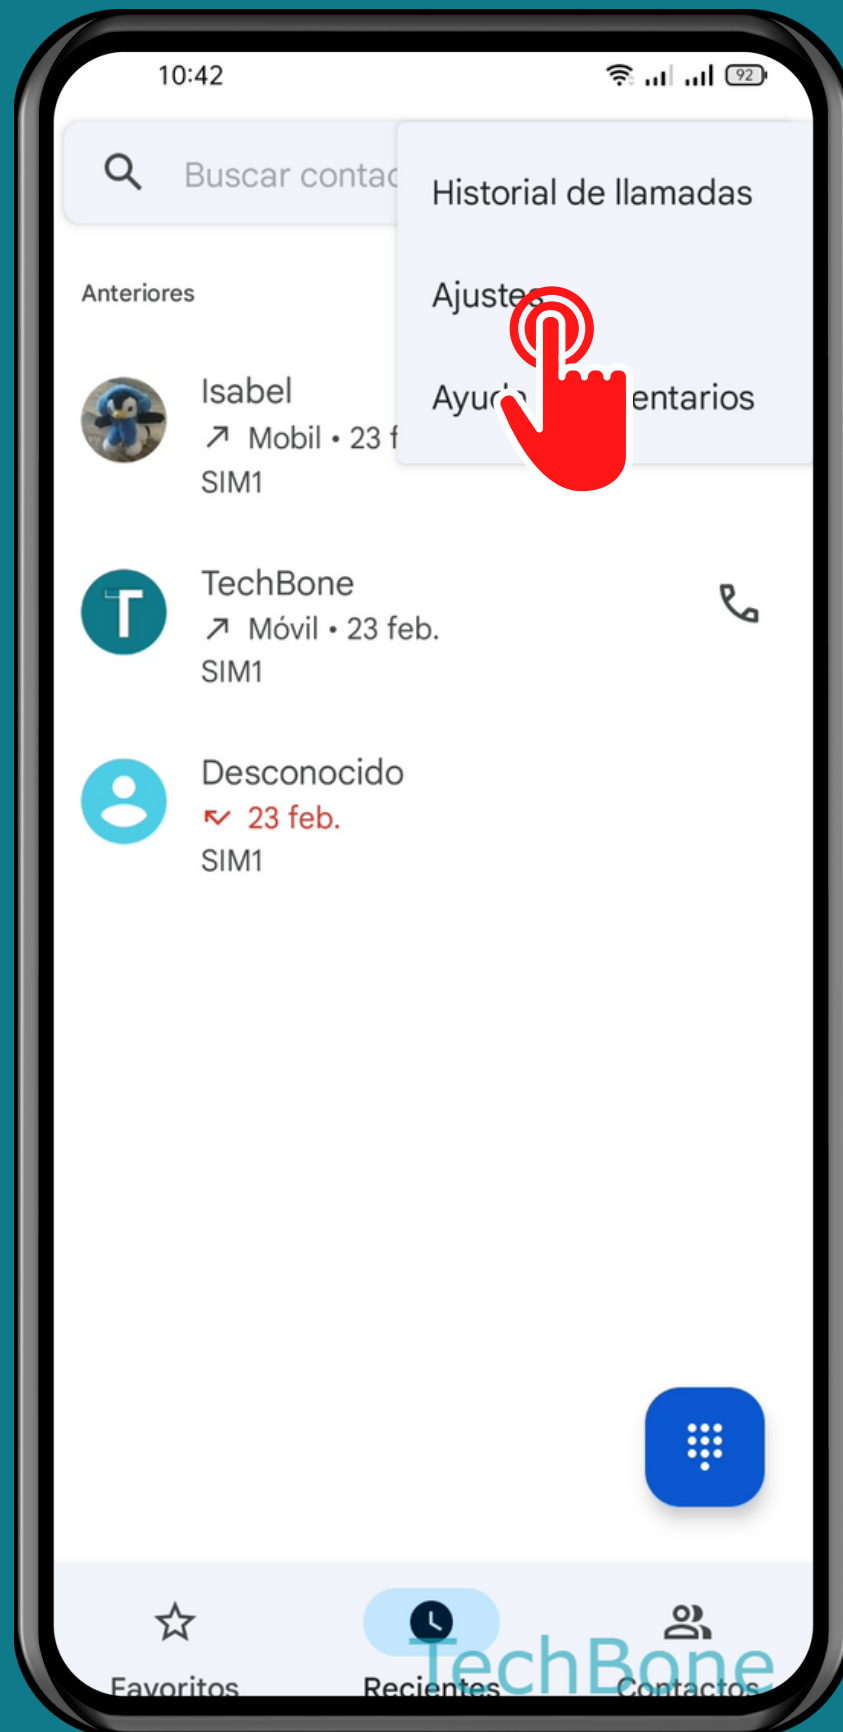


Presiona Ajustes

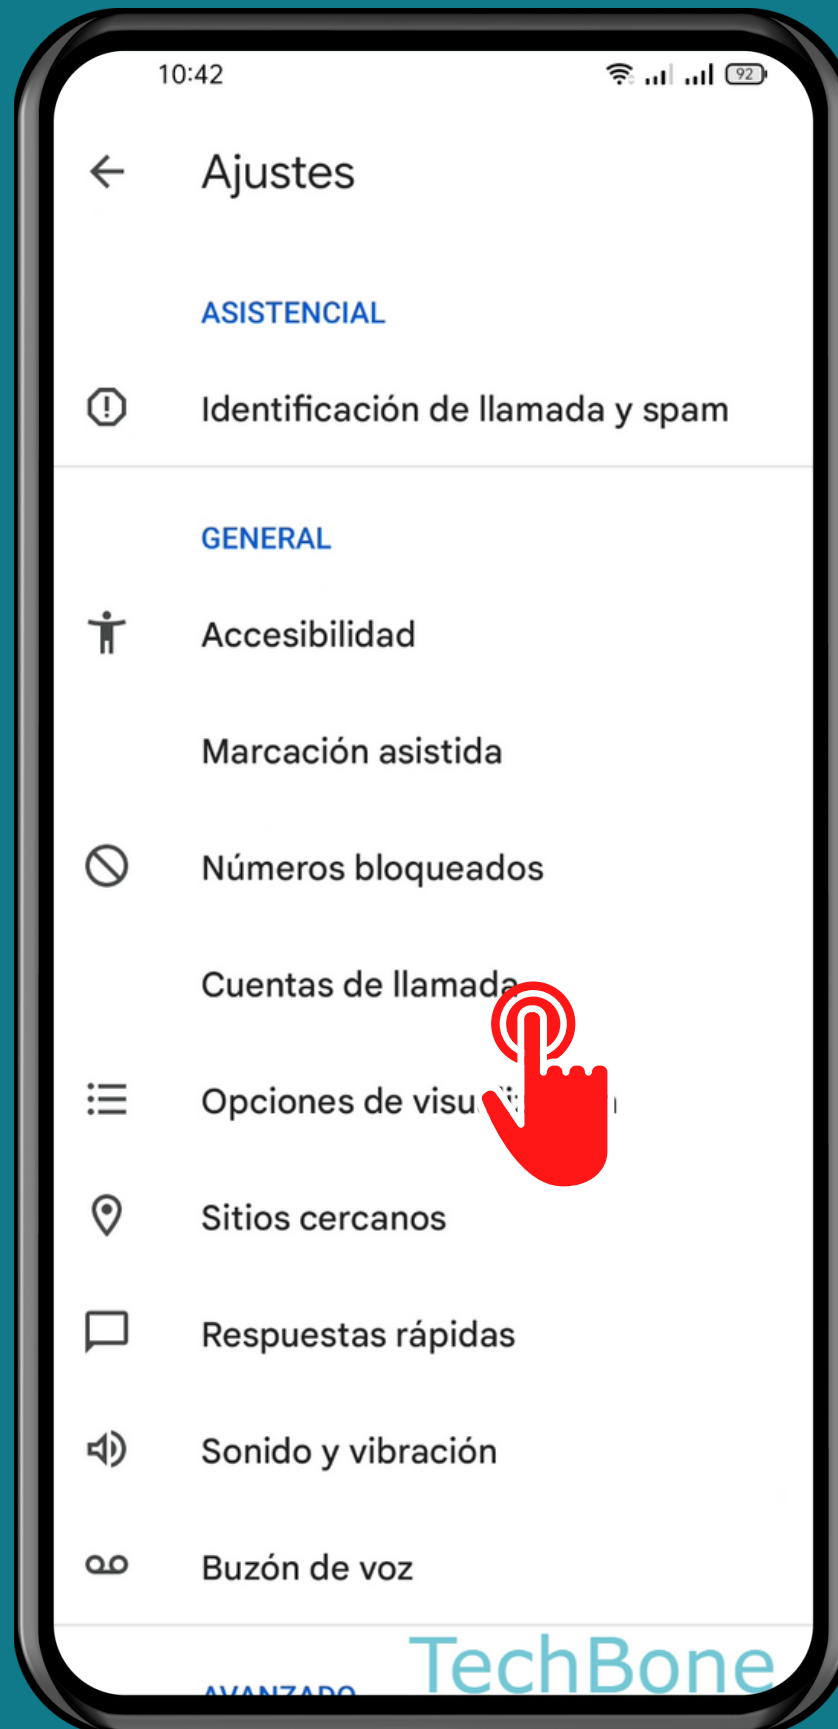


Presiona Cuentas de llamada

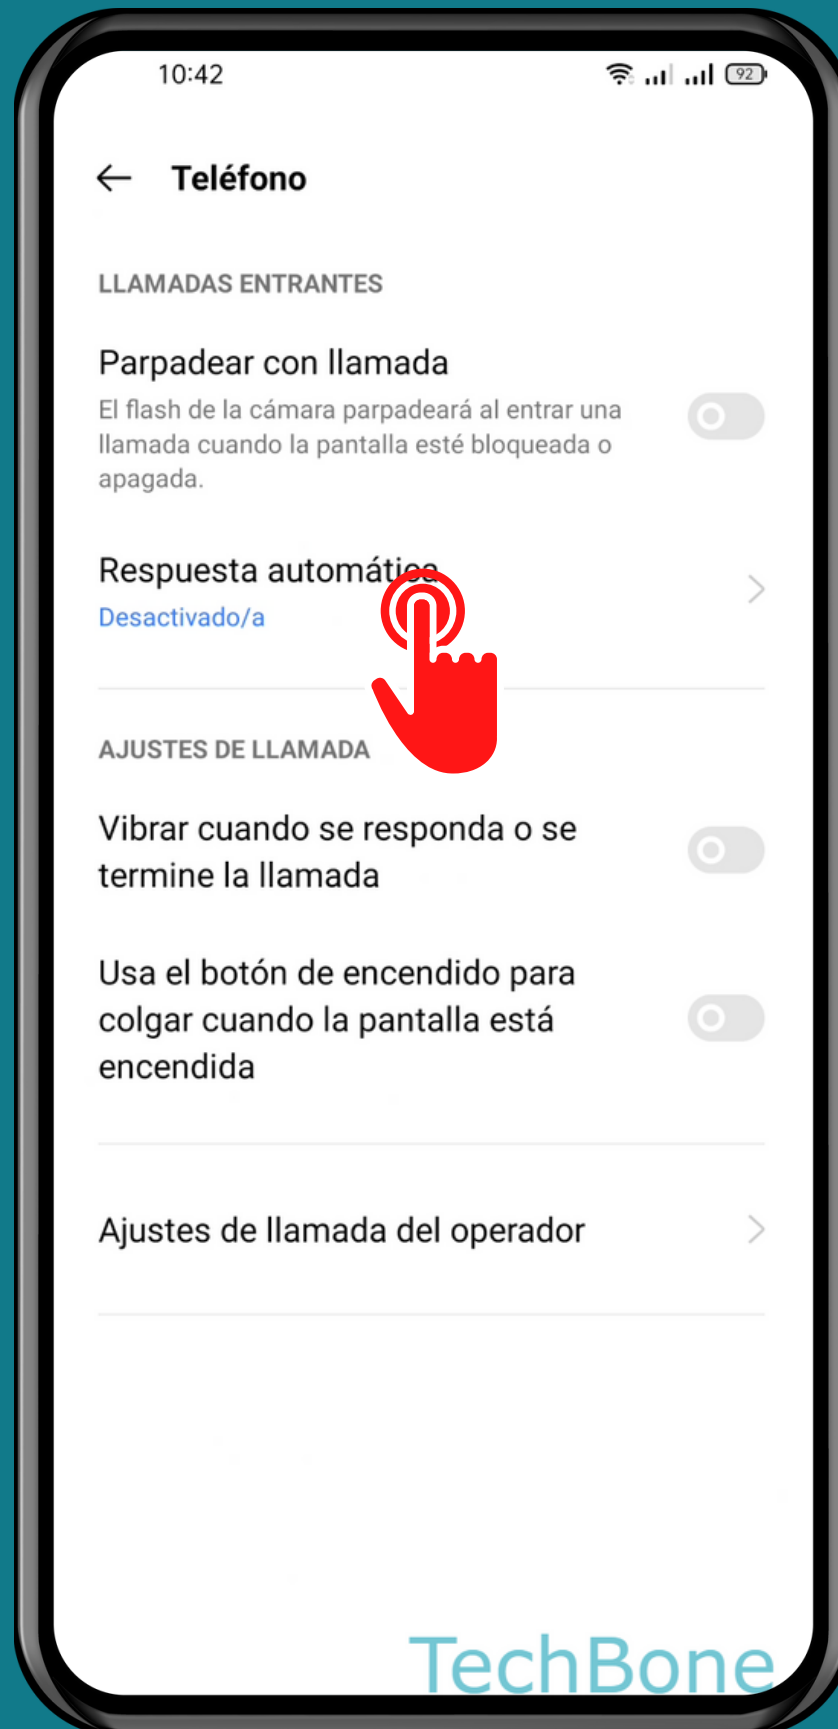

Presiona Respuesta automática

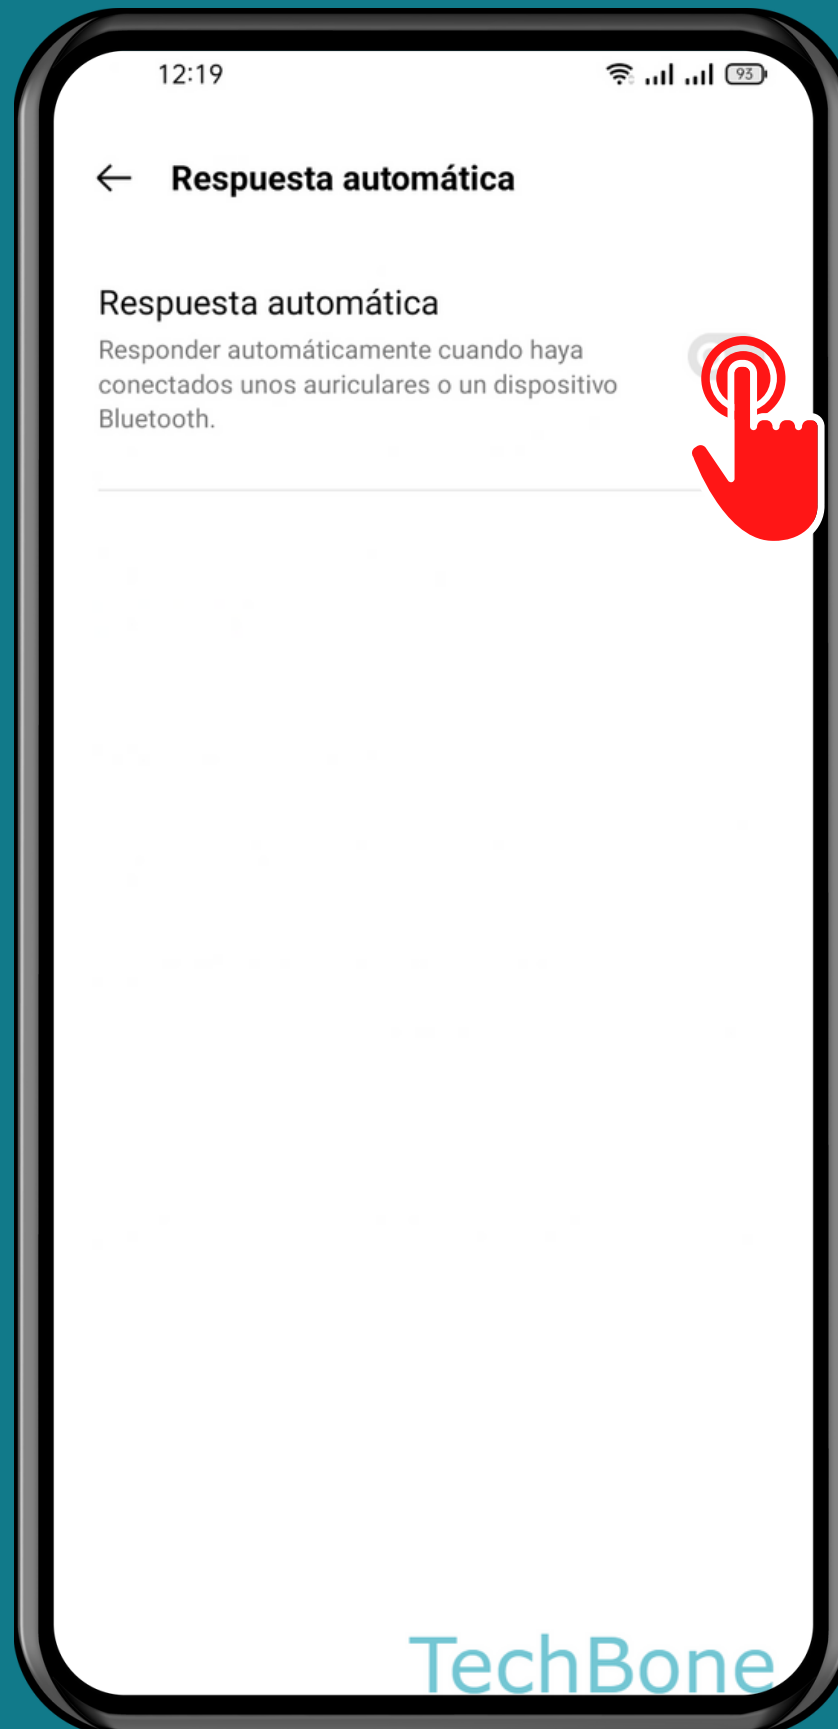

Activa o desactiva Respuesta automática

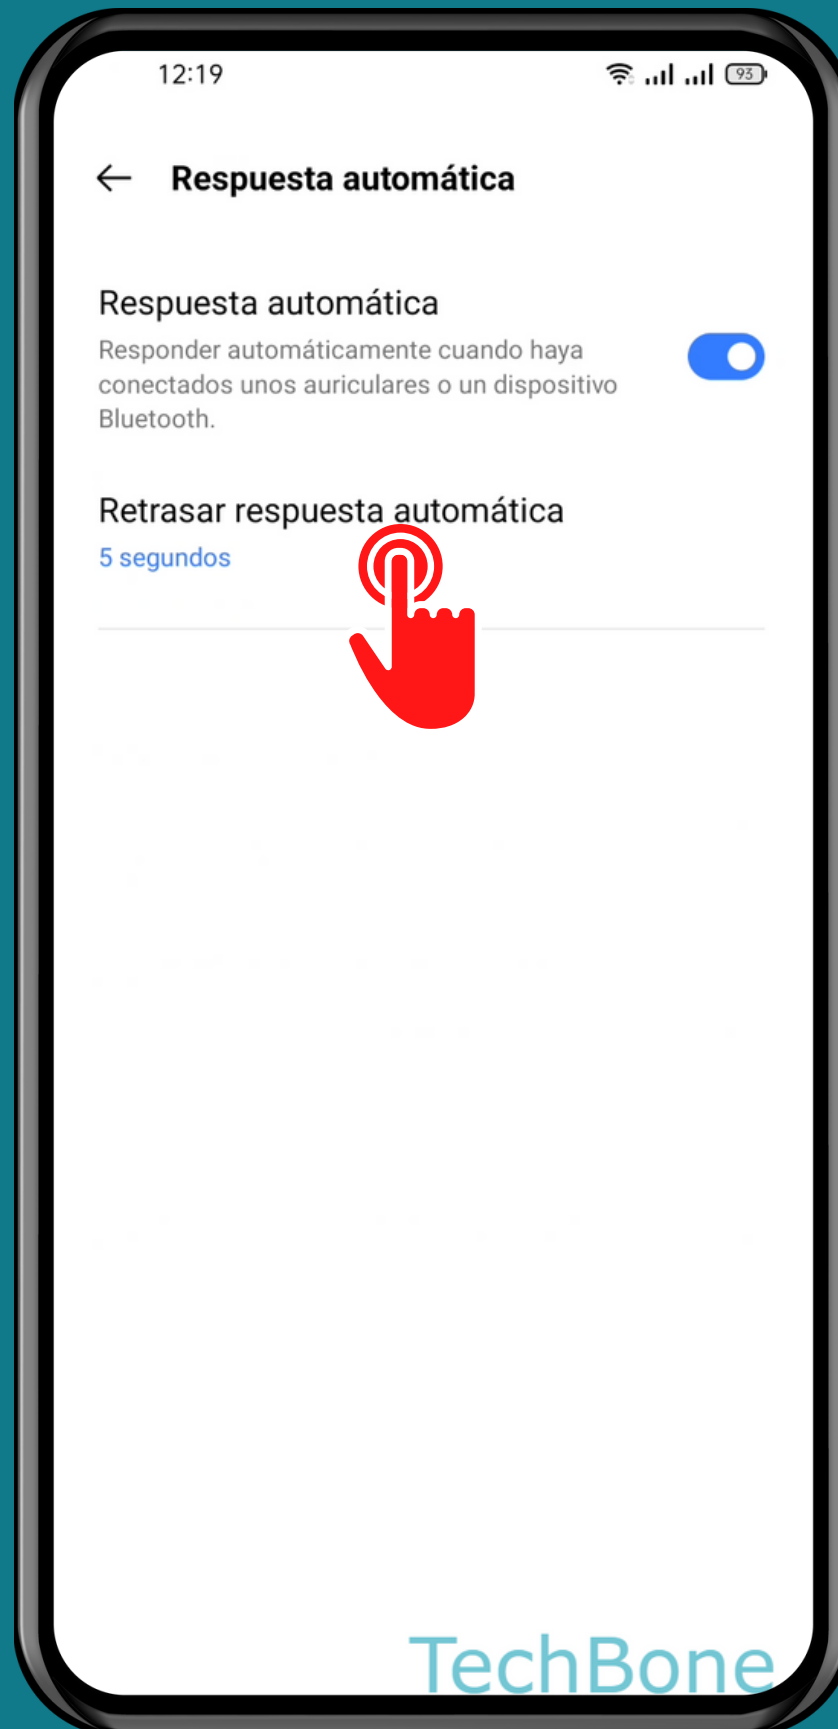

Establece el Retraso

¡Listo!