


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


ACTIVAR O DESACTIVAR SAMSUNG FREE EN LA PANTALLA DE INICIO



Mantén un
Área libre en la
pantalla de inicio

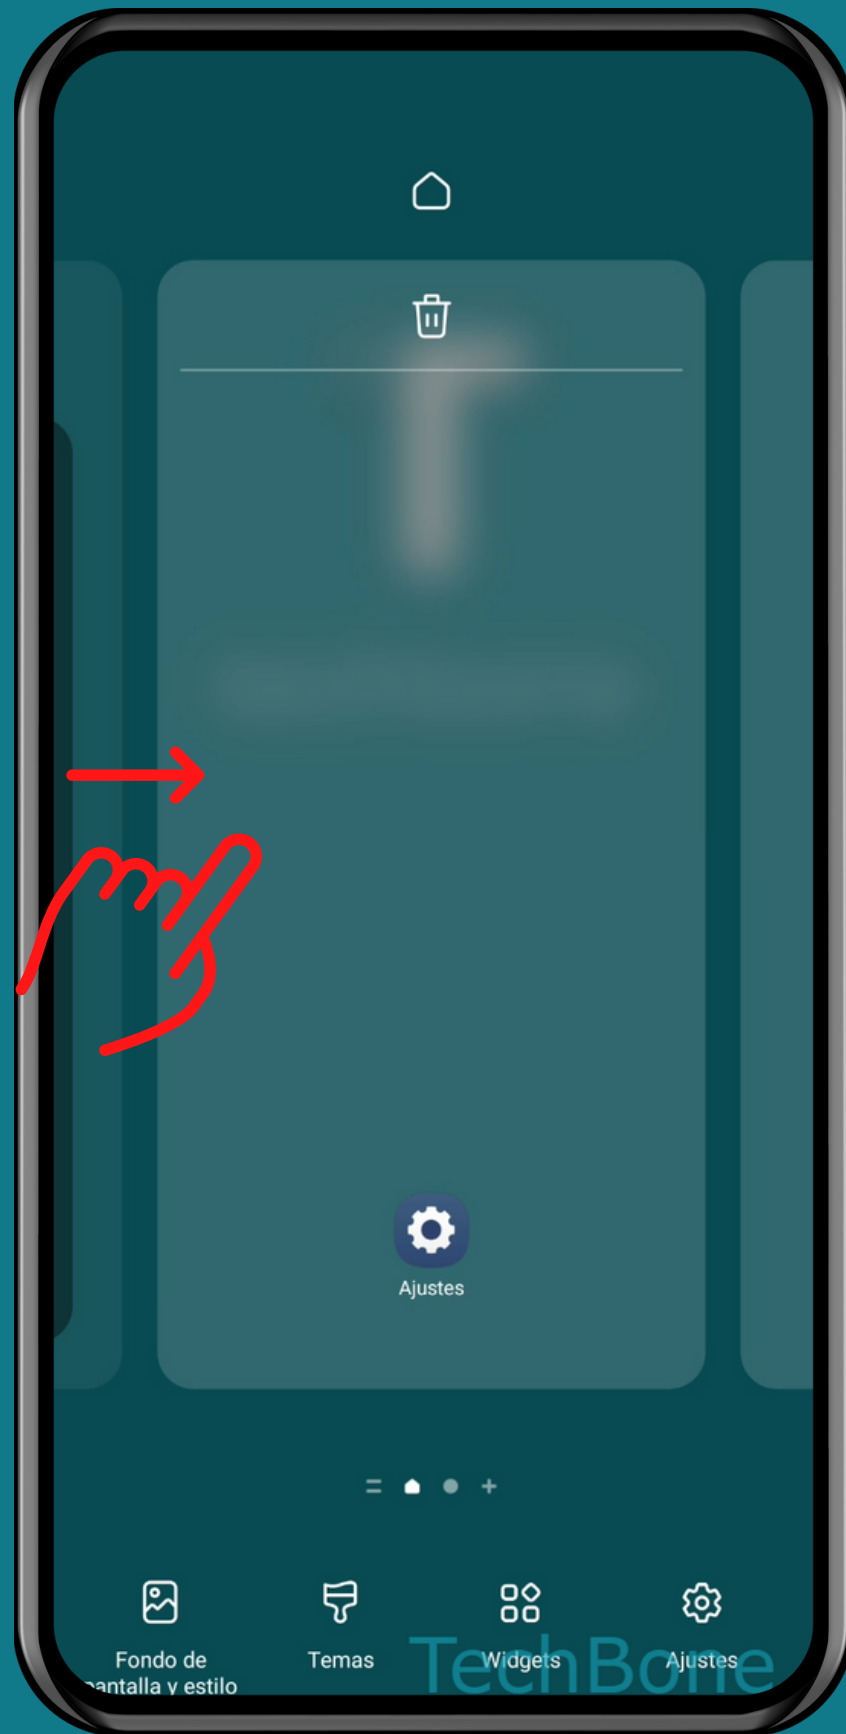

Desliza hasta llegar a
la primera
Pantalla de inicio

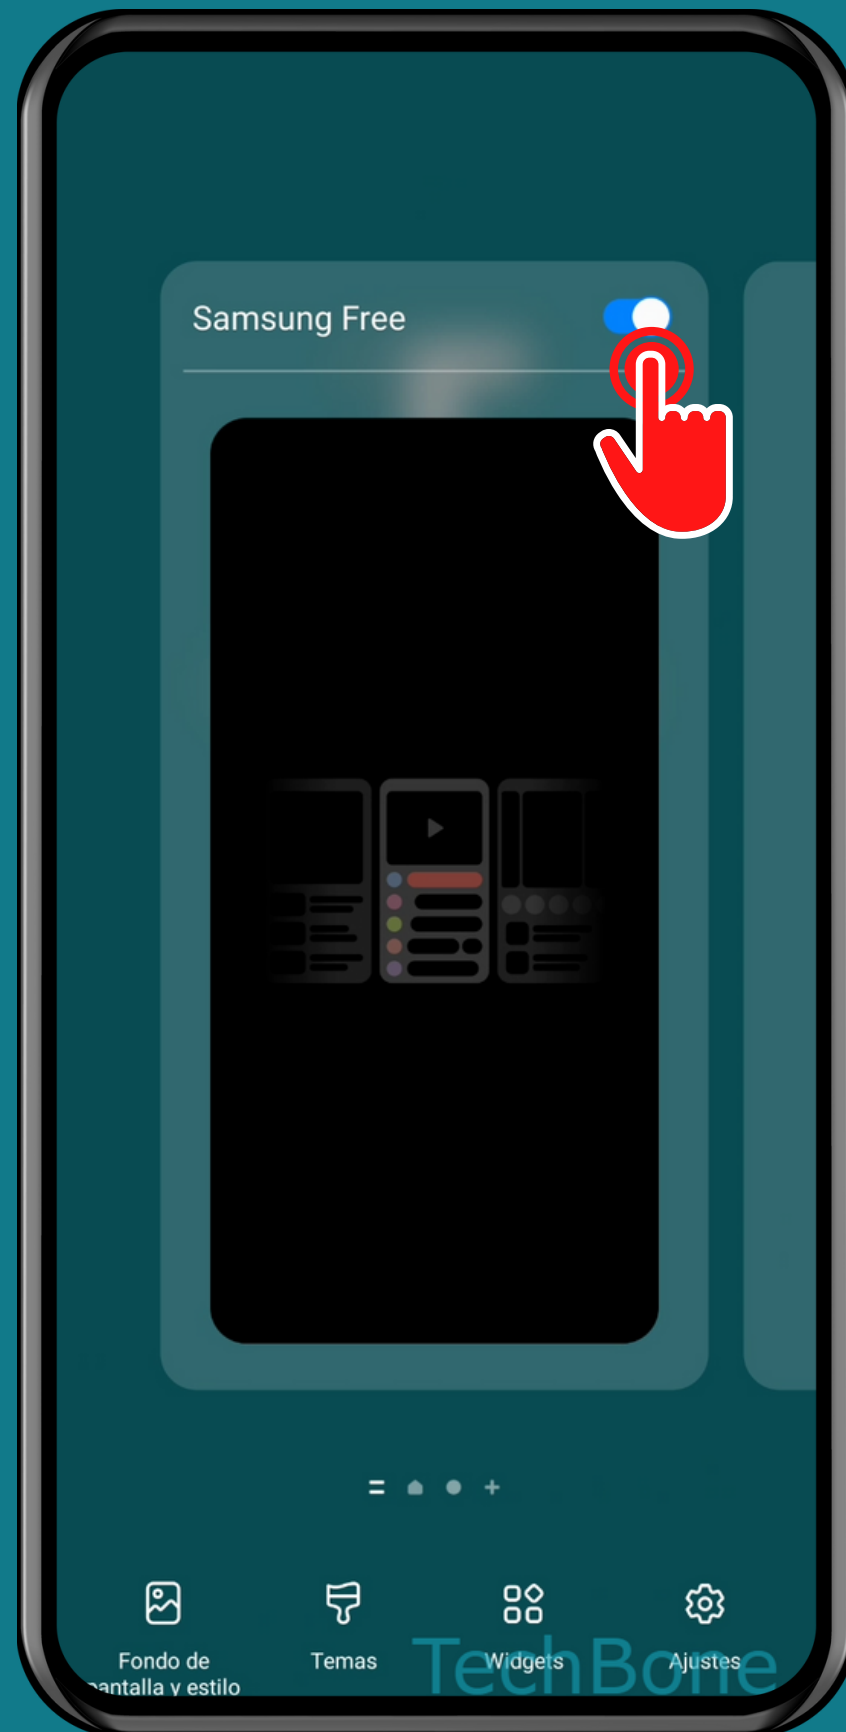

Activa o desactiva Samsung Free

¡Listo!