



SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


ACTIVAR O DESACTIVAR VIBRACIÓN AL CARGAR

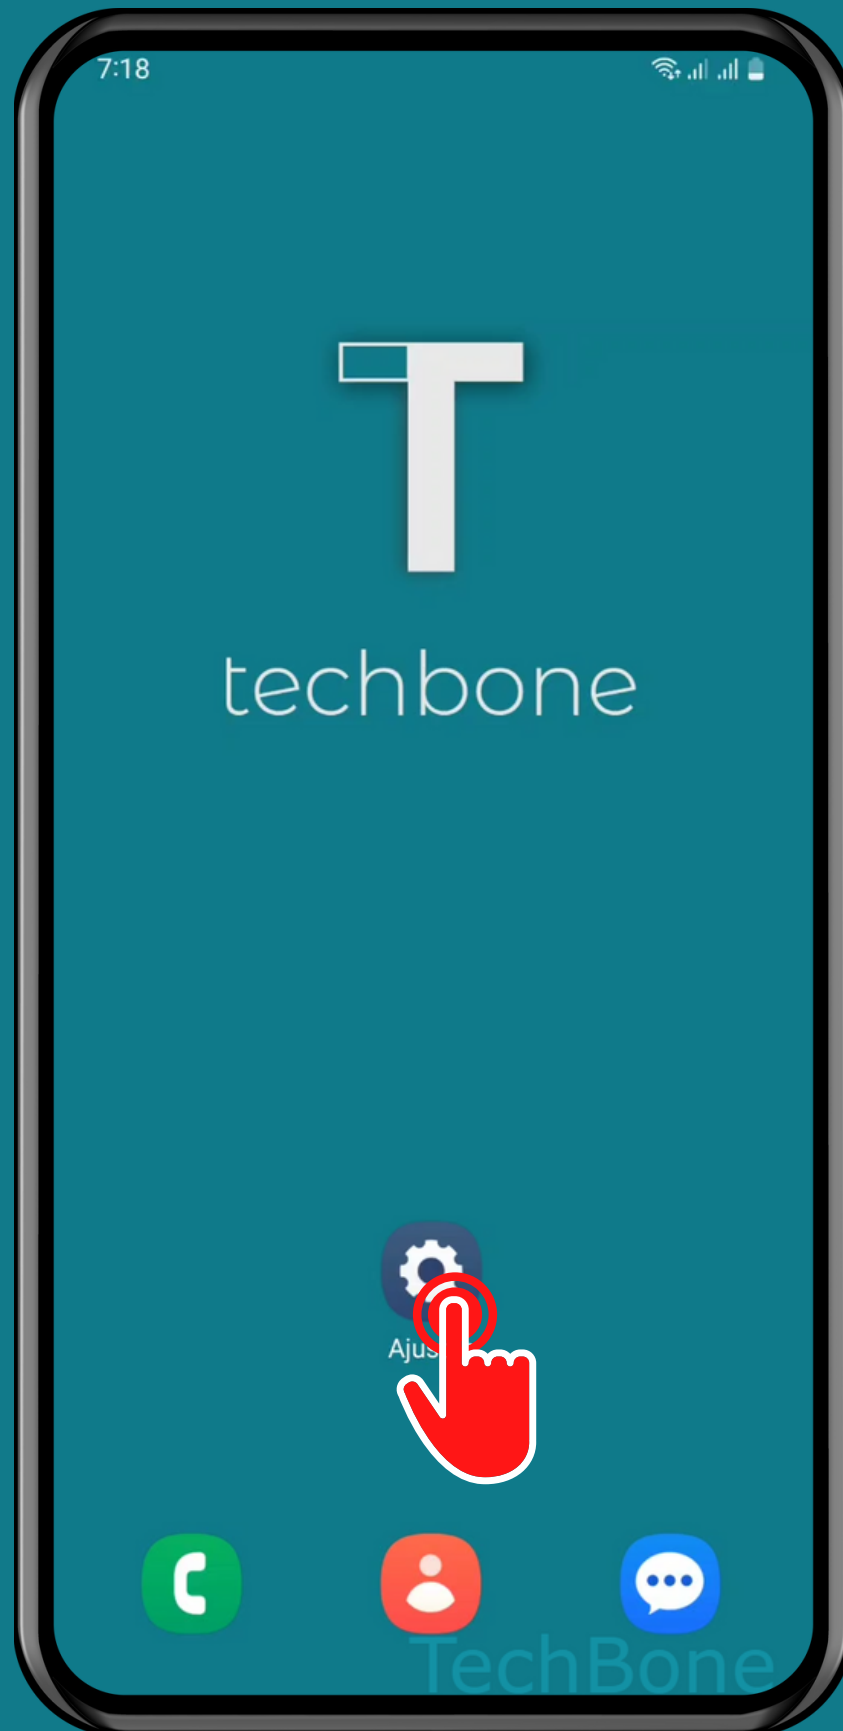

Abre los Ajustes

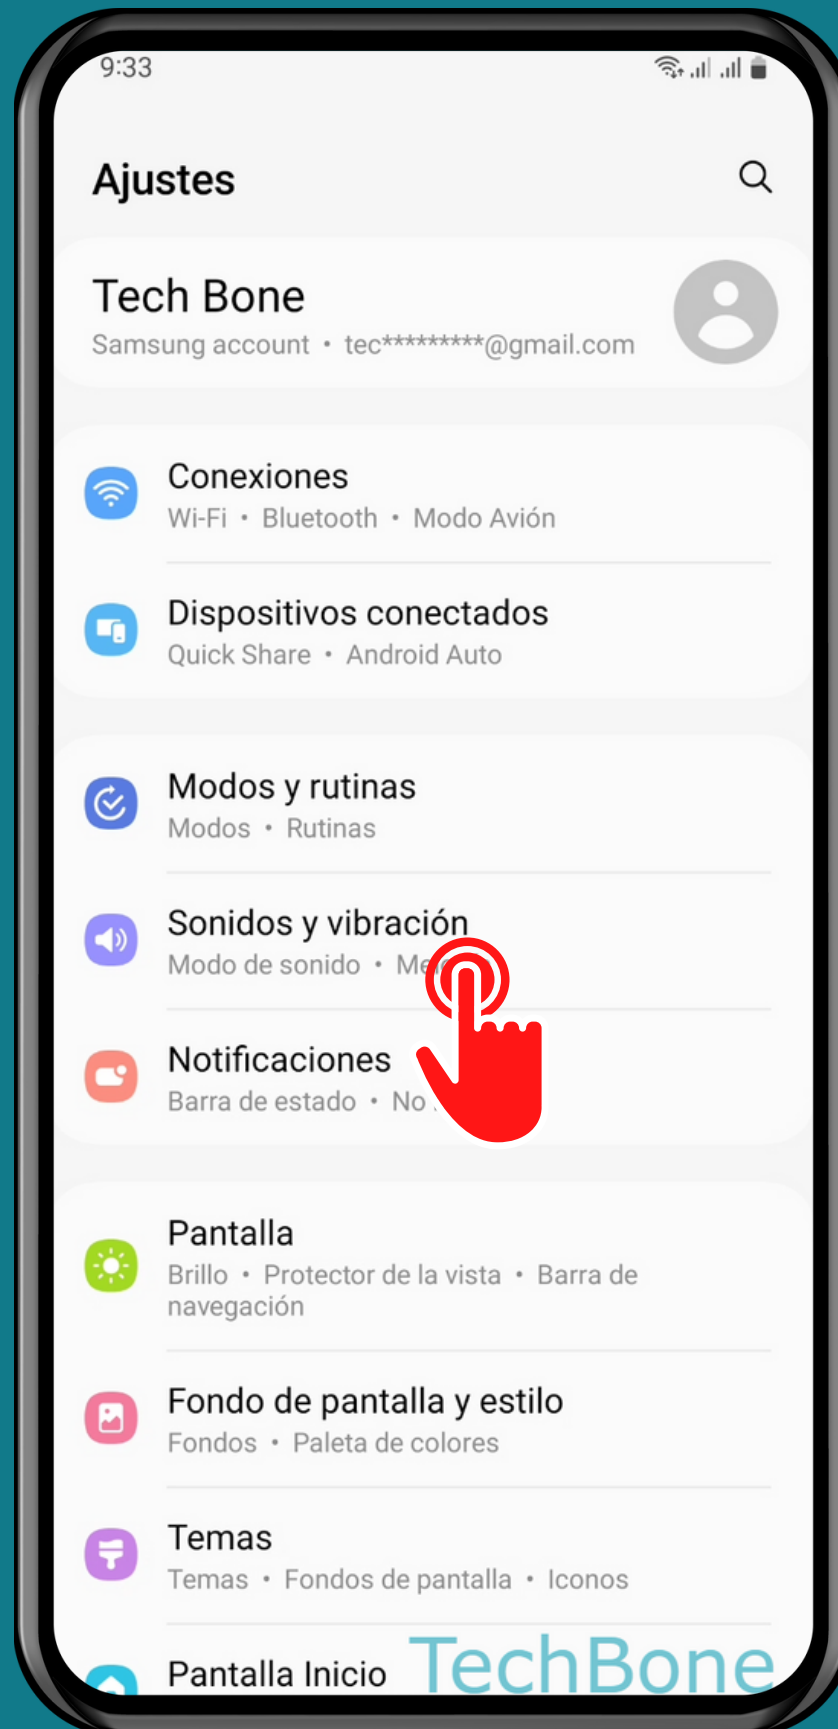


Presiona Sonidos y vibración

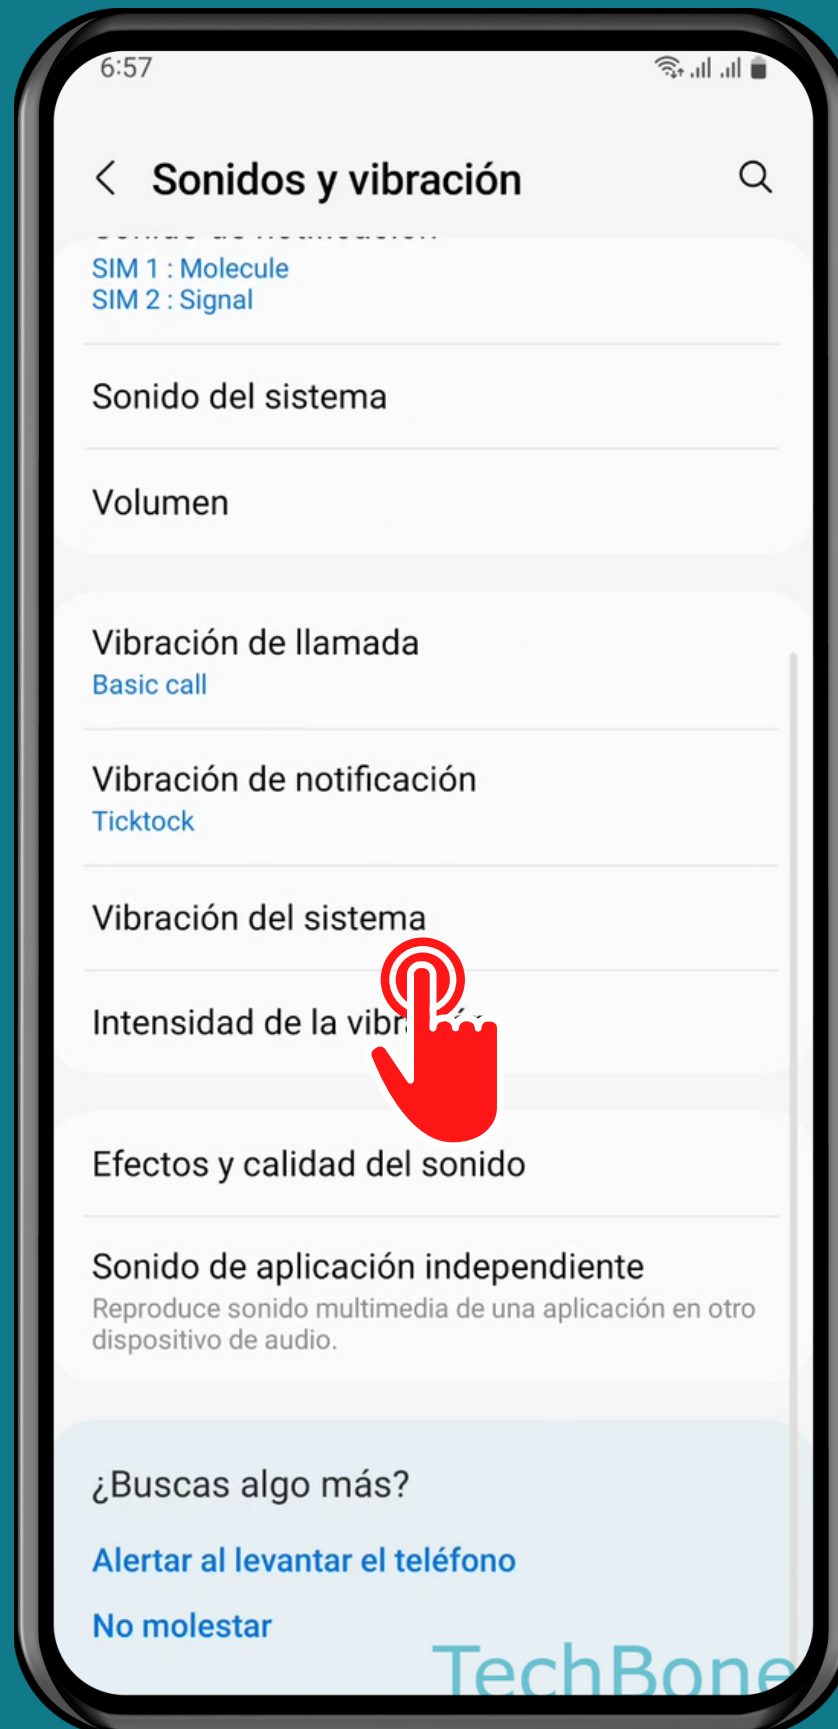

Presiona

Vibración del sistema

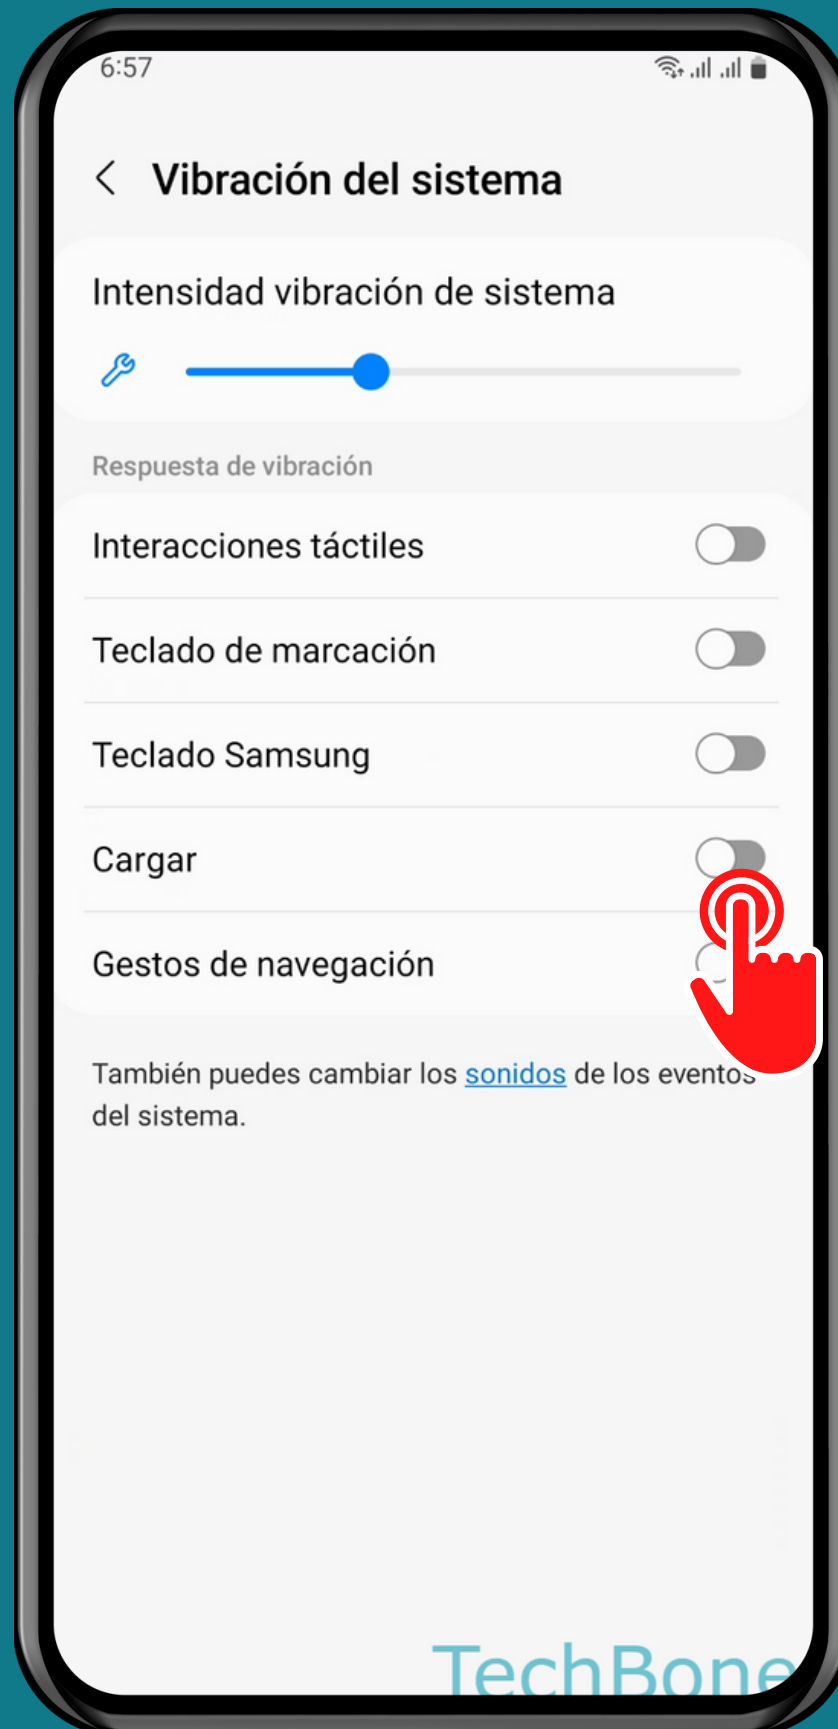

Activa o desactiva
Cargar

¡Listo!