


# SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


## BLOQUEAR/DESBLQUEAR DISEÑO DE LA PANTALLA DE INICIO



# Abre los Ajustes

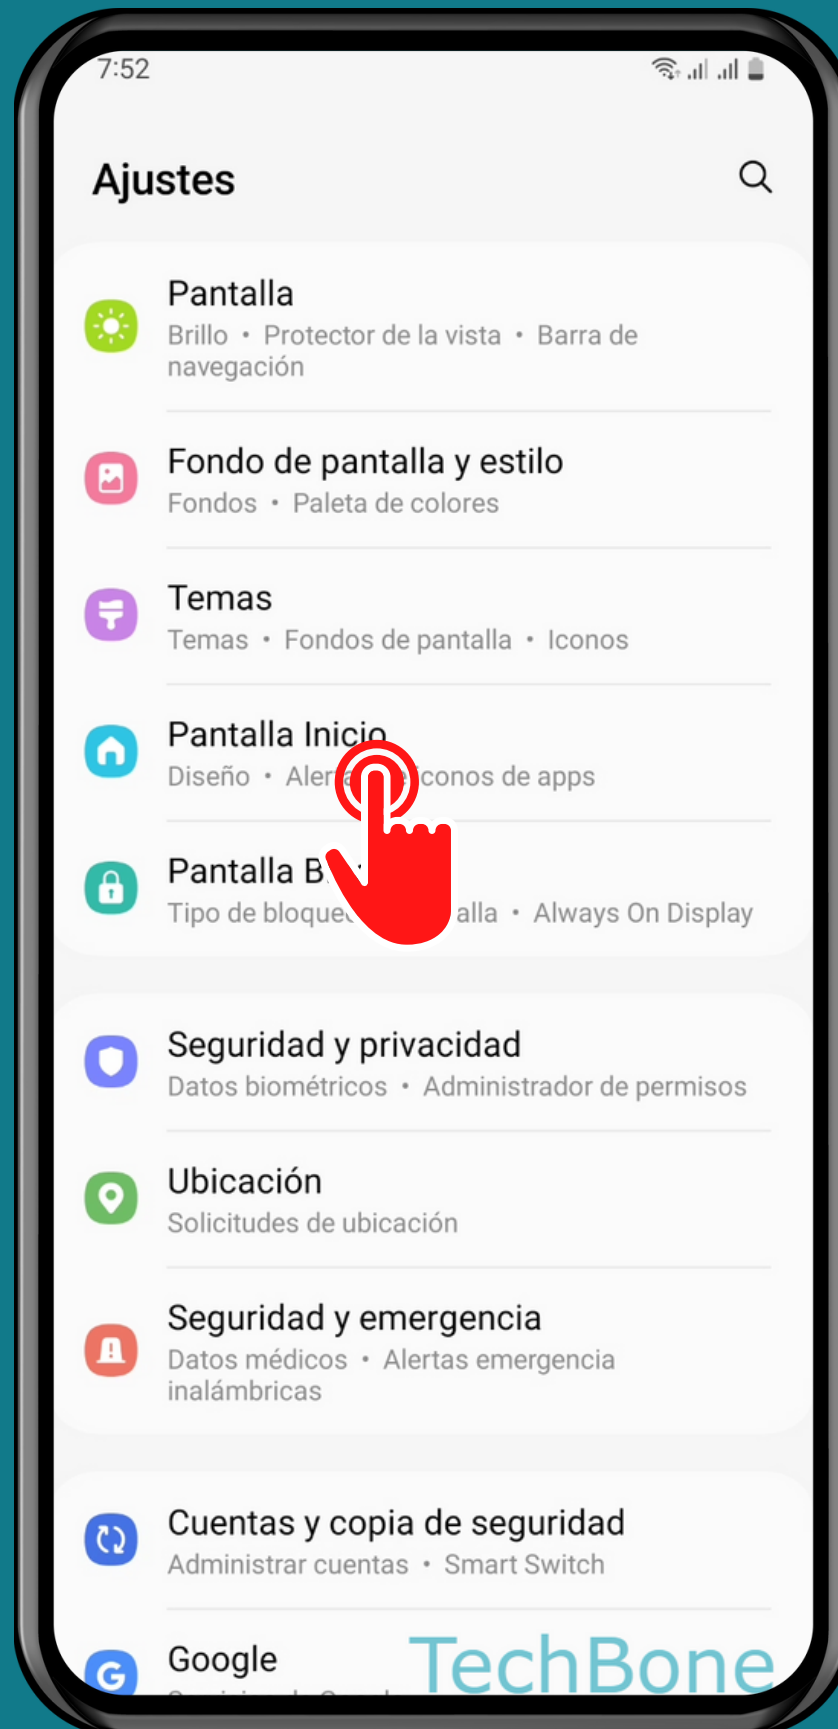

# Presiona Pantalla Inicio

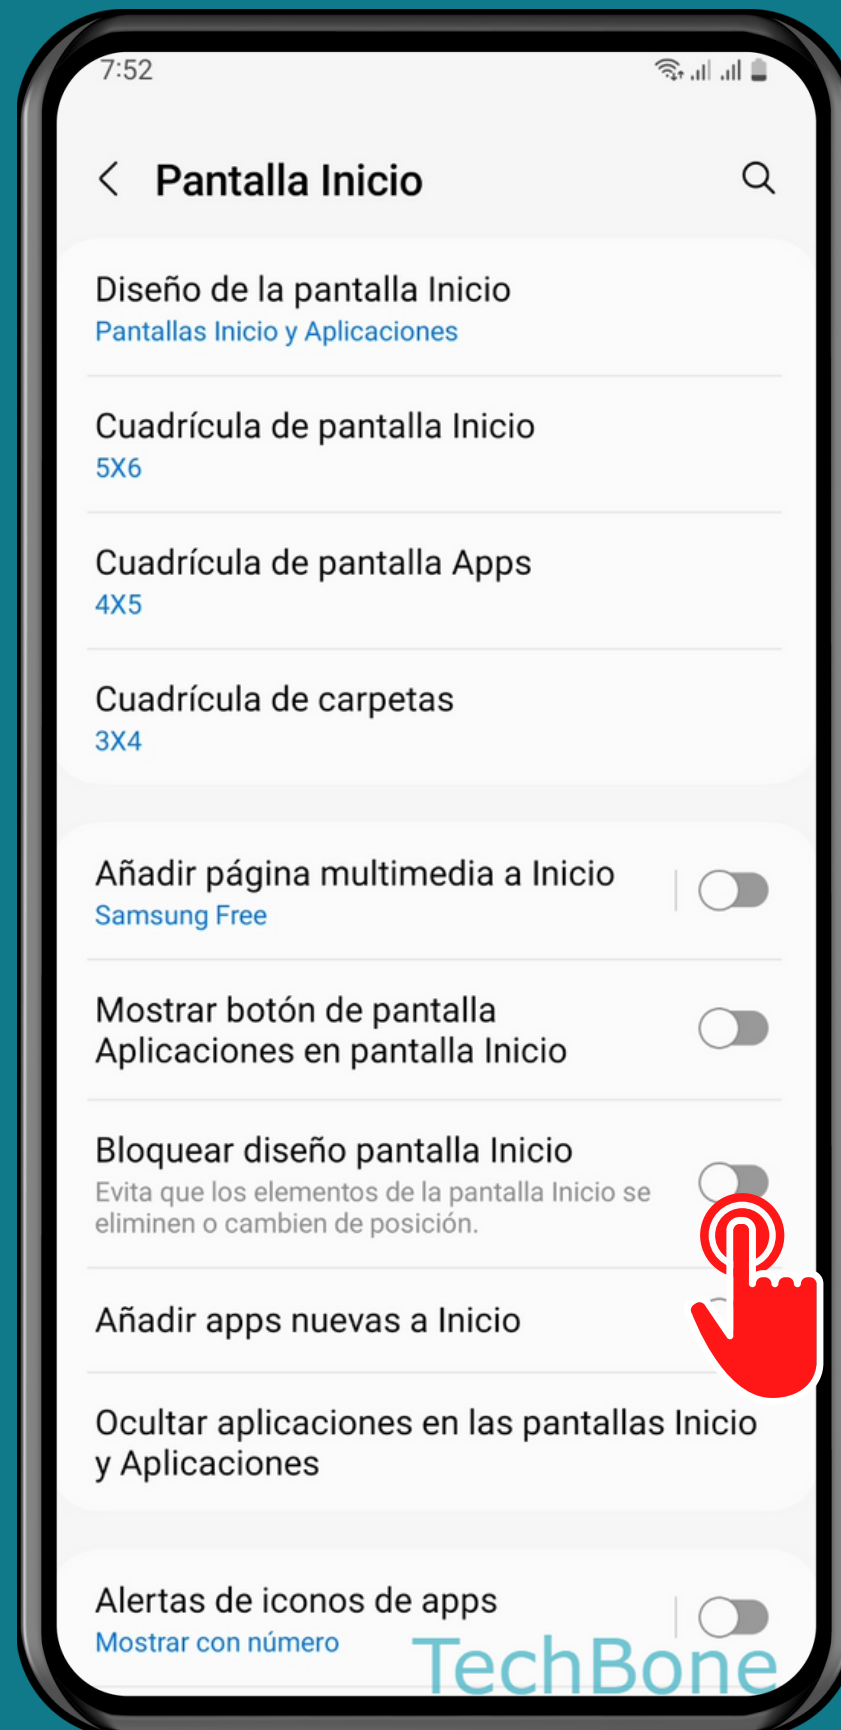

# Activa o desactiva Bloquear diseño pantalla Inicio

¡Listo!