


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


# MOSTRAR U OCULTAR BOTÓN DE APLICACIONES (CAJÓN DE APLICACIONES)



# Abre los Ajustes

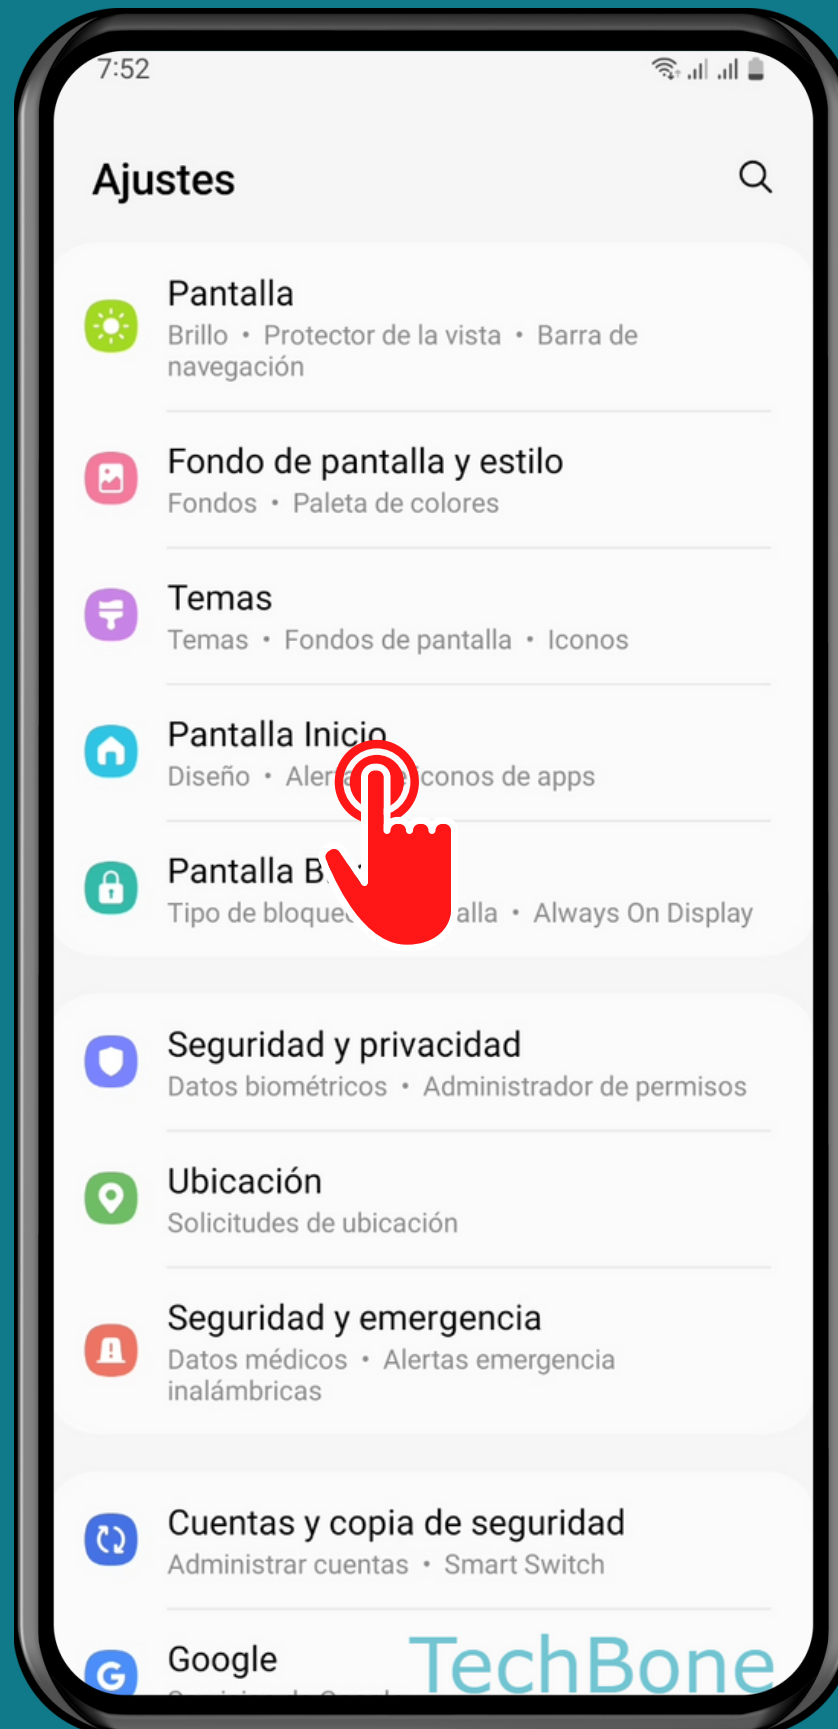

# Presiona Pantalla Inicio

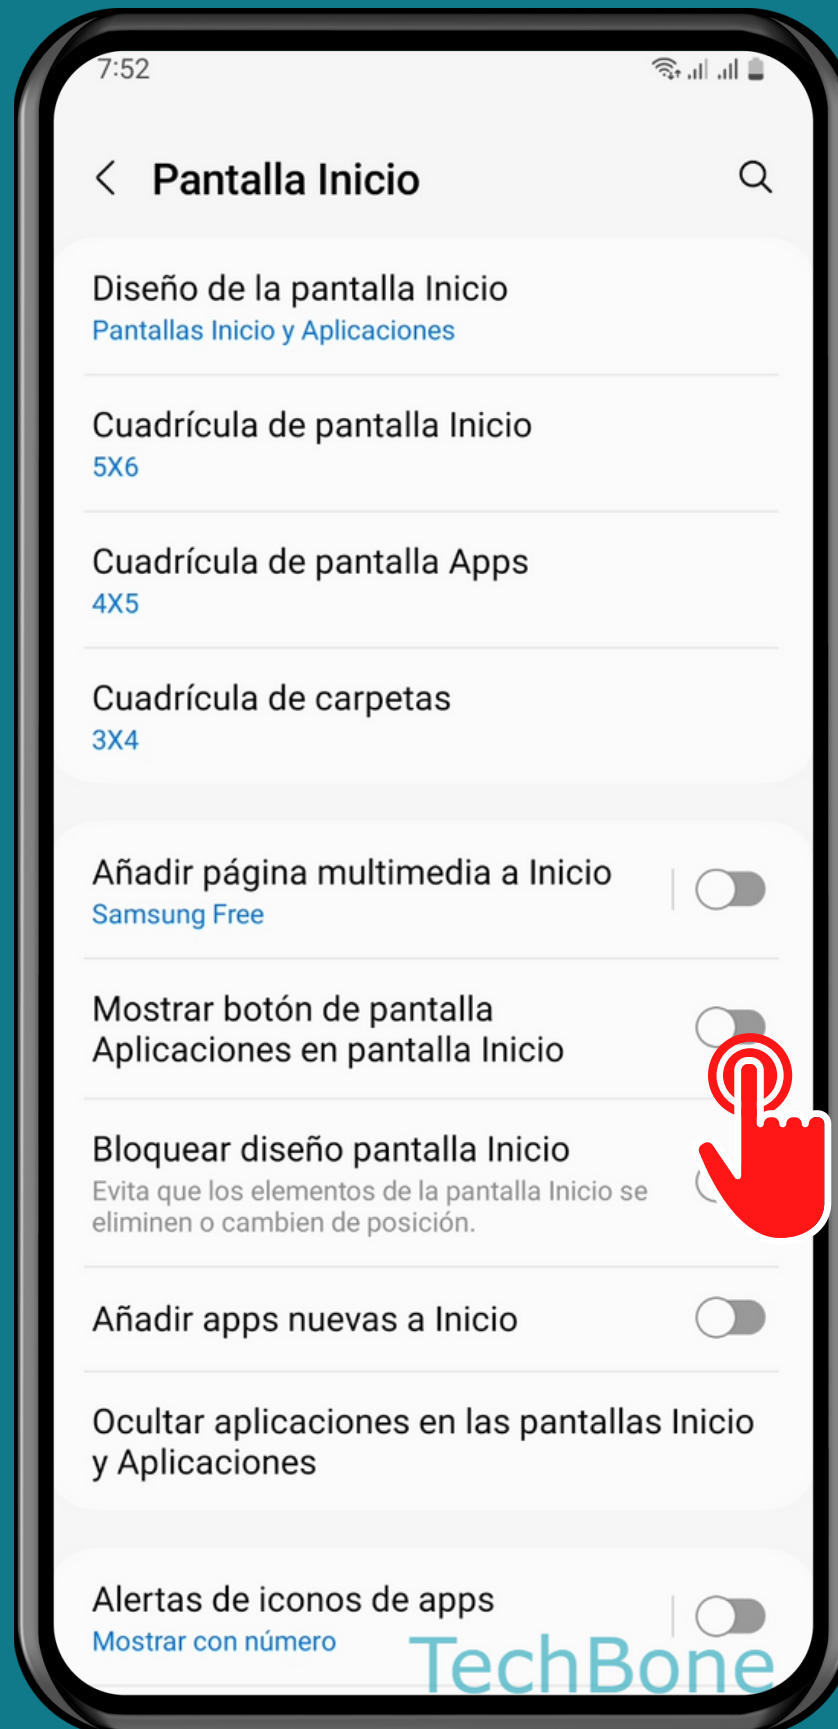

# Activa o desactiva Mostrar botón de pantalla Aplicaciones en pantalla Inicio

¡Listo!