



SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


# CAMBIAR LA PANTALLA DE INICIO PREDETERMINADA

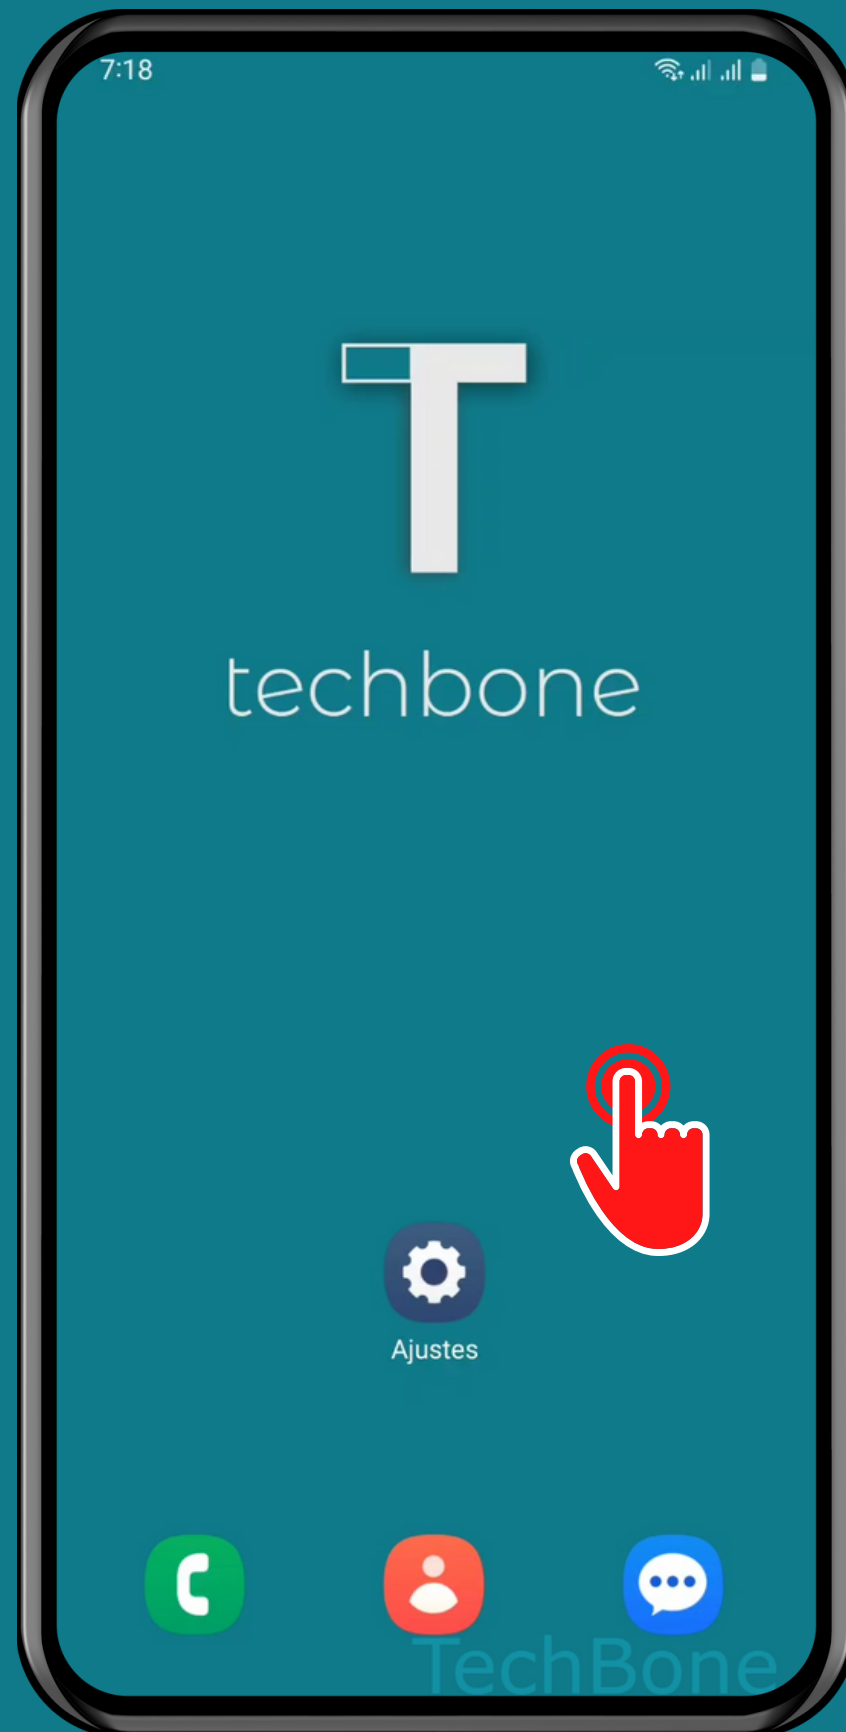

Mantén un  
**Área libre** en la  
pantalla de inicio

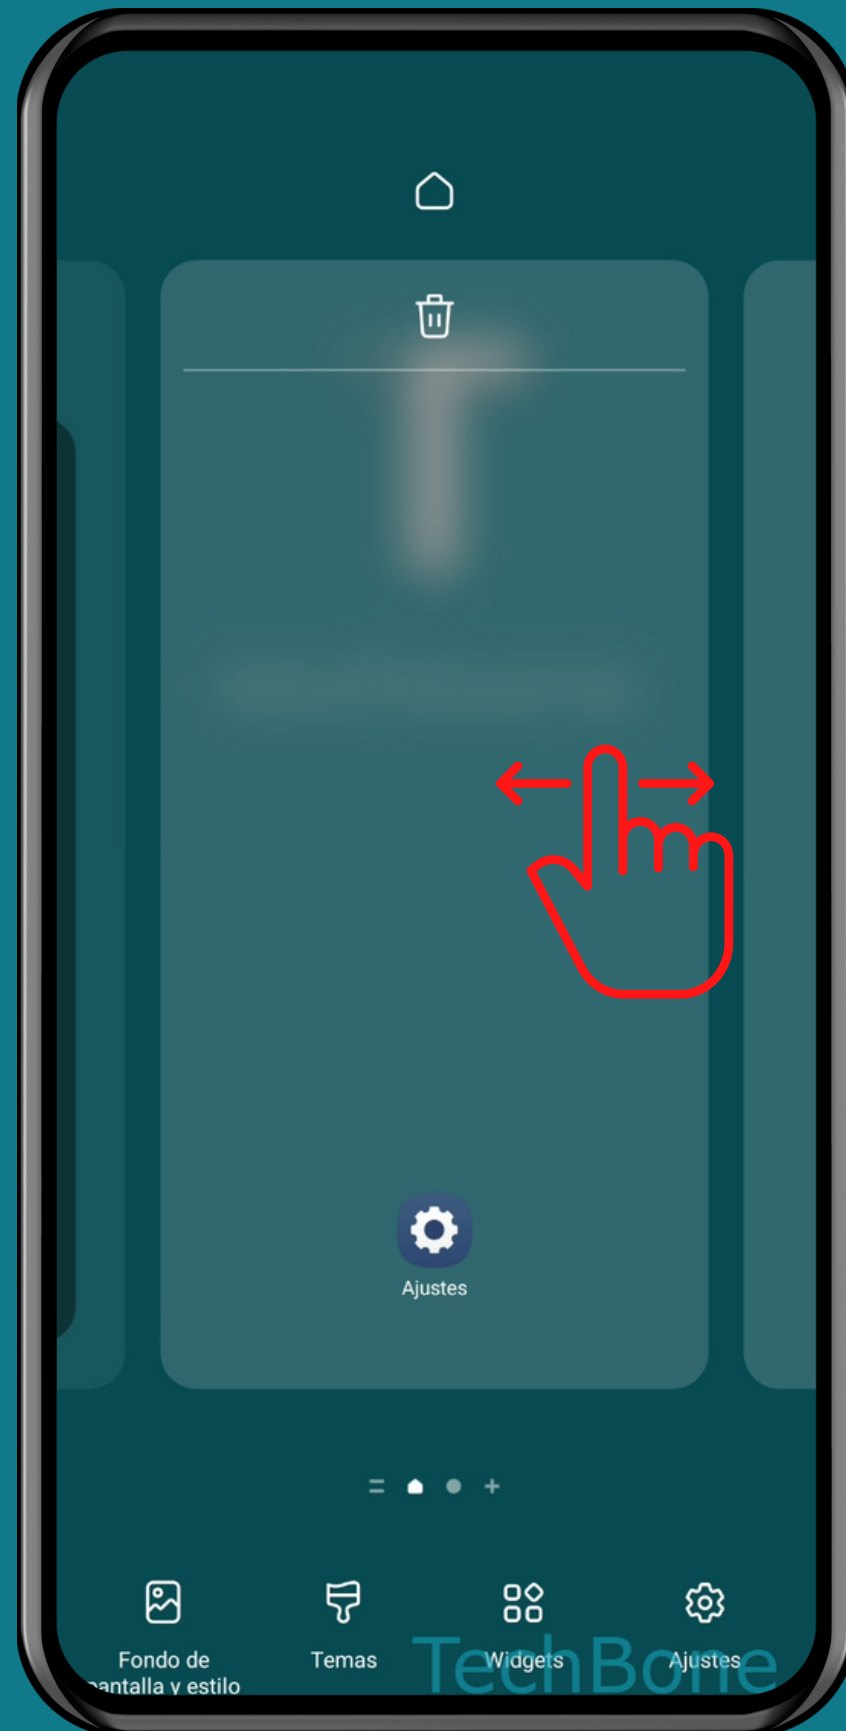

Desliza para navegar  
por las  
Pantallas de inicio

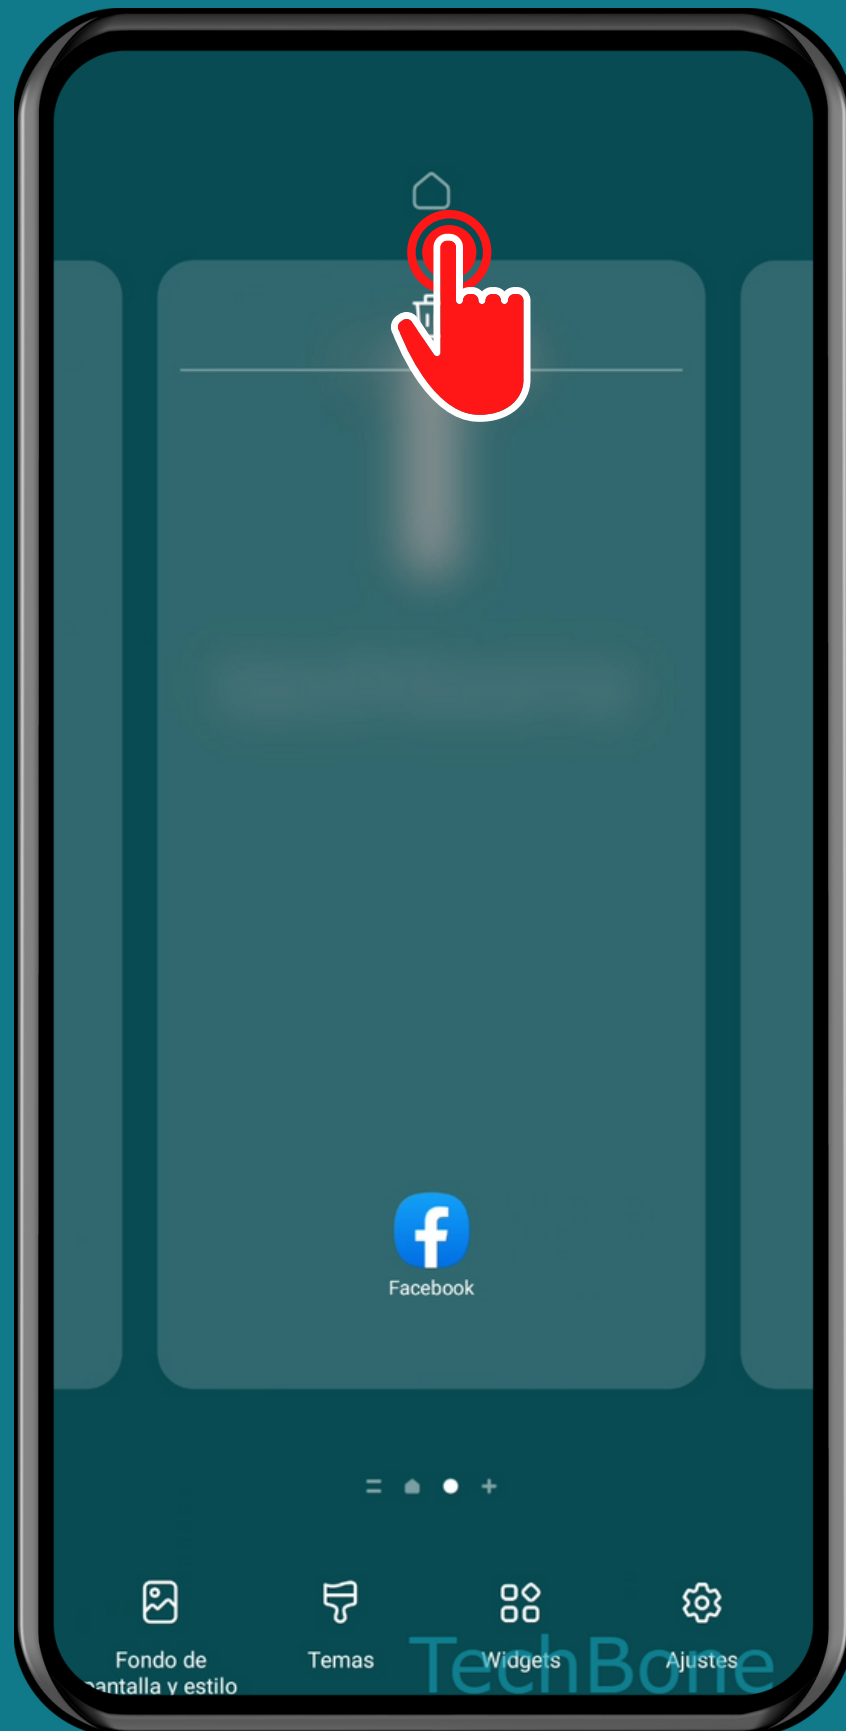

Presiona en el símbolo  
**Home** para establecer  
la pantalla principal

¡Listo!