



SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


DIRECCIÓN MAC ALEATORIA O ESTÁTICA

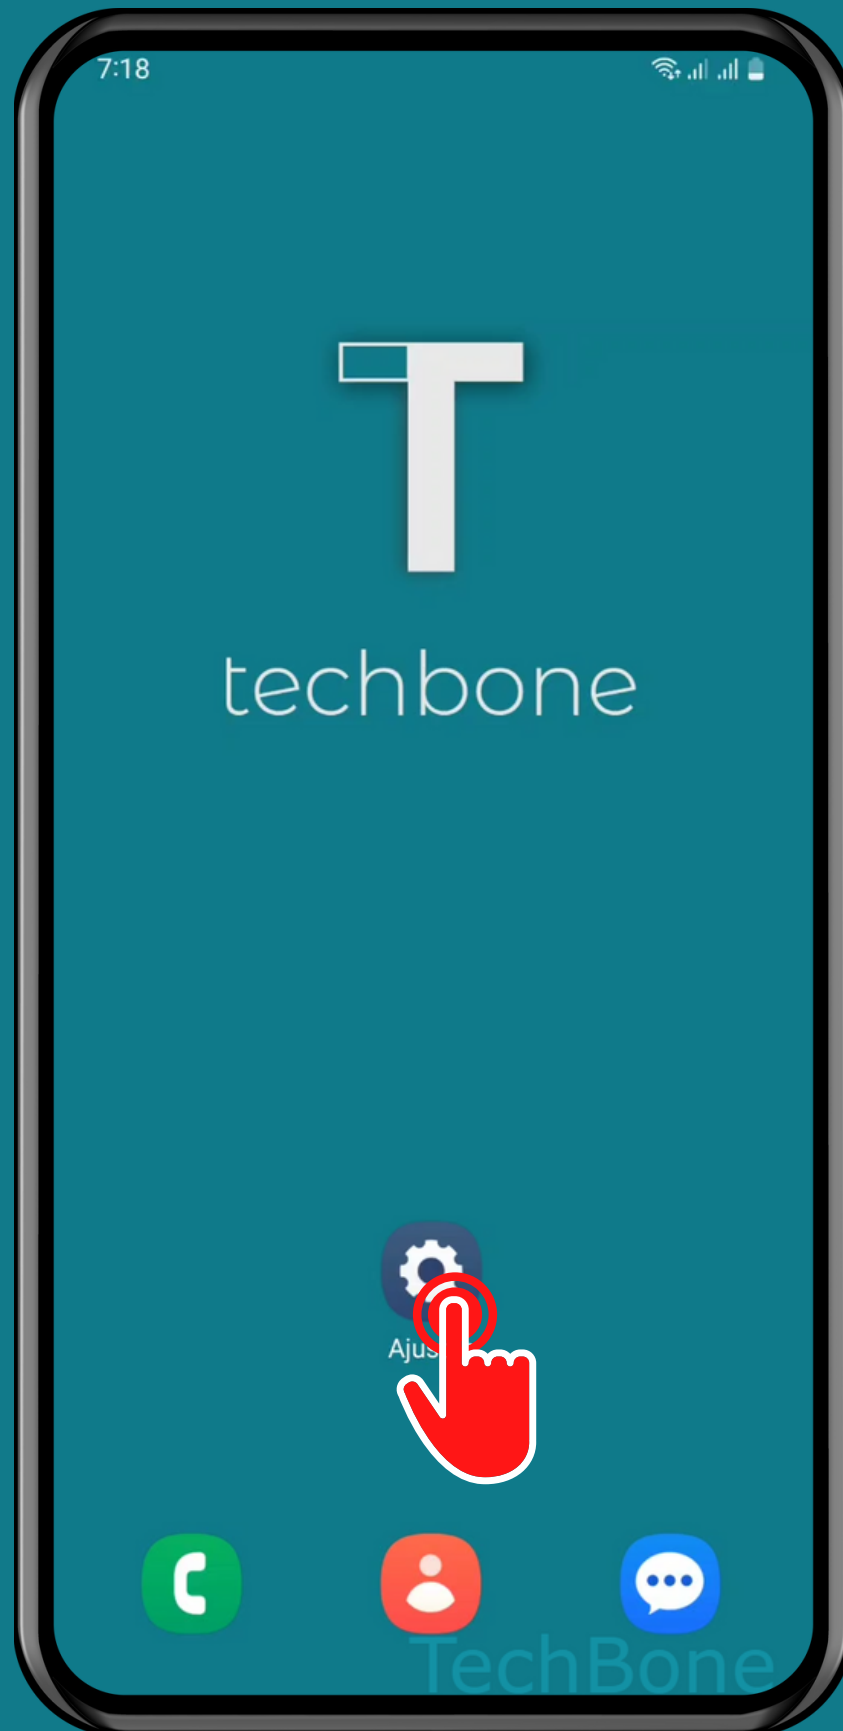


Abre los Ajustes

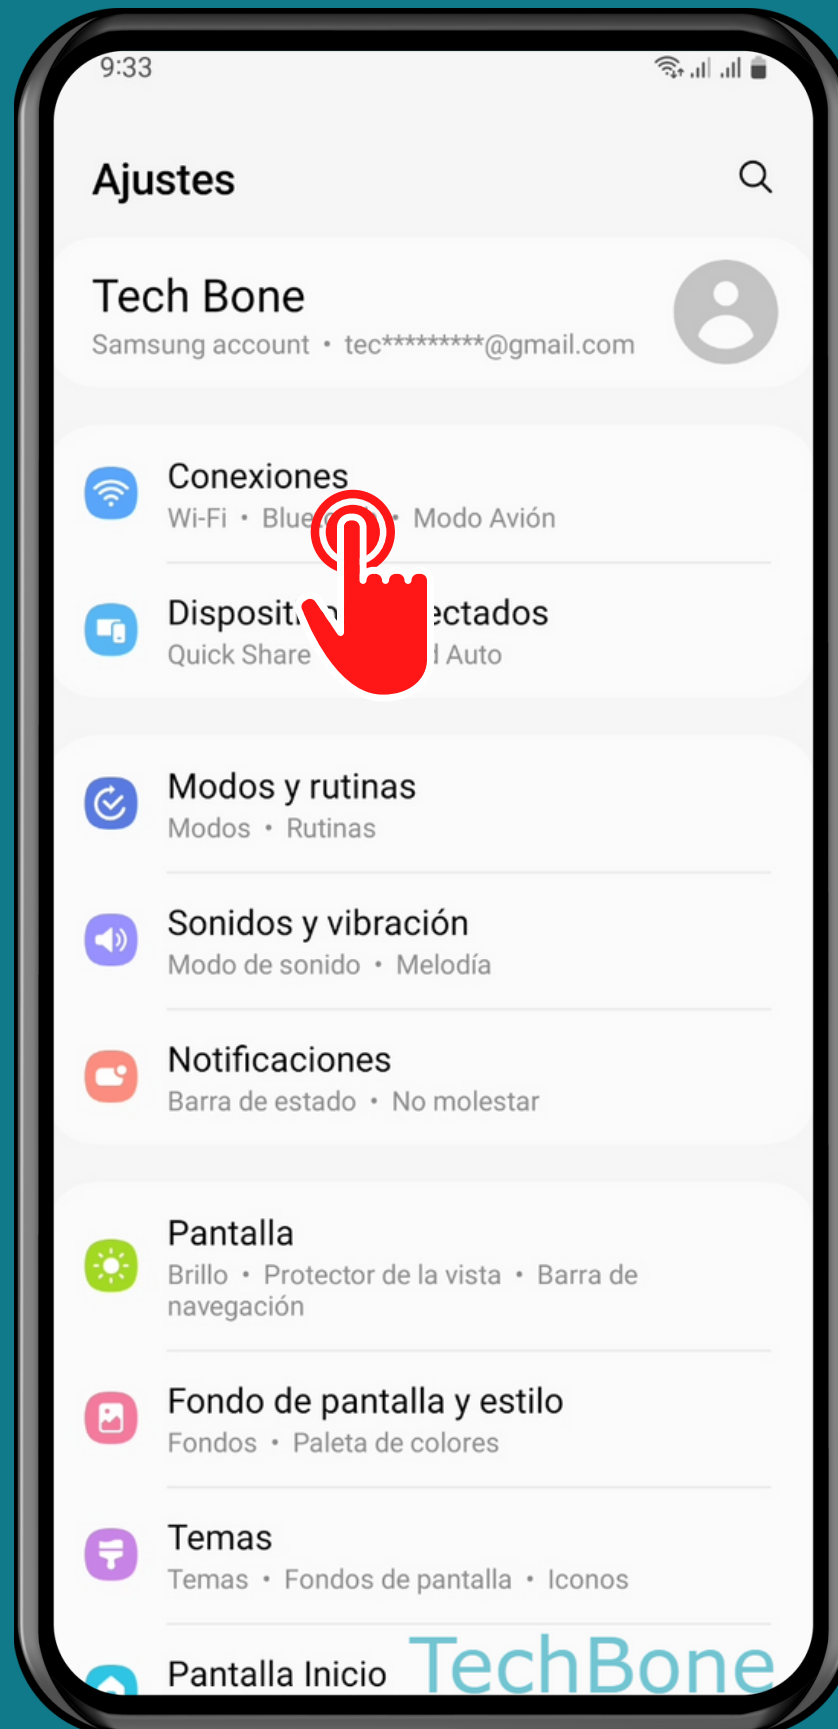

Presiona Conexiones

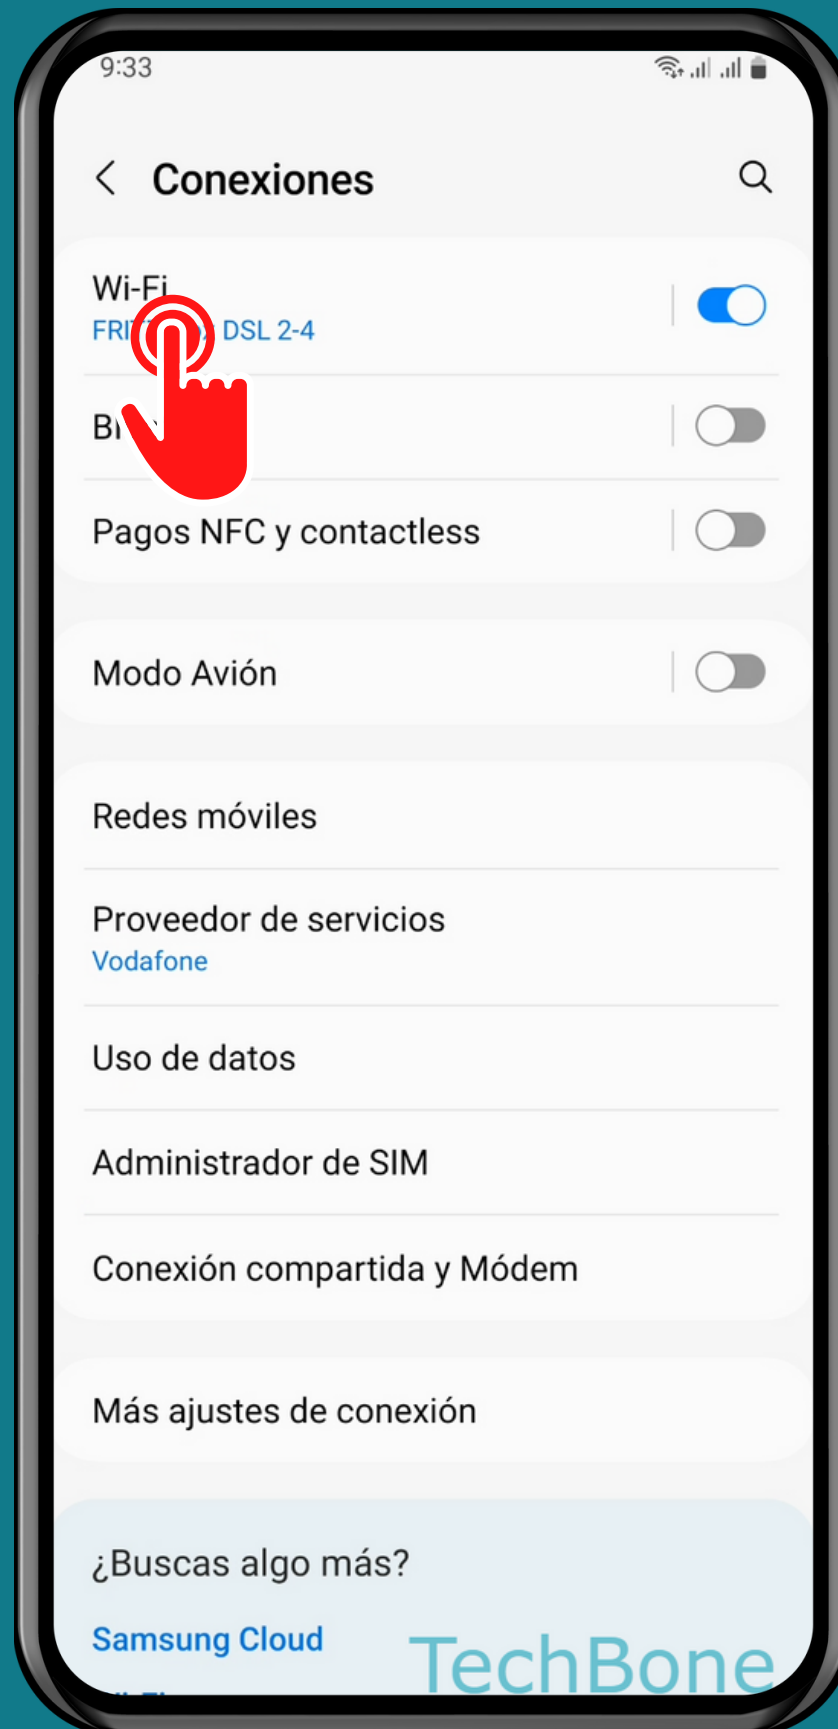


Presiona Wi-Fi

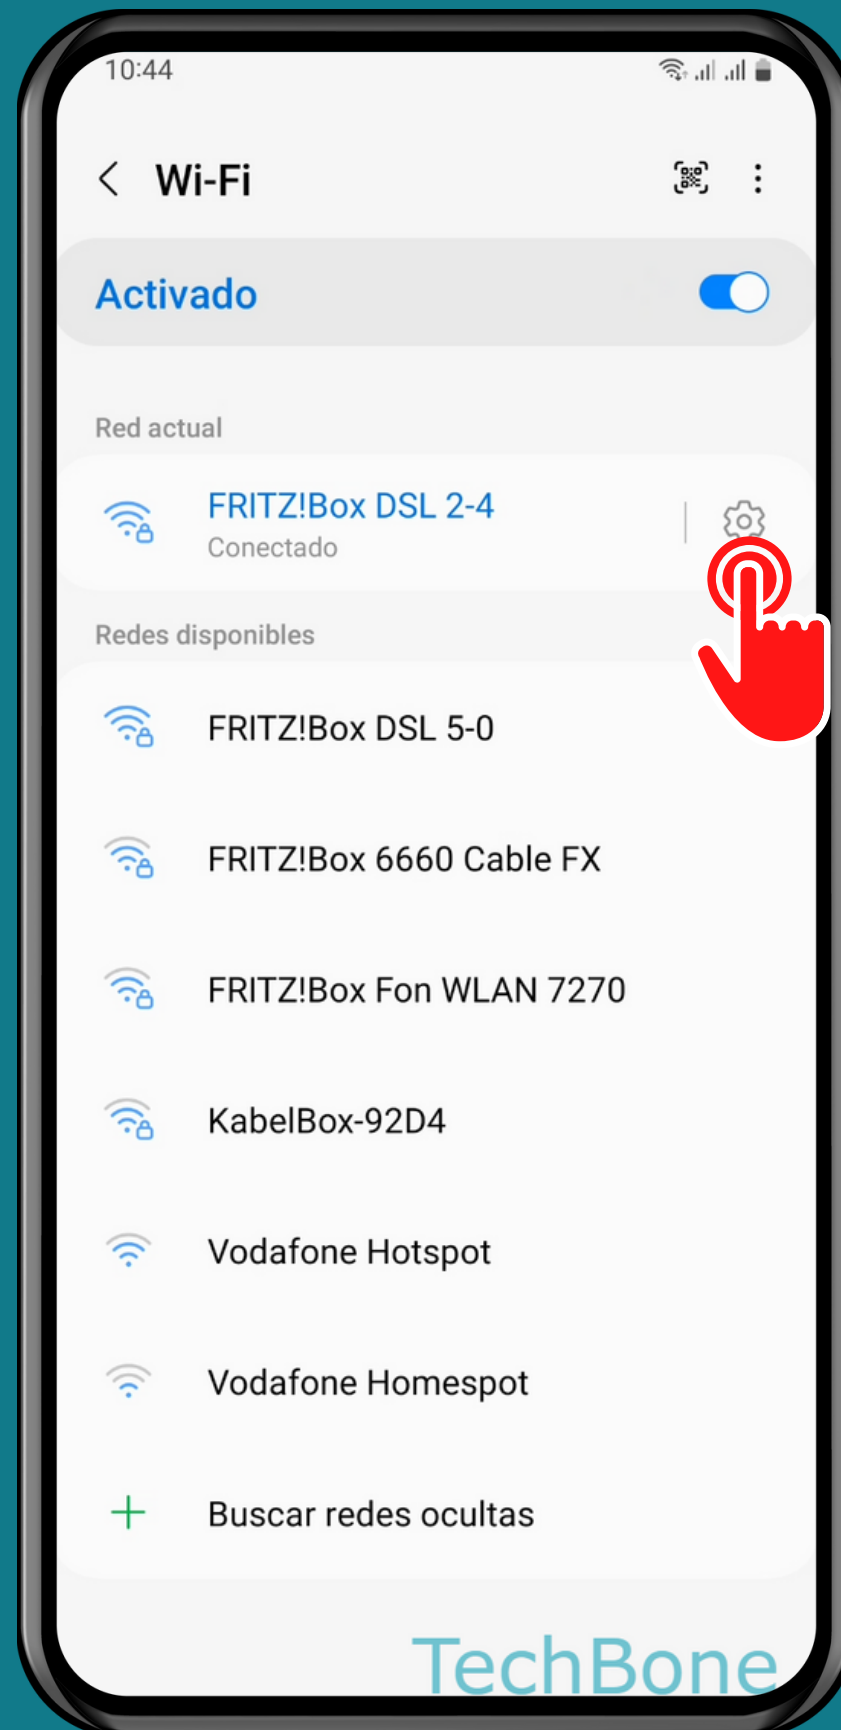


Abre los Ajustes de una red Wi-Fi guardada



Presiona
Ver más

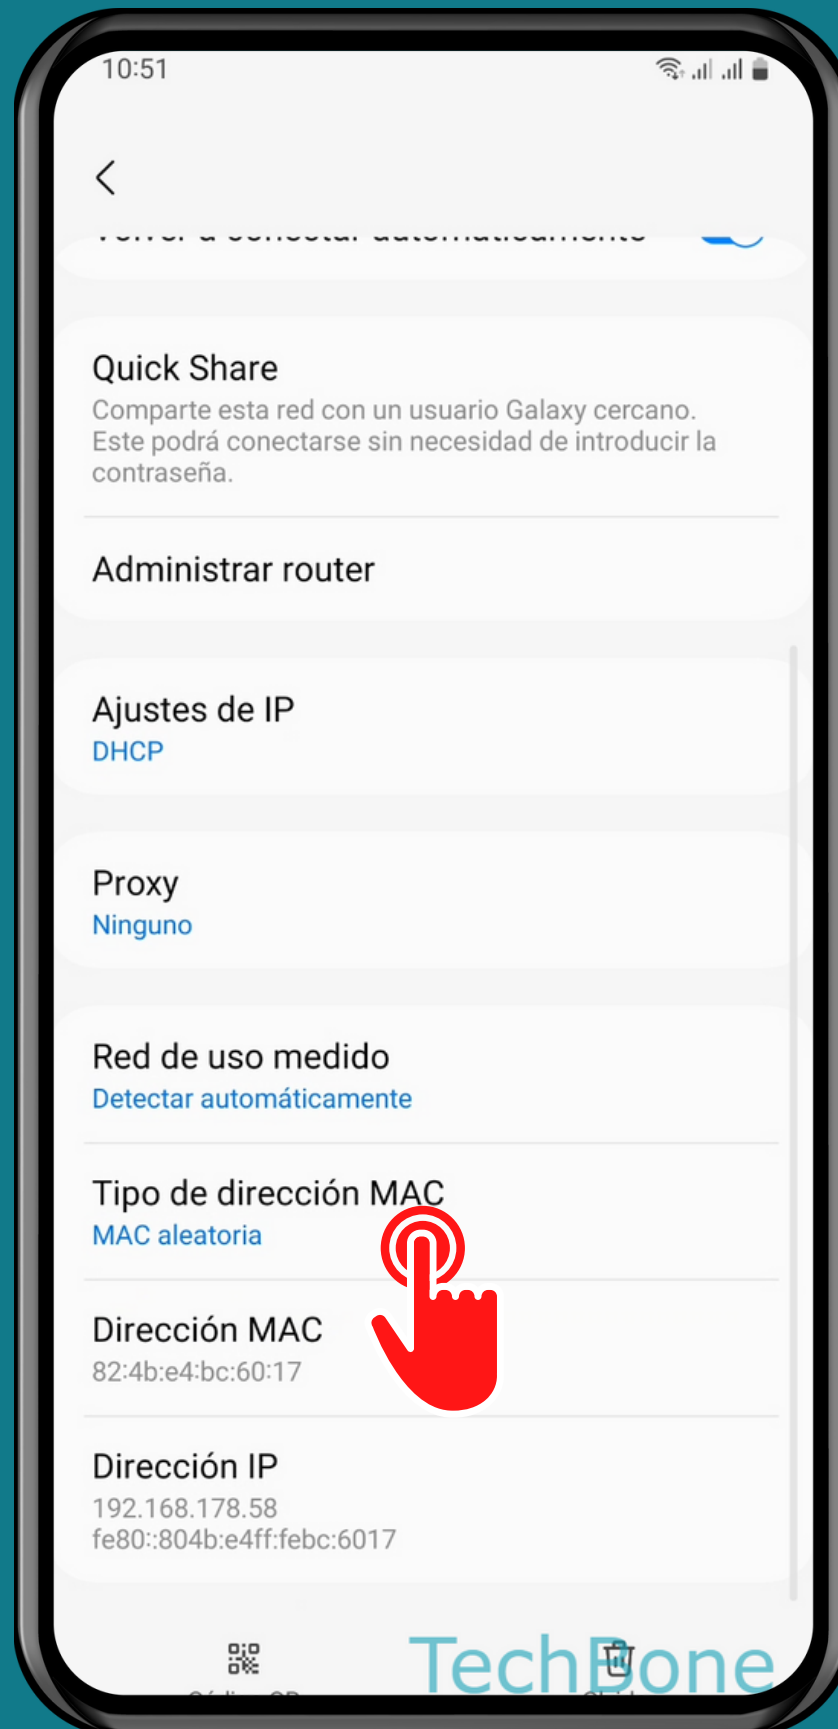

Presiona Tipo de dirección MAC

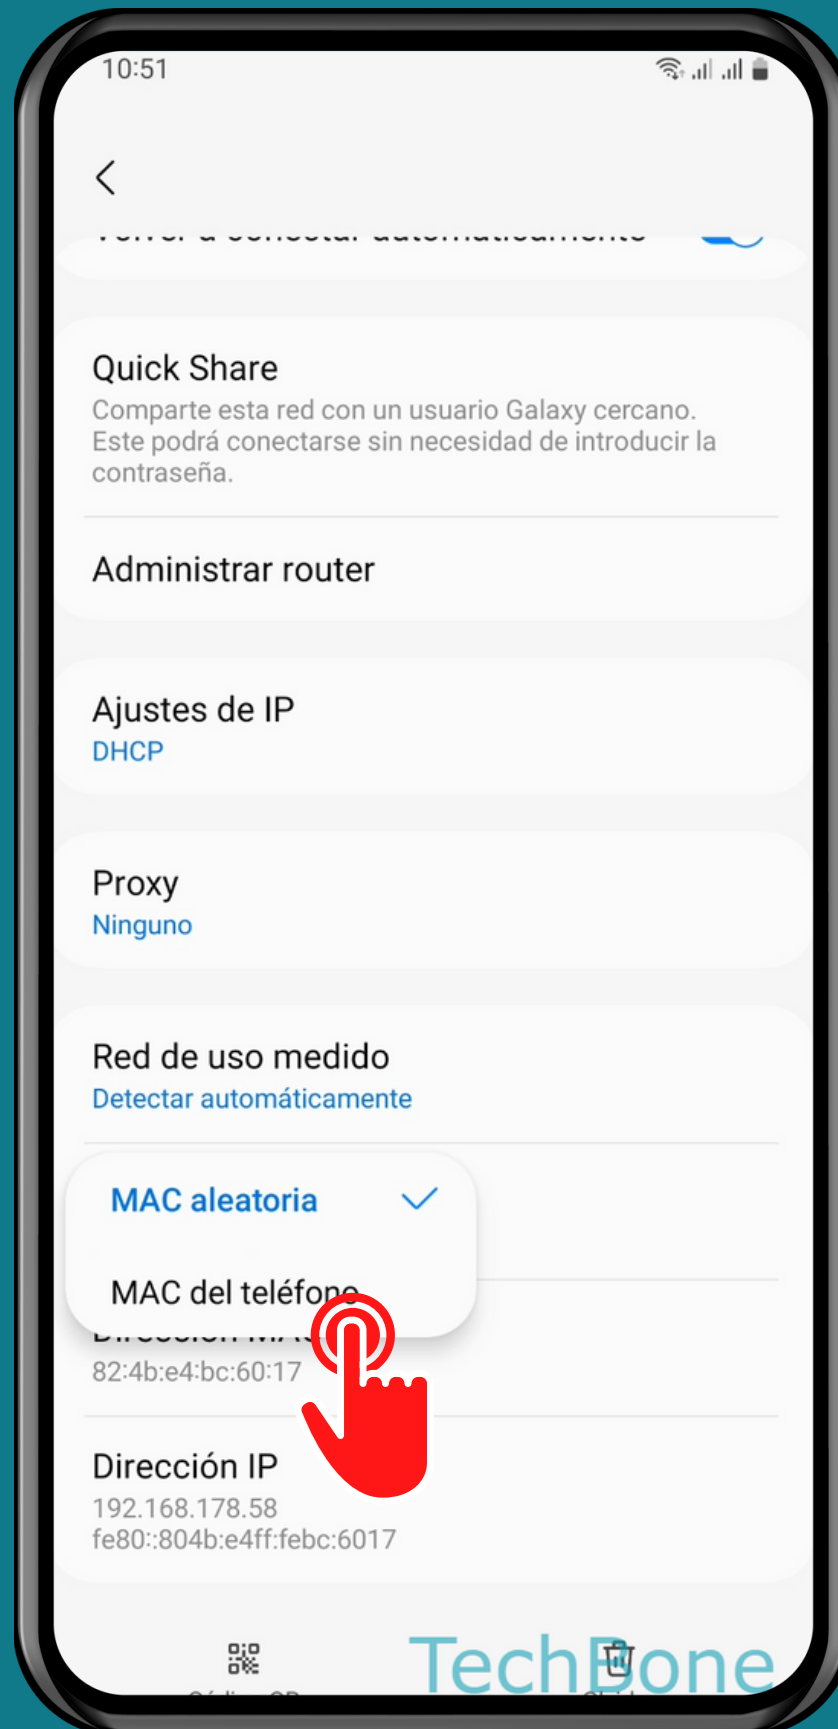

Selecciona MAC aleatoria o MAC del teléfono

¡Listo!