


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


ACTIVAR O DESACTIVAR VIBRACIÓN EN LLAMADAS



Abre los Ajustes

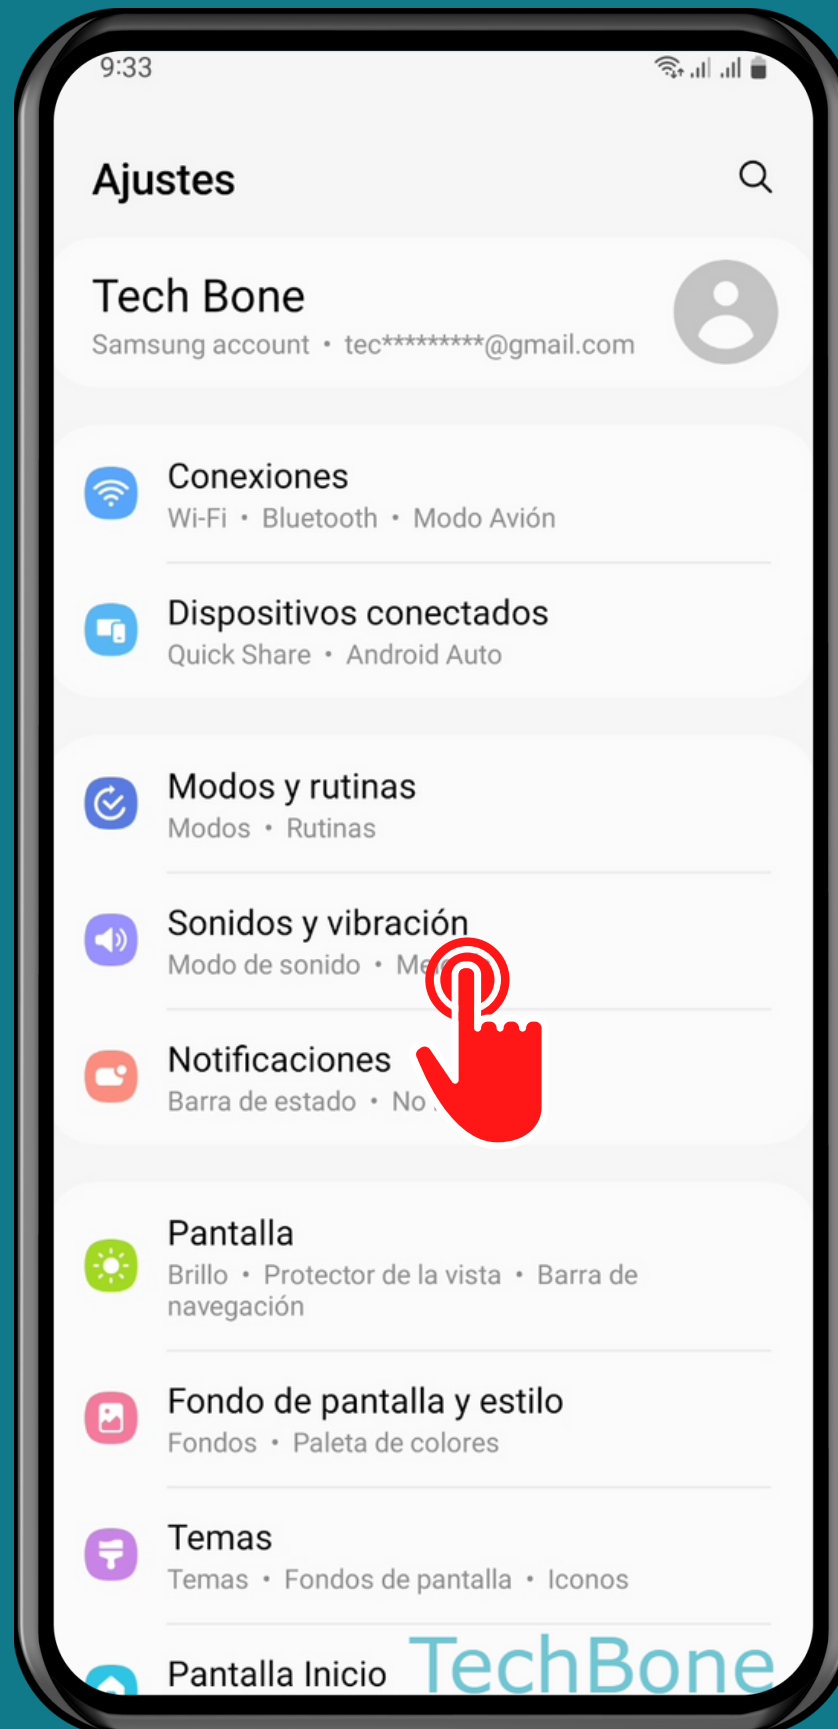

Presiona Sonidos y vibración

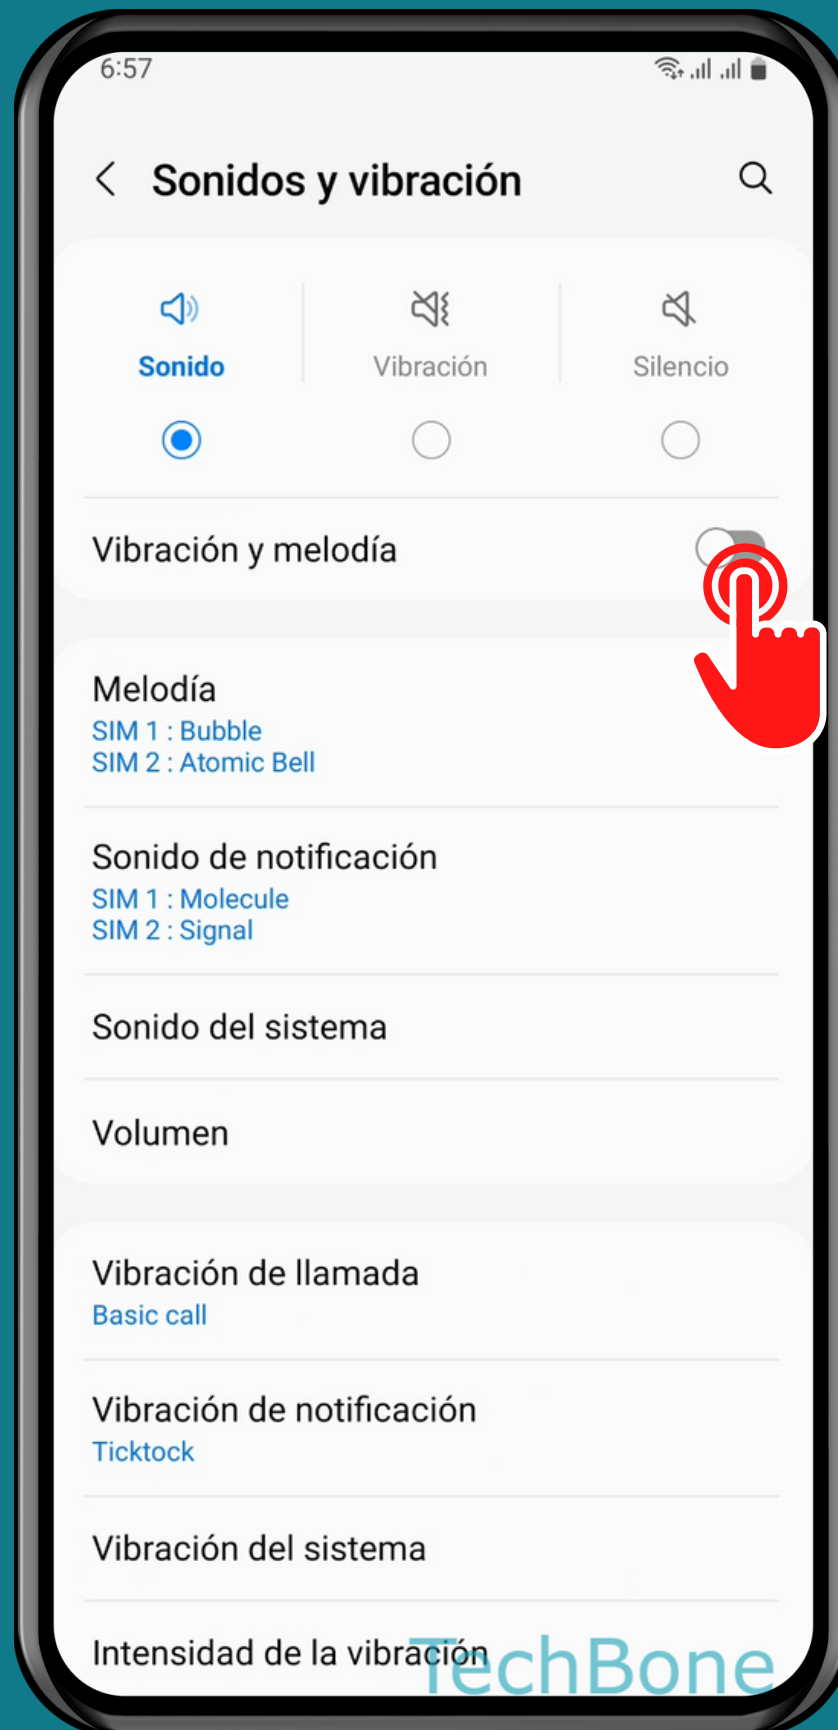

Activa o desactiva Vibración y melodía

¡Listo!