


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


ORDENAR LAS PANTALLAS DE INICIO




Mantén un
Área libre en la
pantalla de inicio

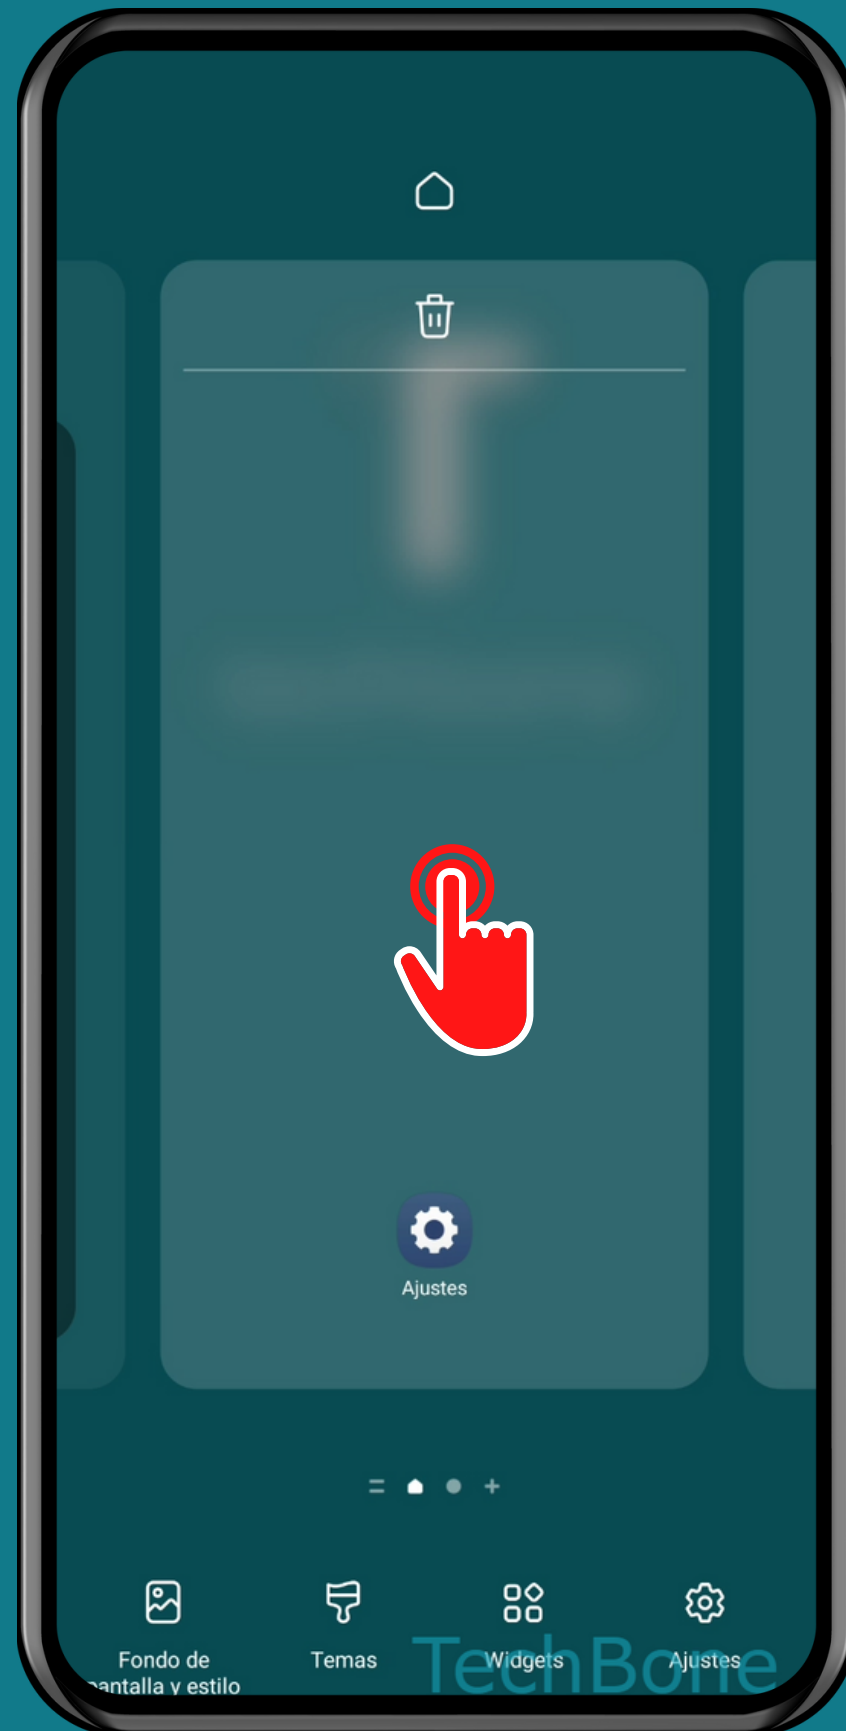

Mantén una Pantalla de inicio

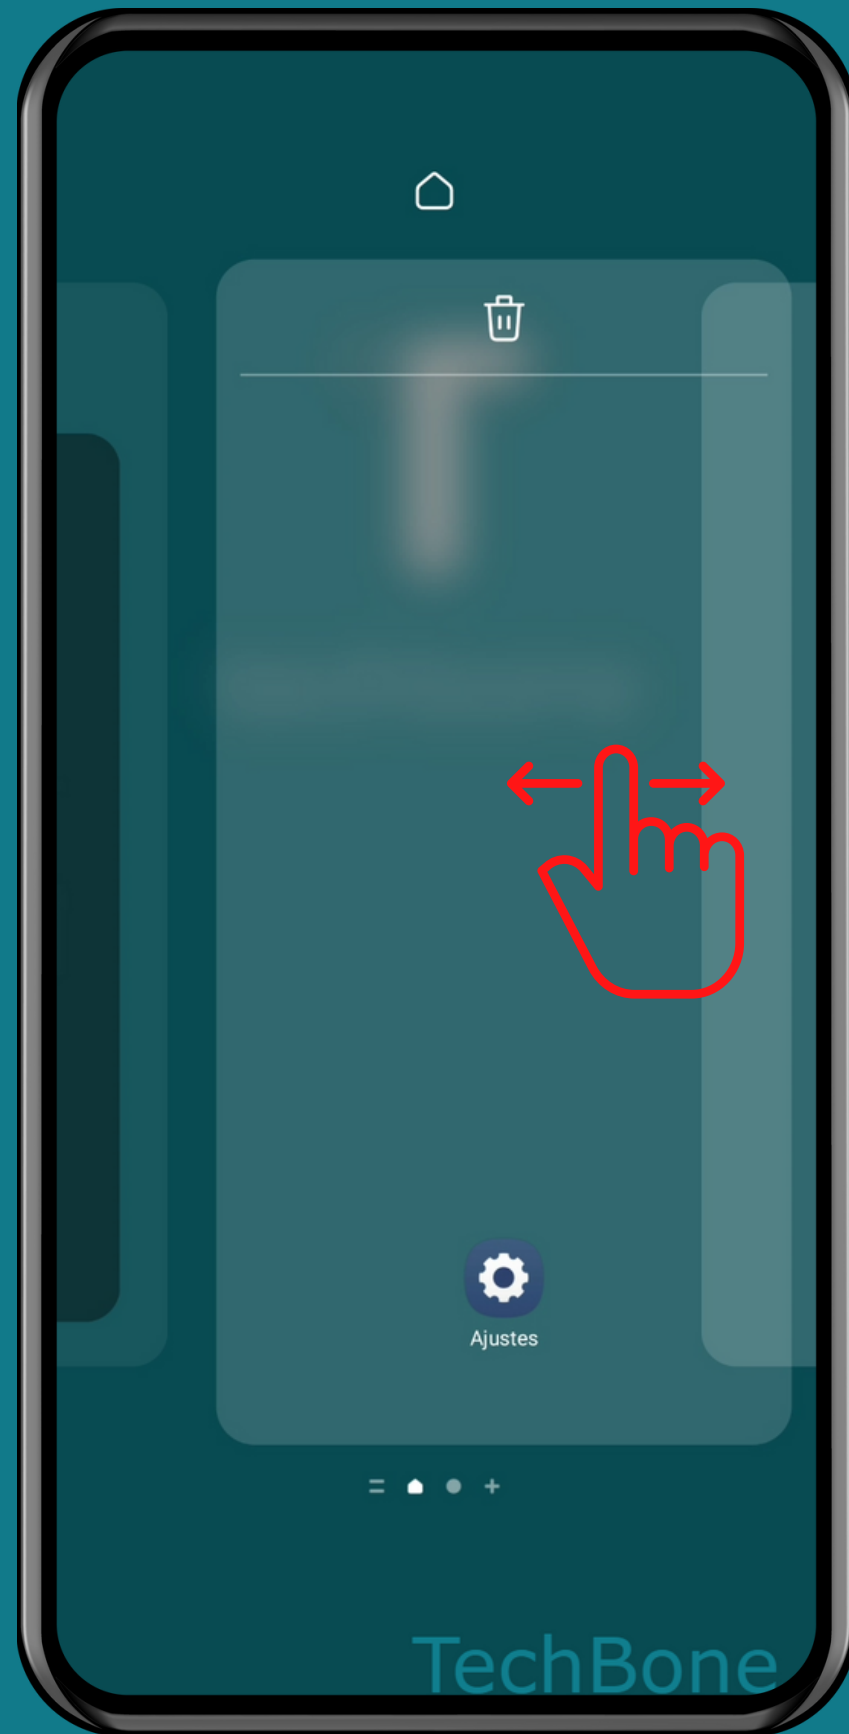

Arrastra la
Pantalla de inicio a la
posición deseada

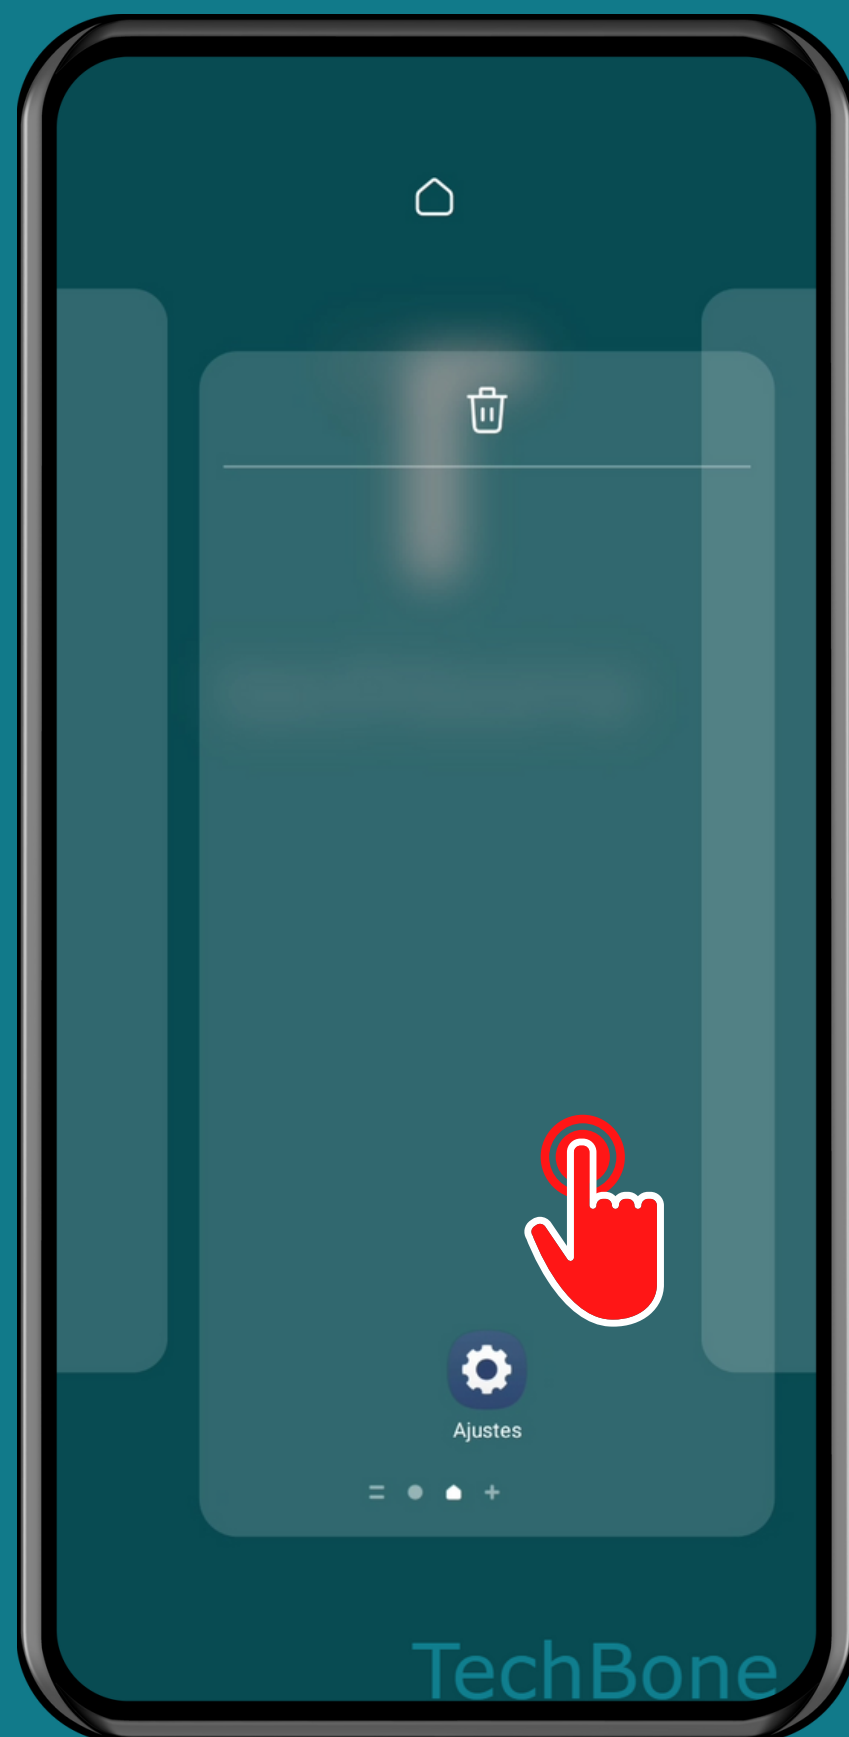

Suelta la Pantalla de inicio

¡Listo!