


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


CAMBIAR EL PATRÓN DE VIBRACIÓN PARA LLAMADAS O NOTIFICACIONES




Abre los Ajustes

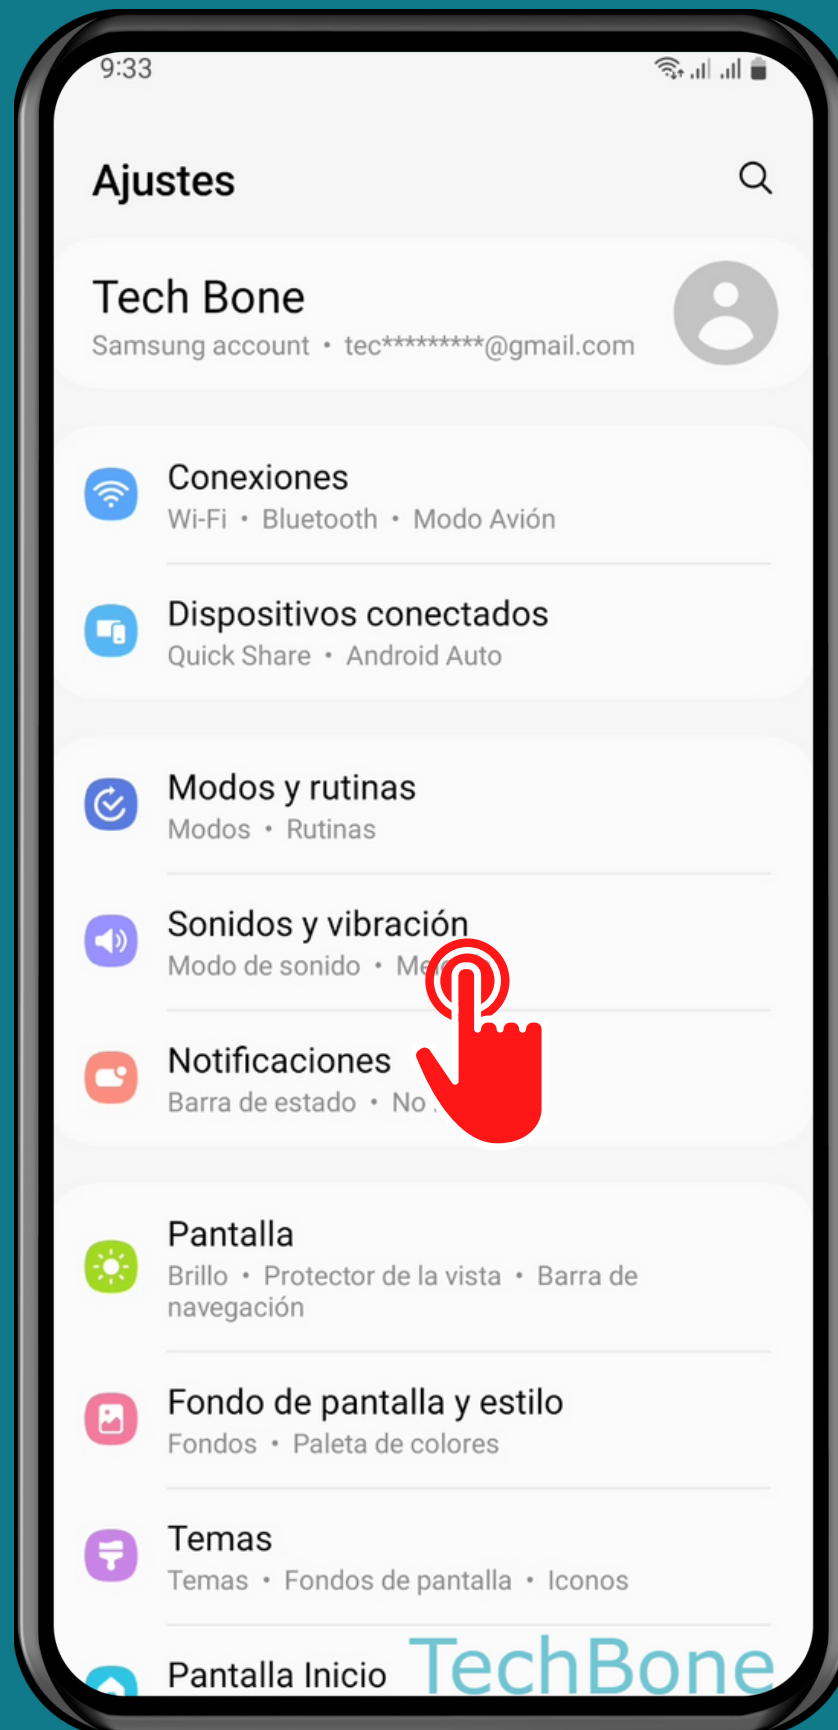

Presiona Sonidos y vibración

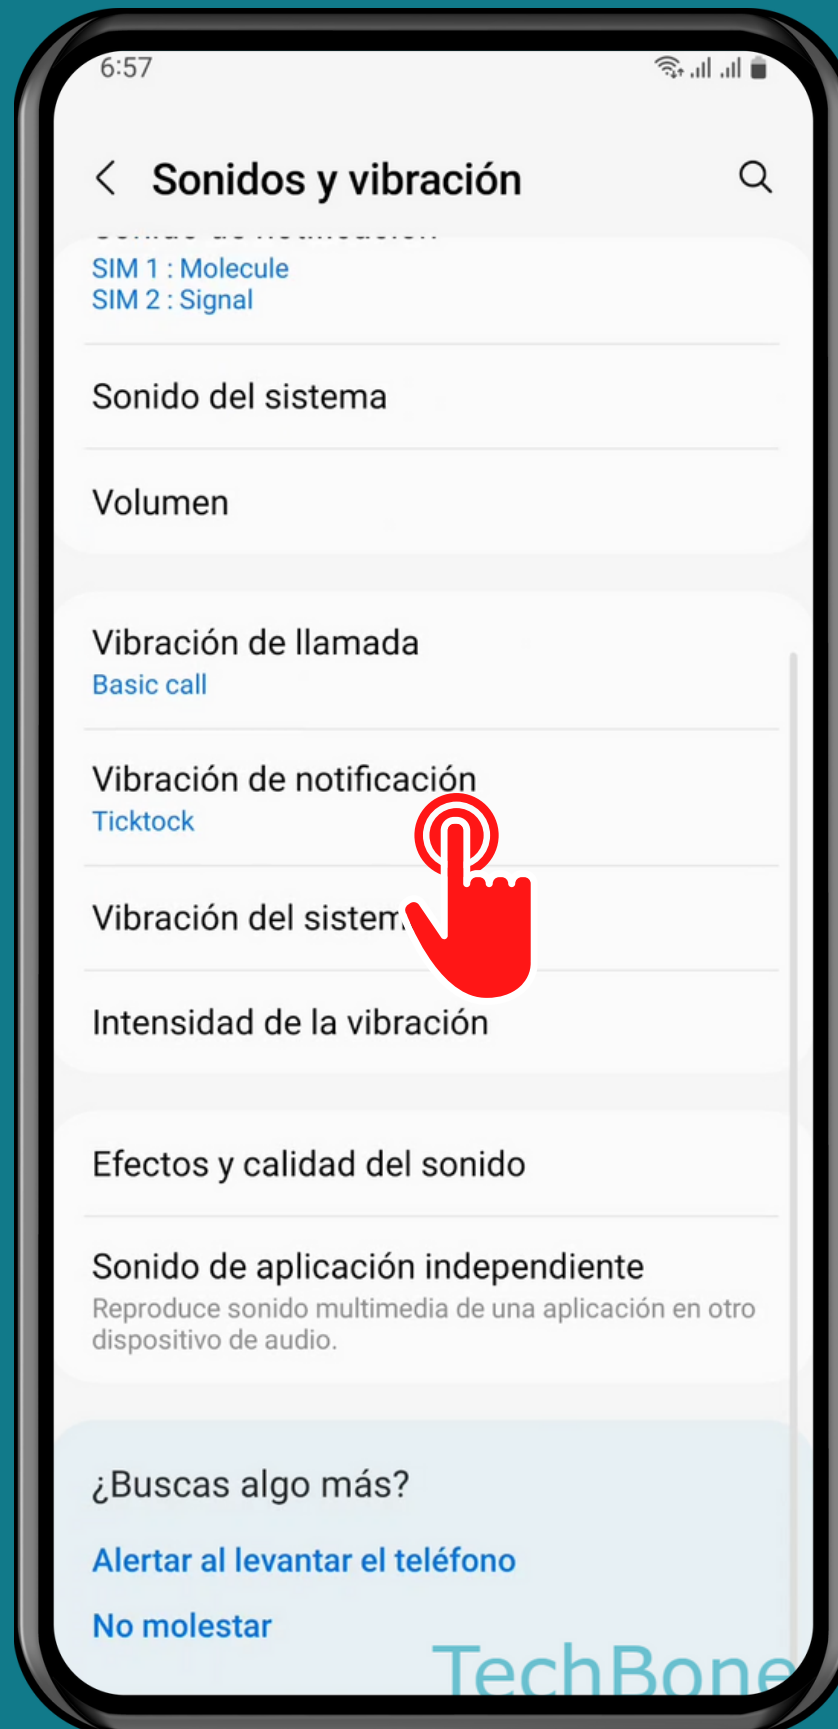

Selecciona Vibración de llamada/notificación

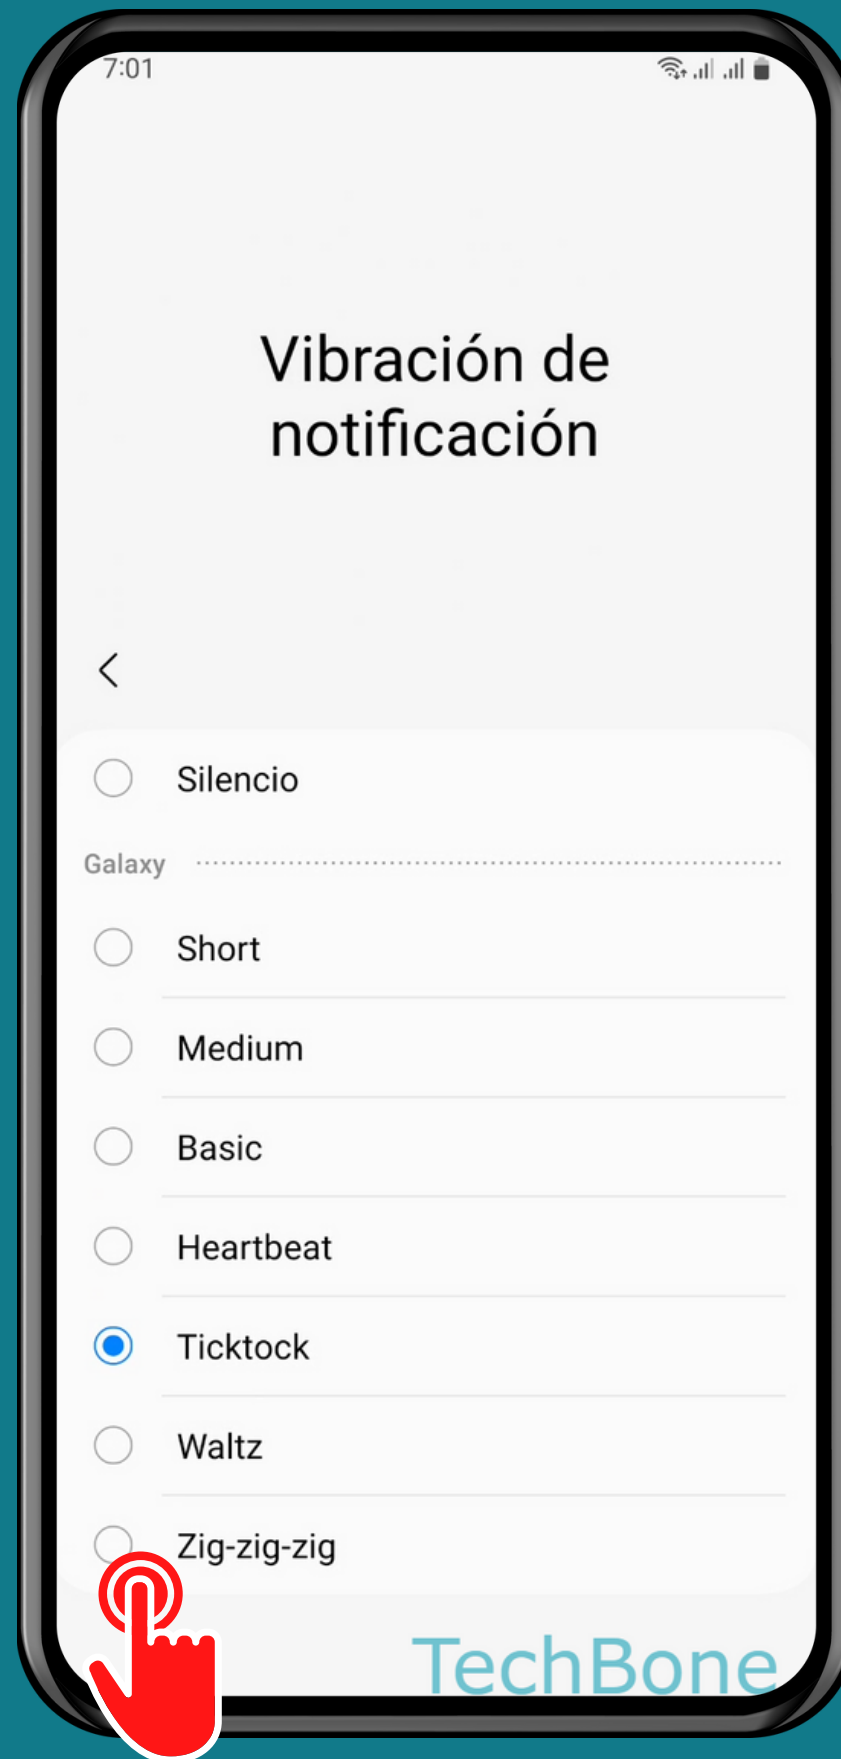

Selecciona un Patrón de vibración

¡Listo!