



SAMSUNG

Reloj - Android 13 - One UI 5


CAMBIAR EL SONIDO DE ALARMA

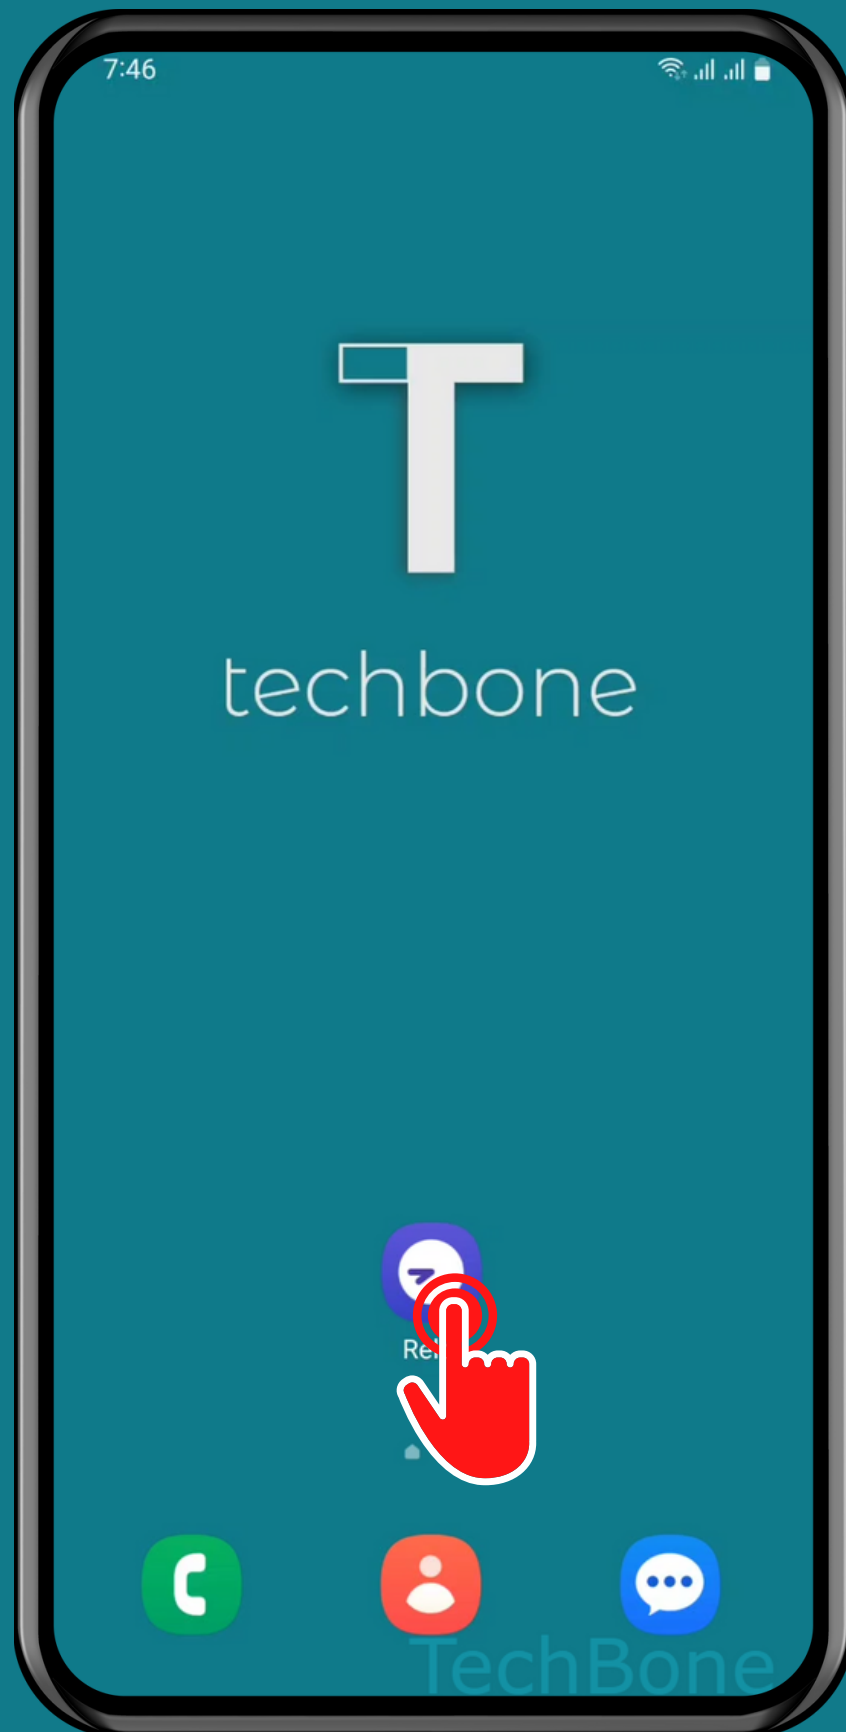


Abre Reloj

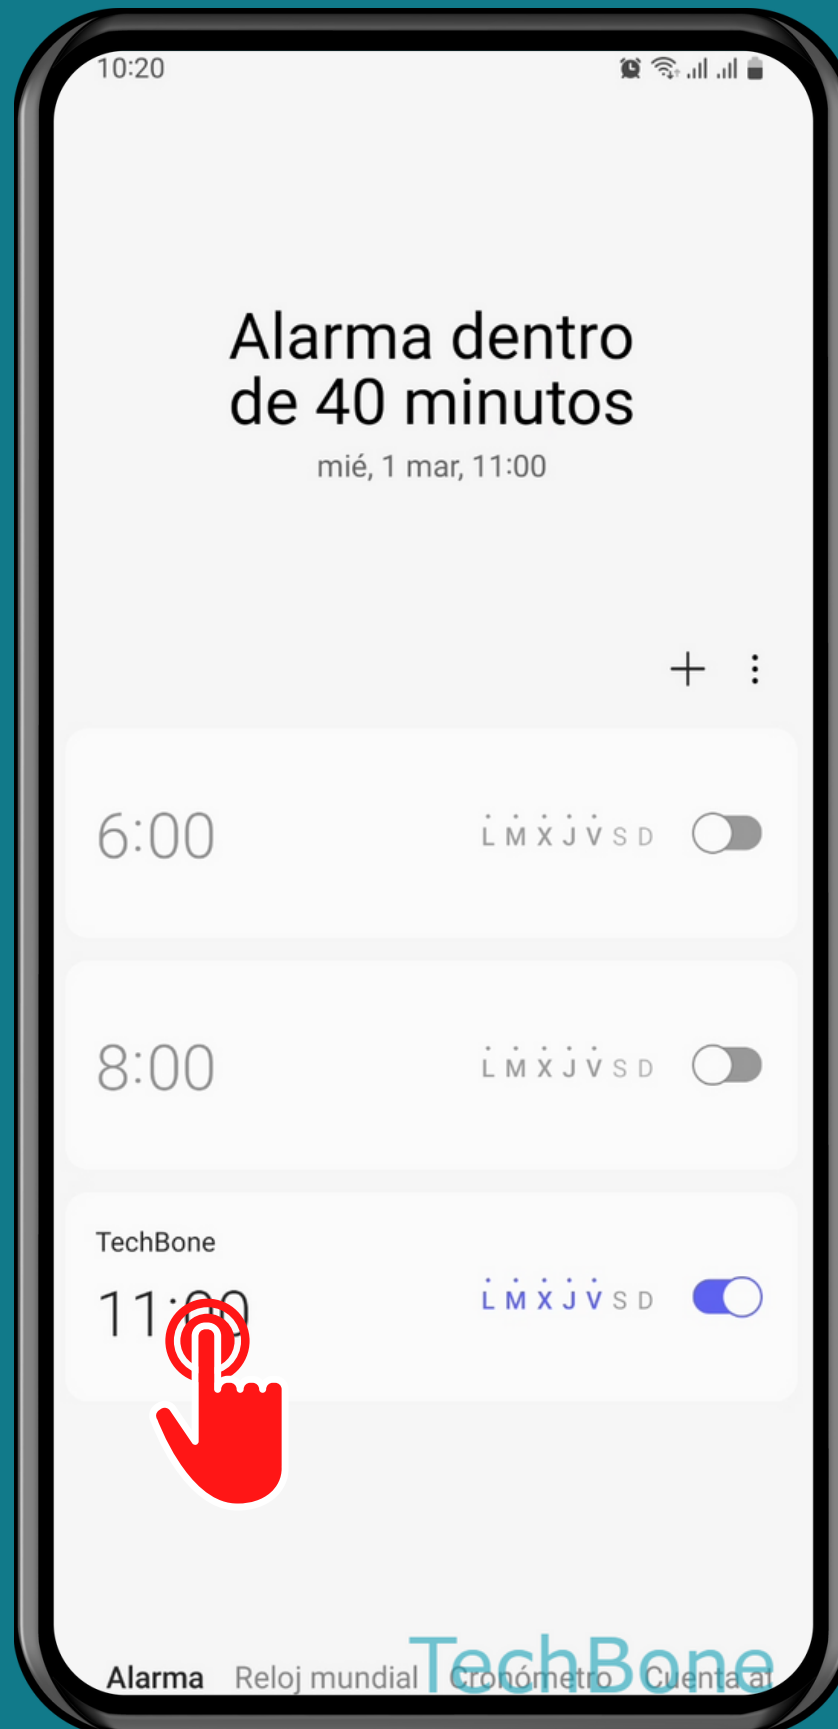


Selecciona una Alarma

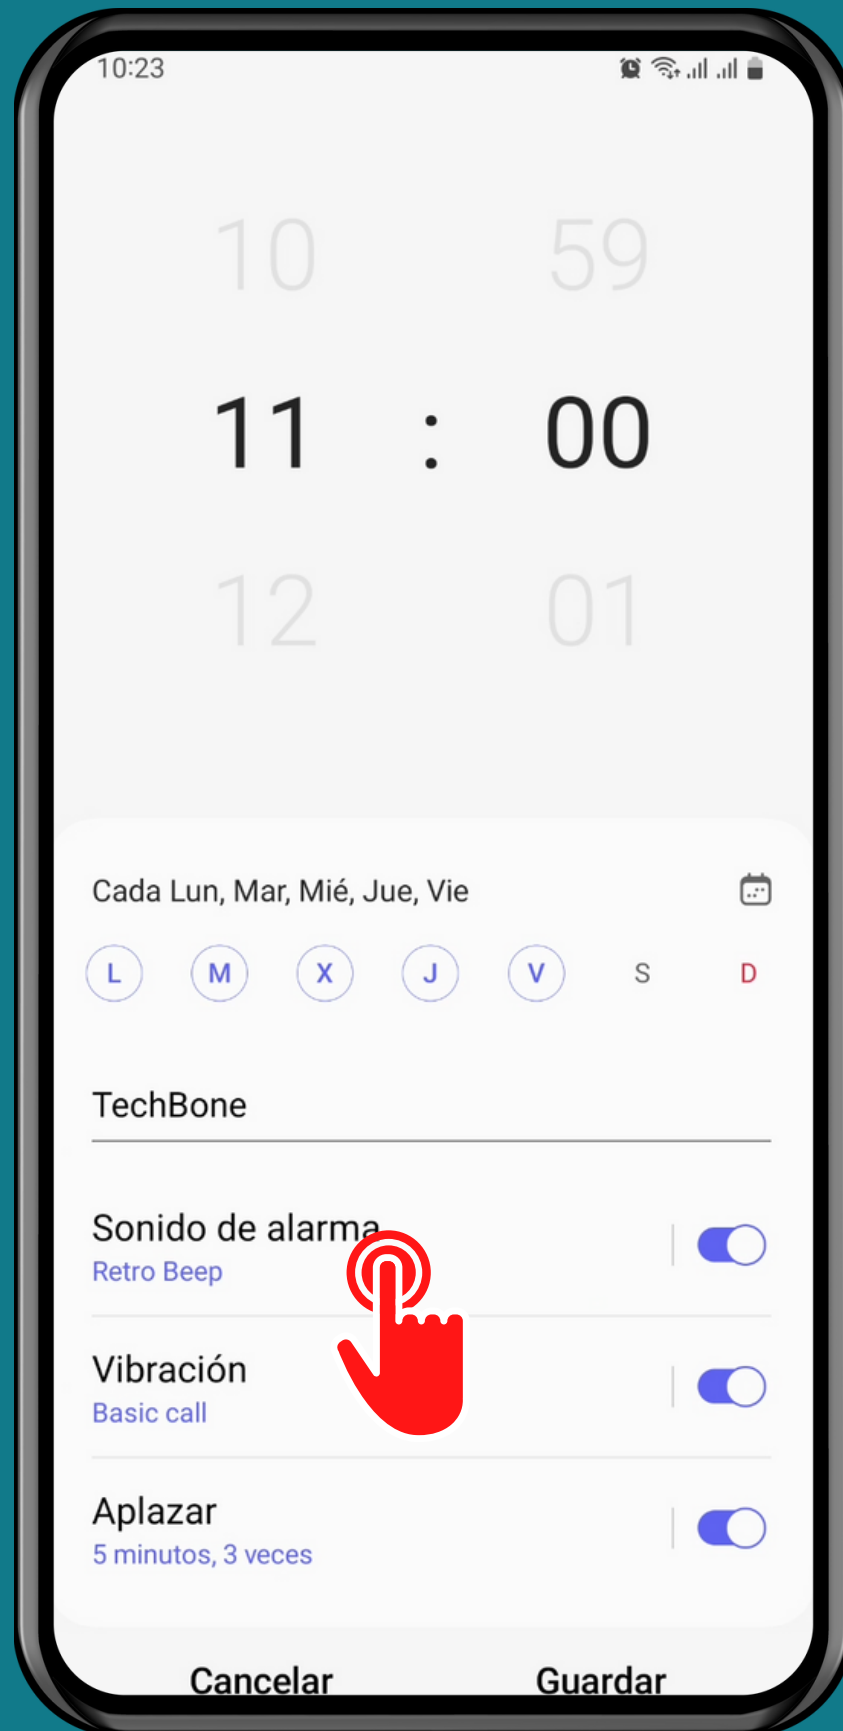


Presiona Sonido de alarma

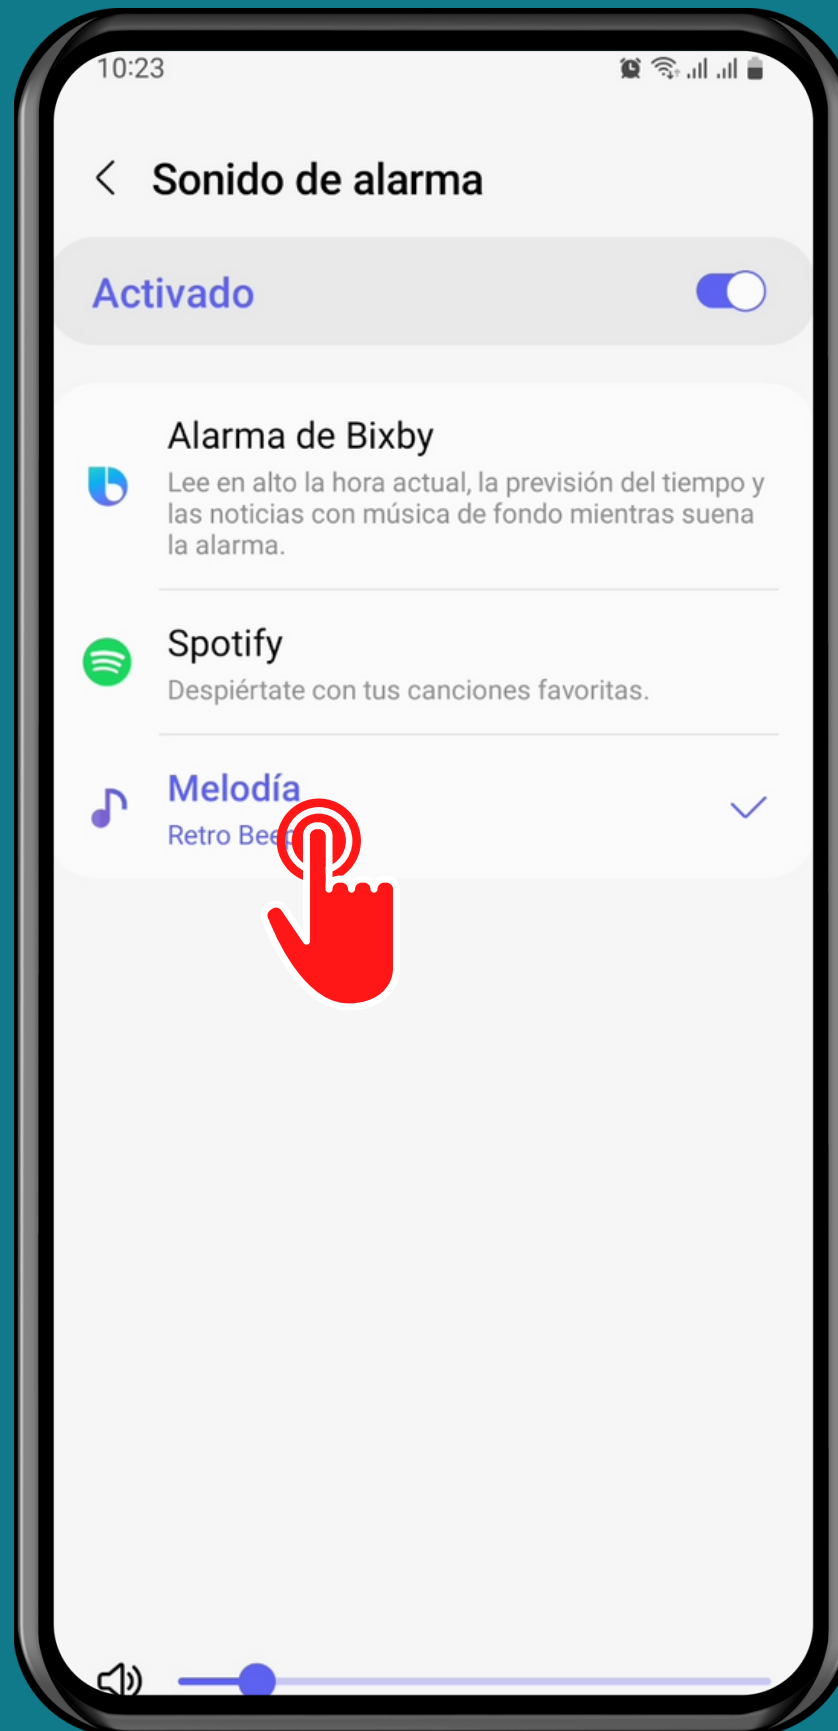


Presiona
Melodía

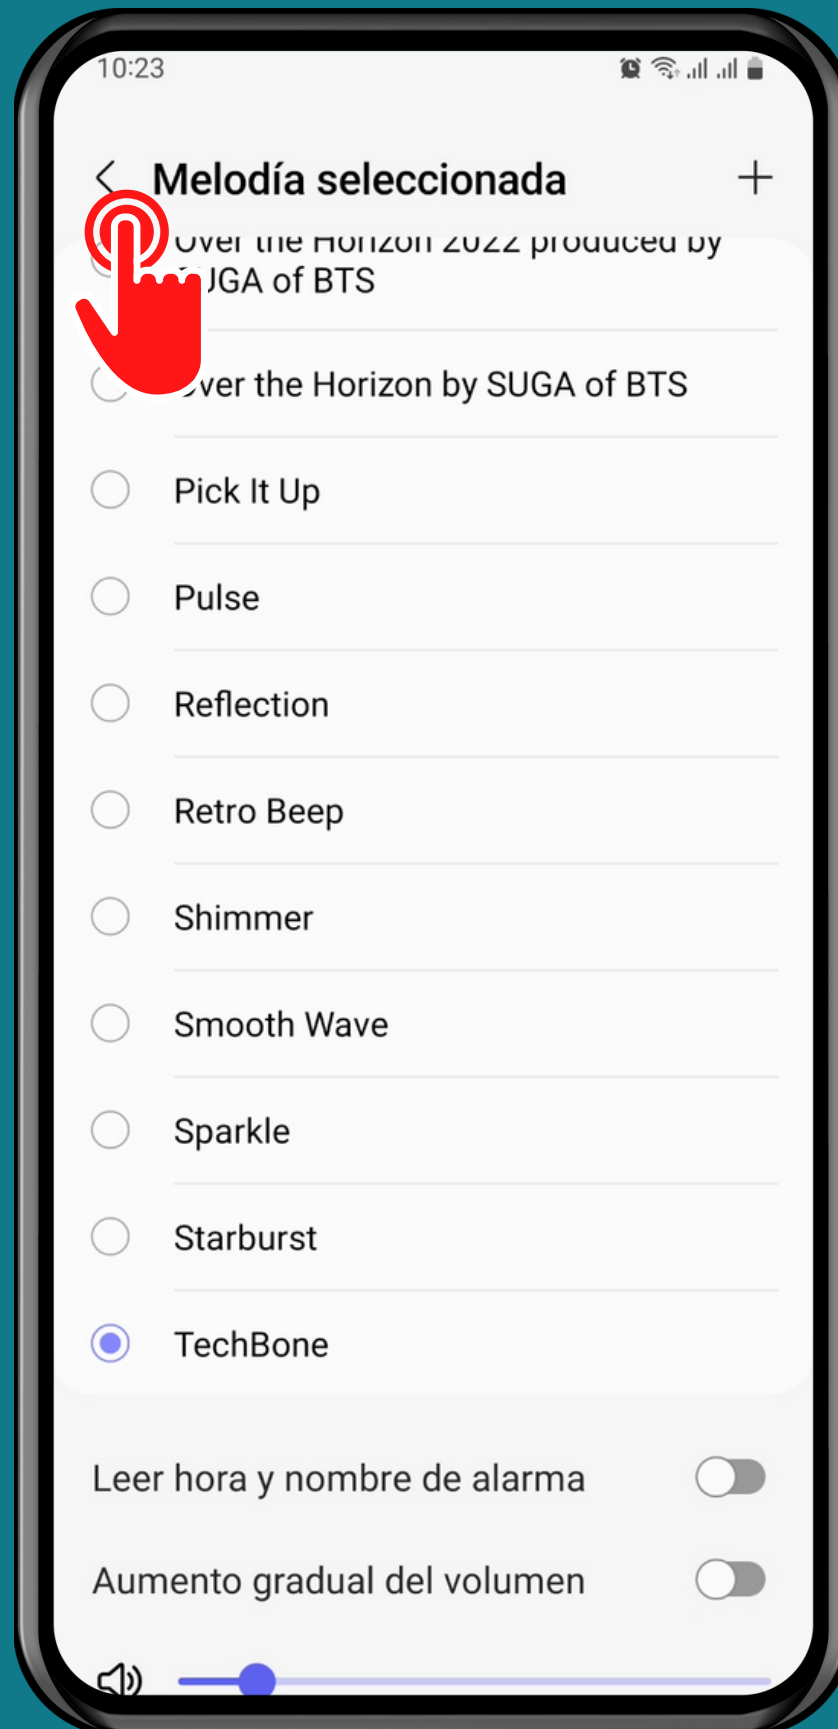

Selecciona un
Sonido y presiona
Atrás

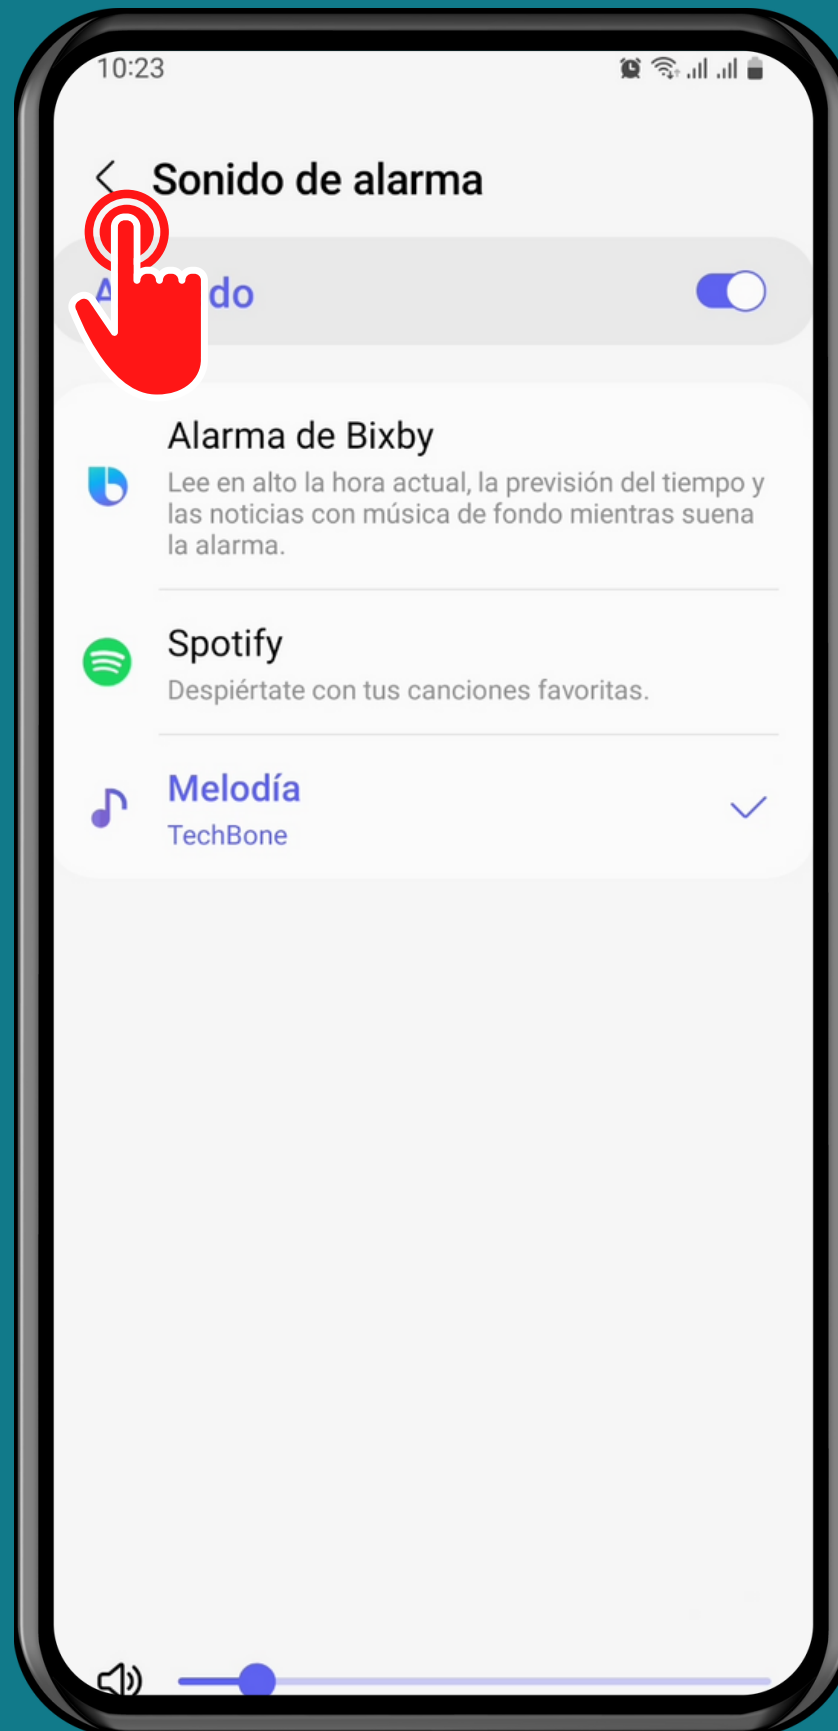

Presiona
Atrás

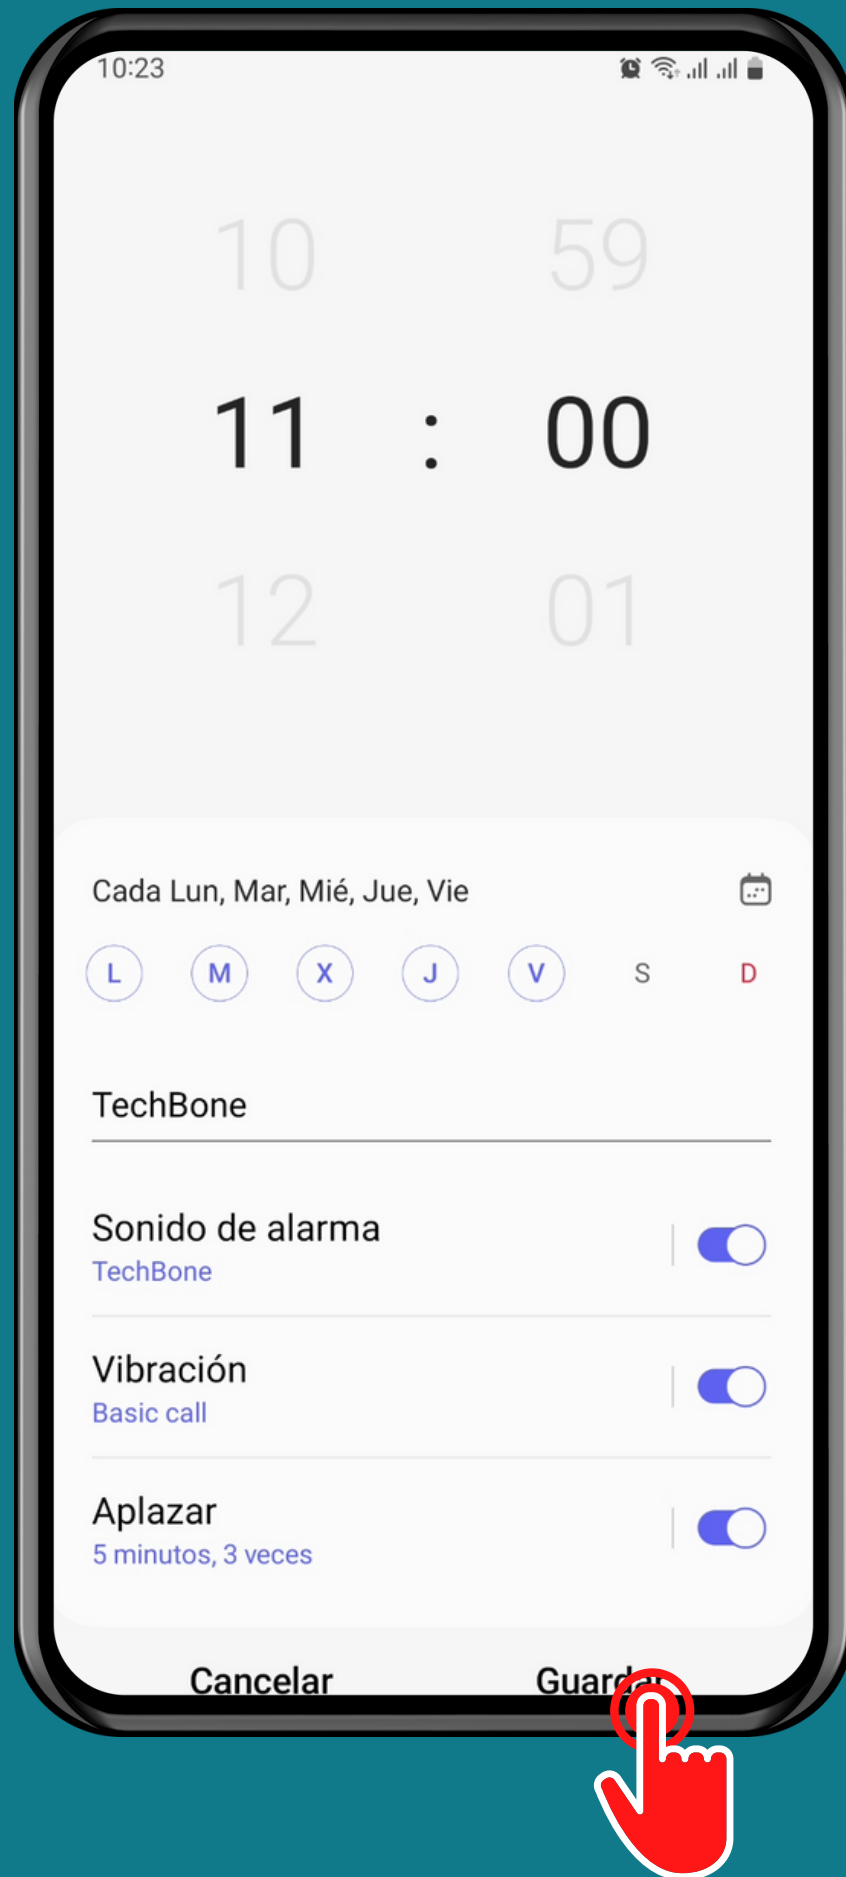

Presiona
Guardar

¡Listo!