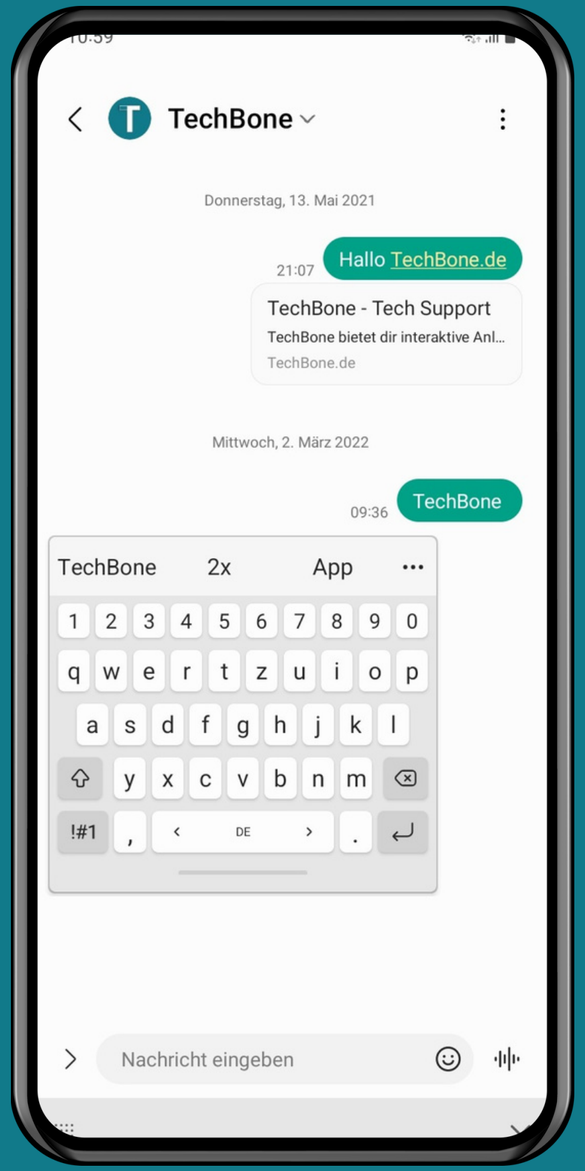

SAMSUNG

Android 12 - One UI 4

TASTATURMODUS (SCHWEBENDE/EINHÄNDIGE ODER GETEILTE TASTATUR)

techbone

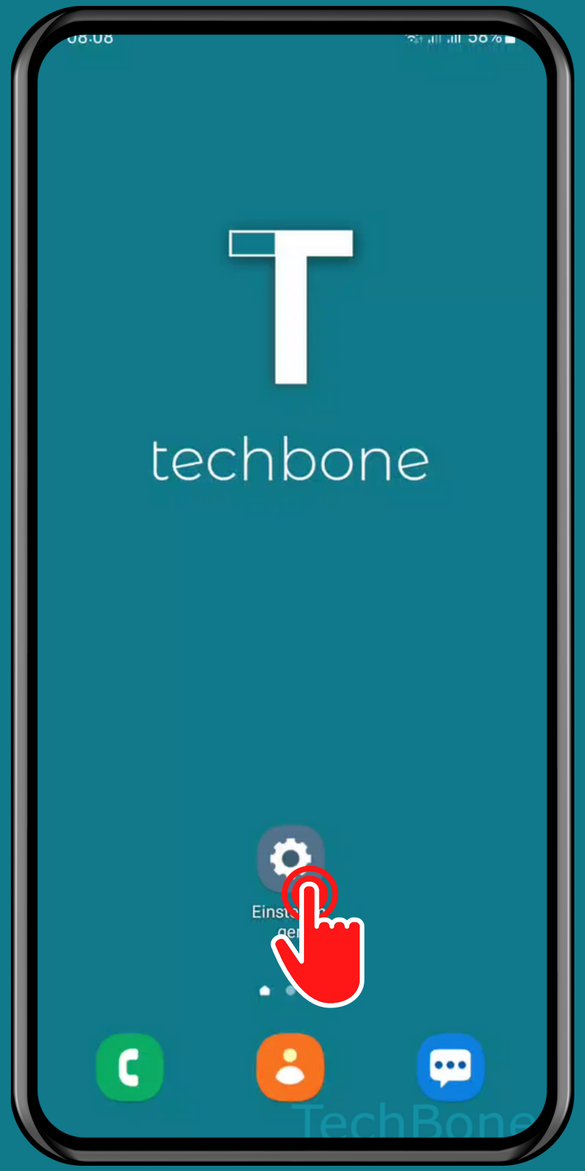

Öffne die Einstellungen

techbone

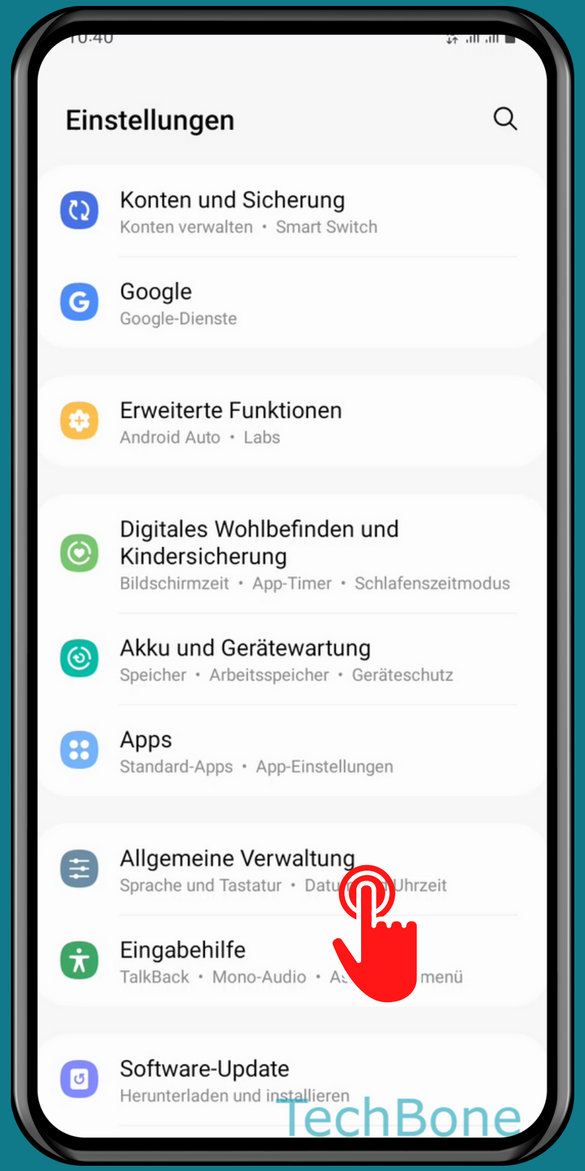

Tippe auf Allgemeine Verwaltung

techbone

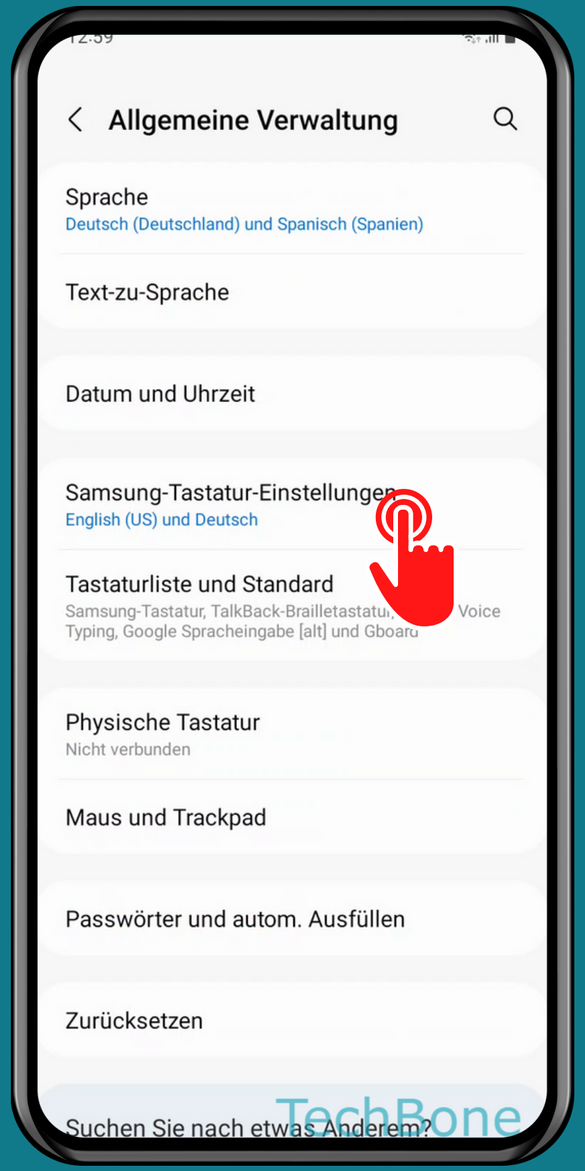

Tippe auf Samsung-Tastatur-Einstellungen

techbone

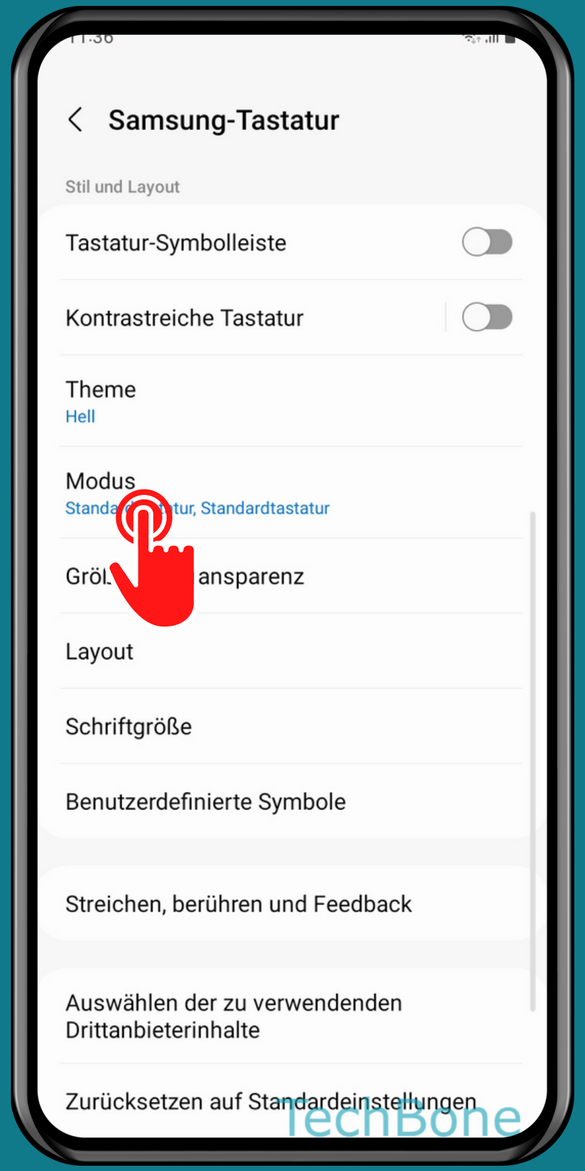

Tippe auf Modus

techbone

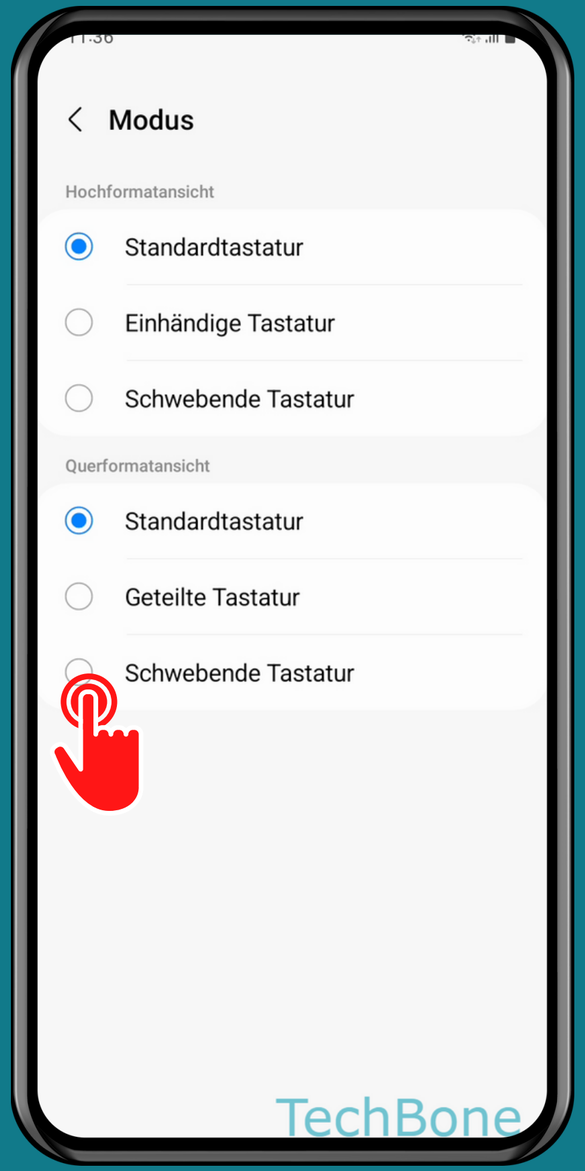

Wähle eine Option

techbone

Fertig!

techbone