




HUAWEI

Android 10 - EMUI 12


CONFIGURAR LA ACCESIBILIDAD CON INTERRUPTORES




Abre los Ajustes

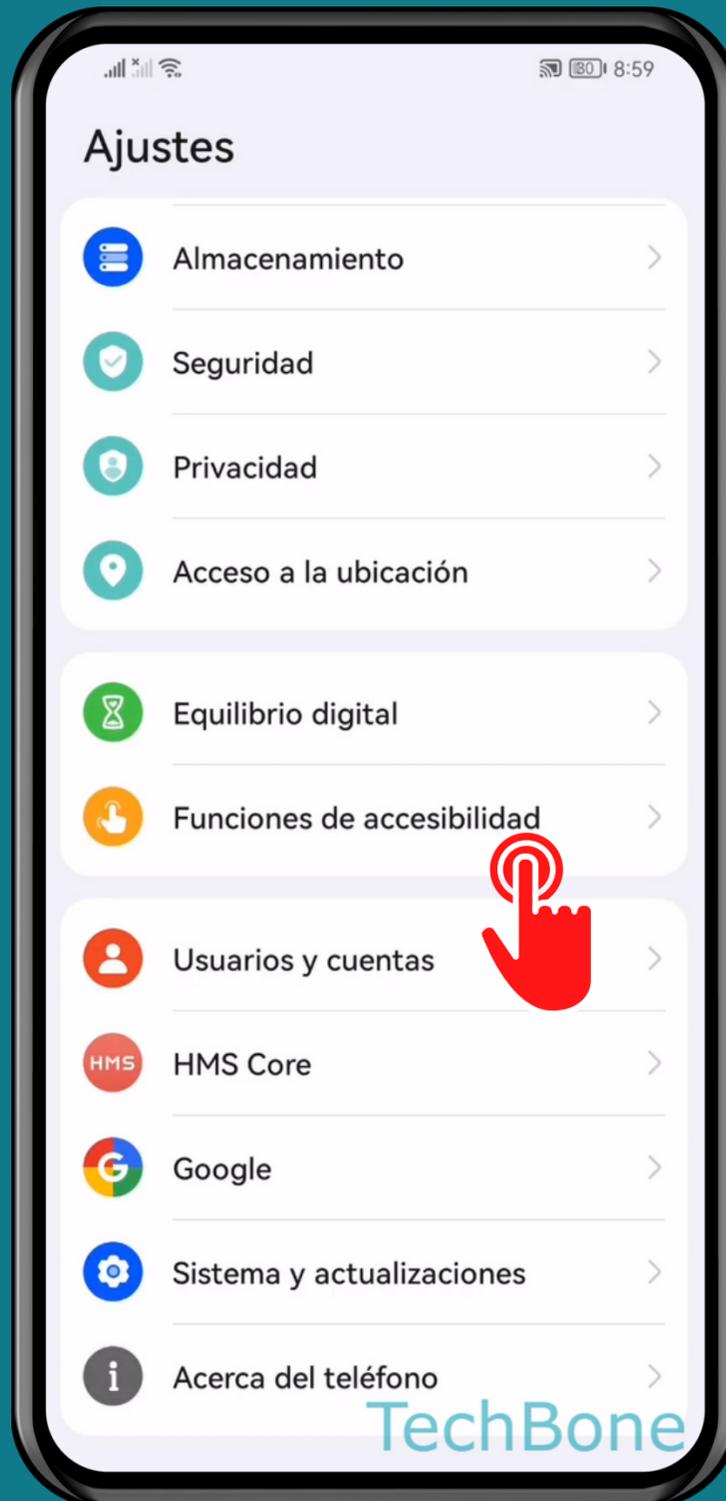

Presiona Funciones de accesibilidad

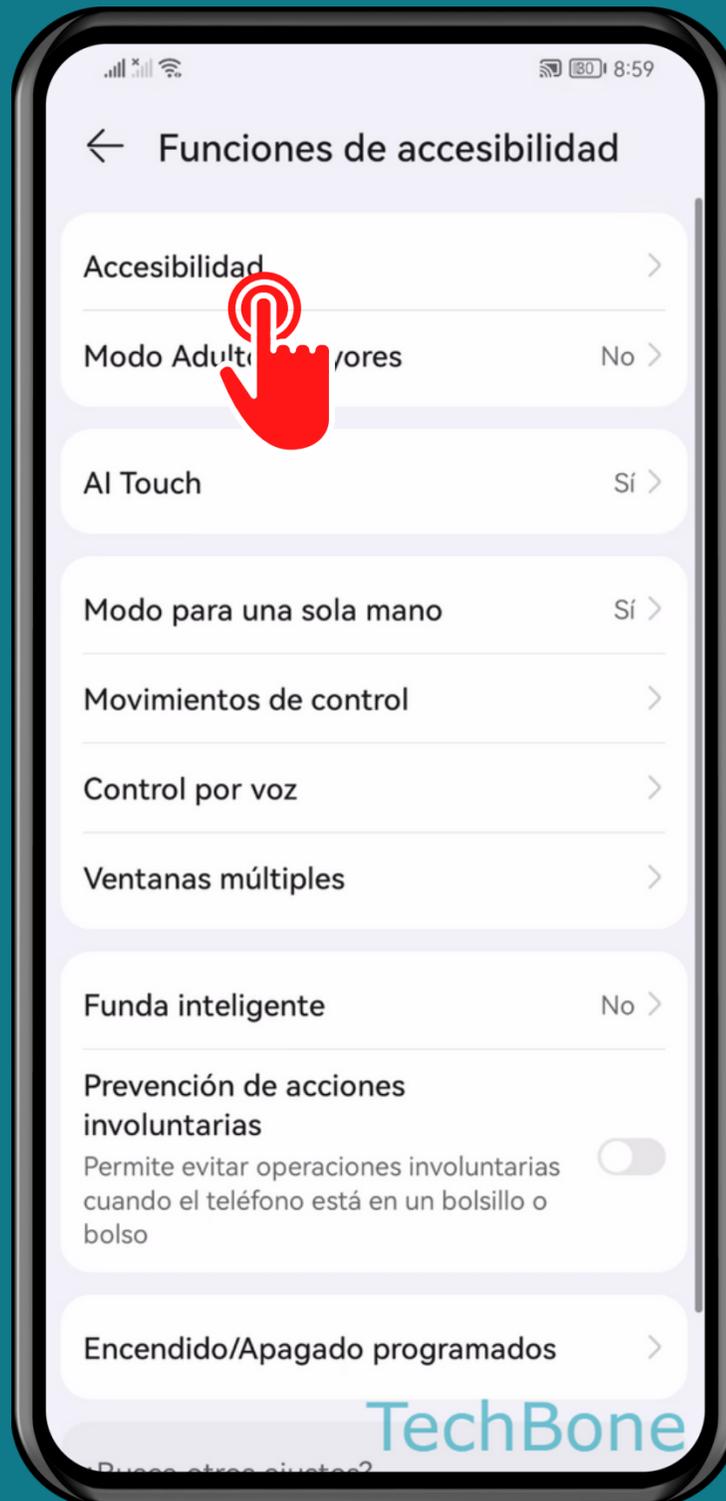

Presiona Accesibilidad

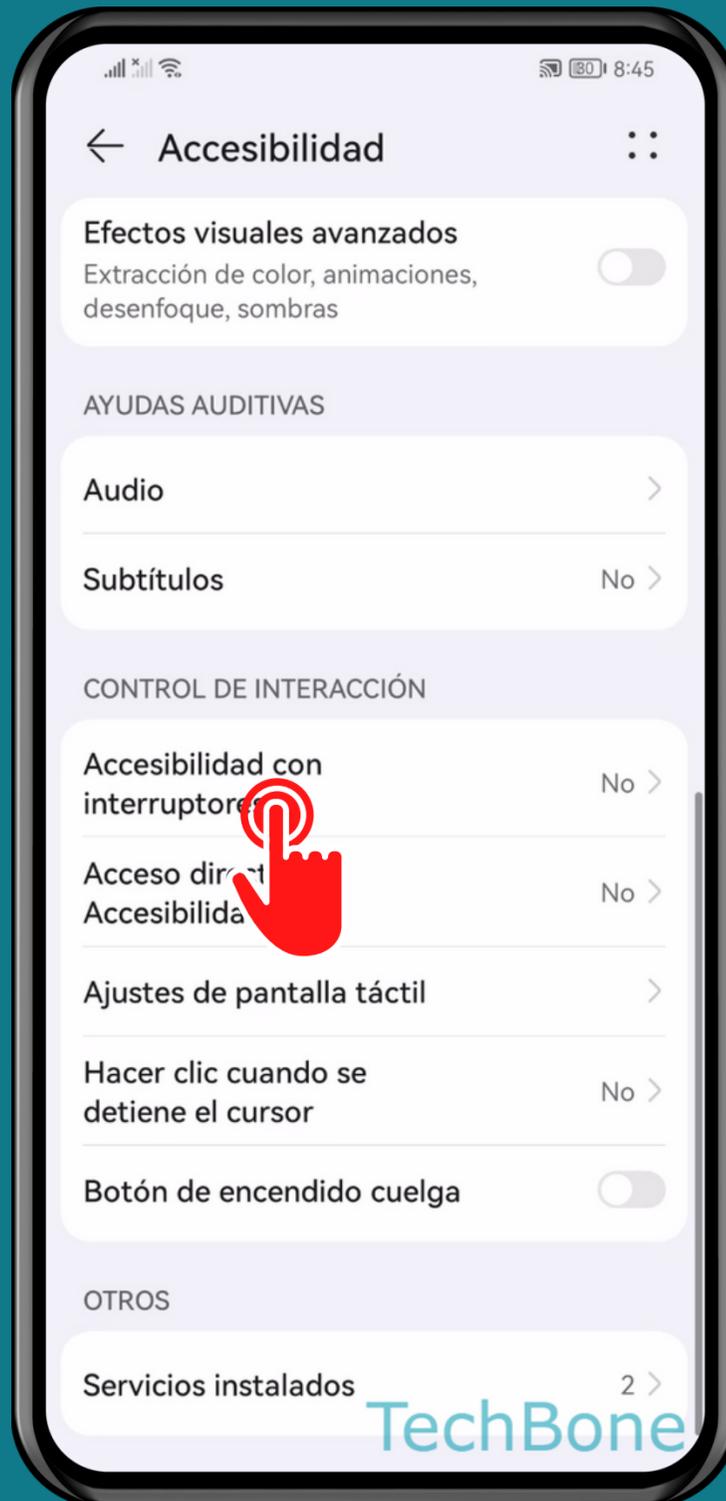


Presiona Accesibilidad con interruptores



Activa o desactiva Accesibilidad con interruptores




Presiona Más ajustes

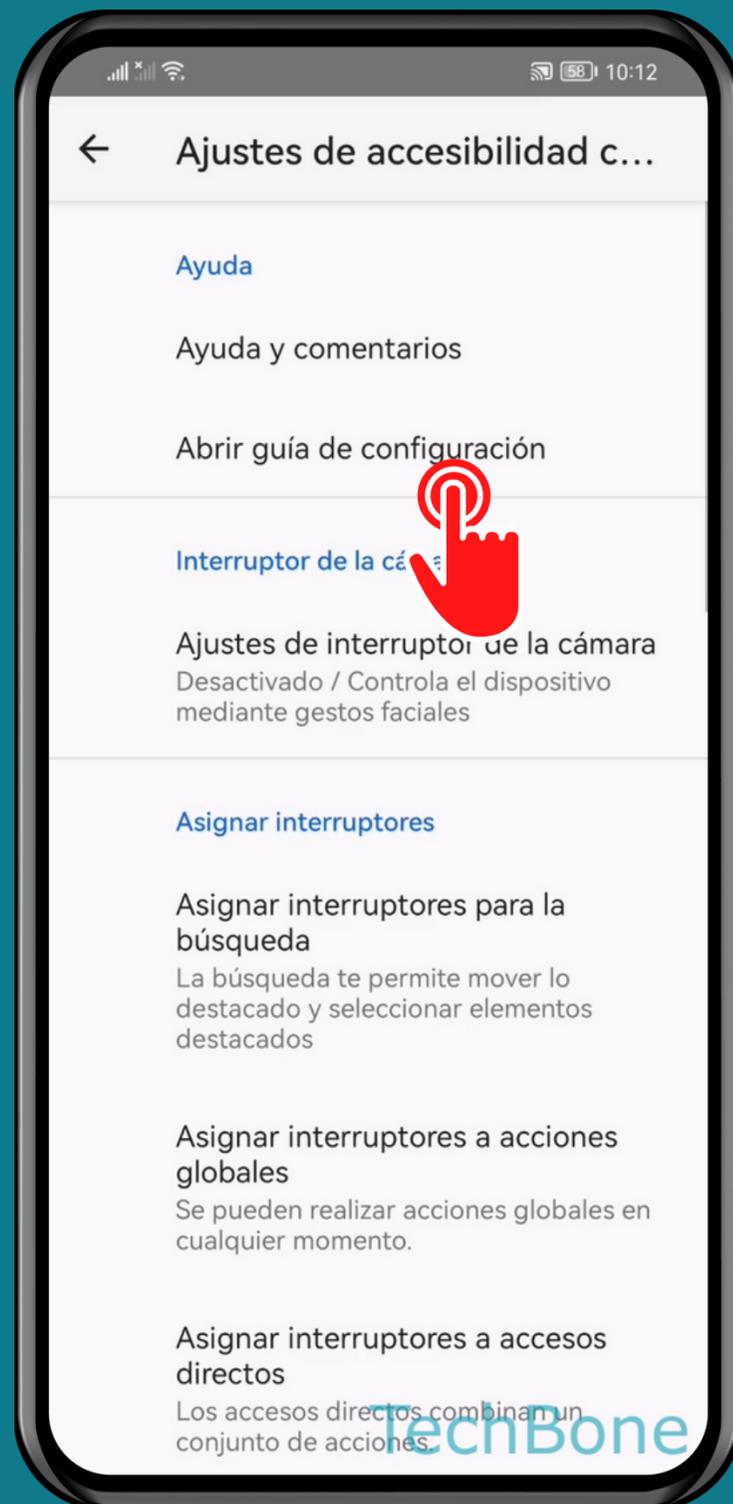

Presiona

Abrir guía de configuración

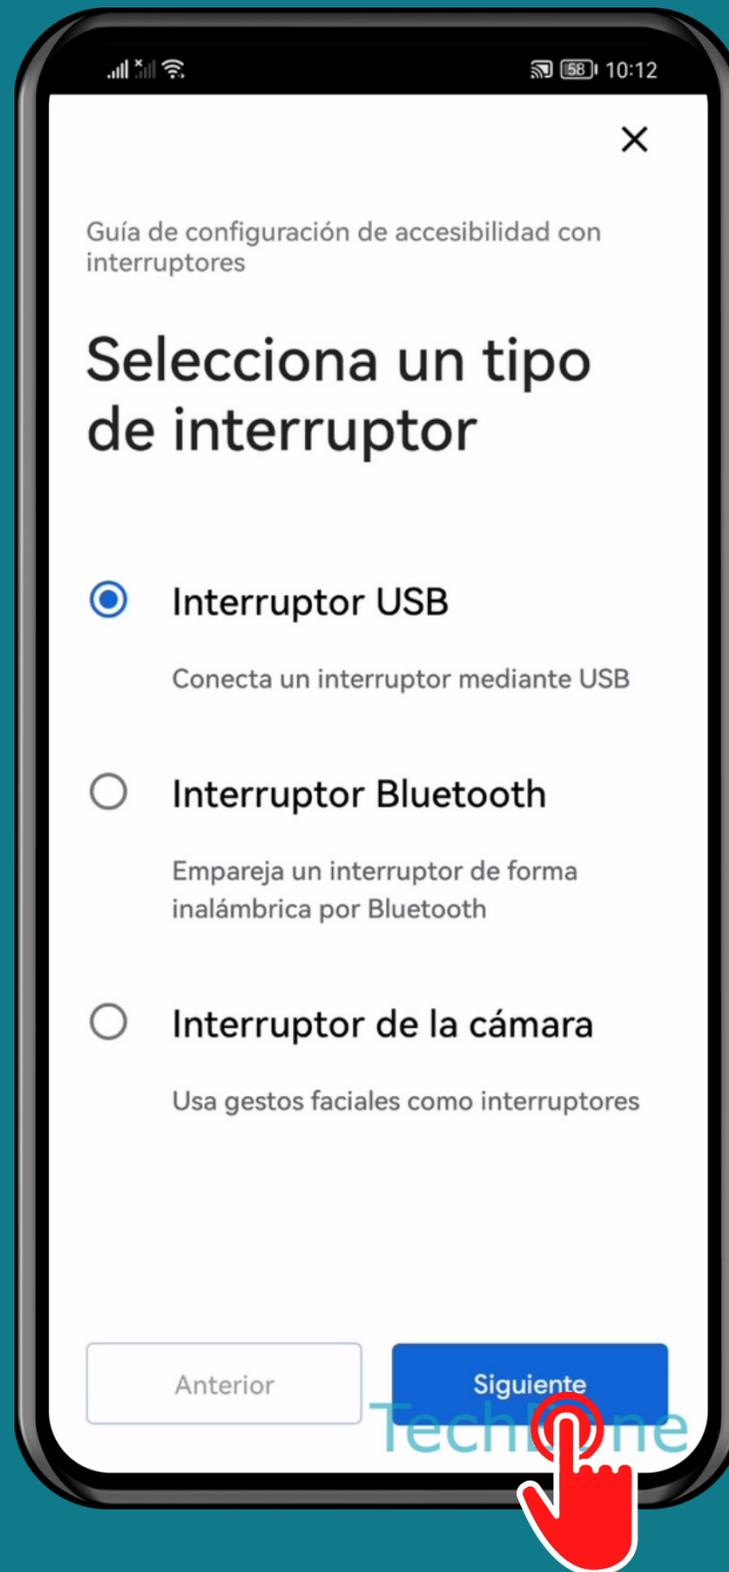

Selecciona un
Tipo de interruptor,
presiona **Siguiente** y
sigue las instrucciones

¡Listo!