




HUAWEI

Android 10 - EMUI 12


ACTIVAR O DESACTIVAR ASISTENTE DE GOOGLE (BOTÓN DE INICIO)




Abre los Ajustes

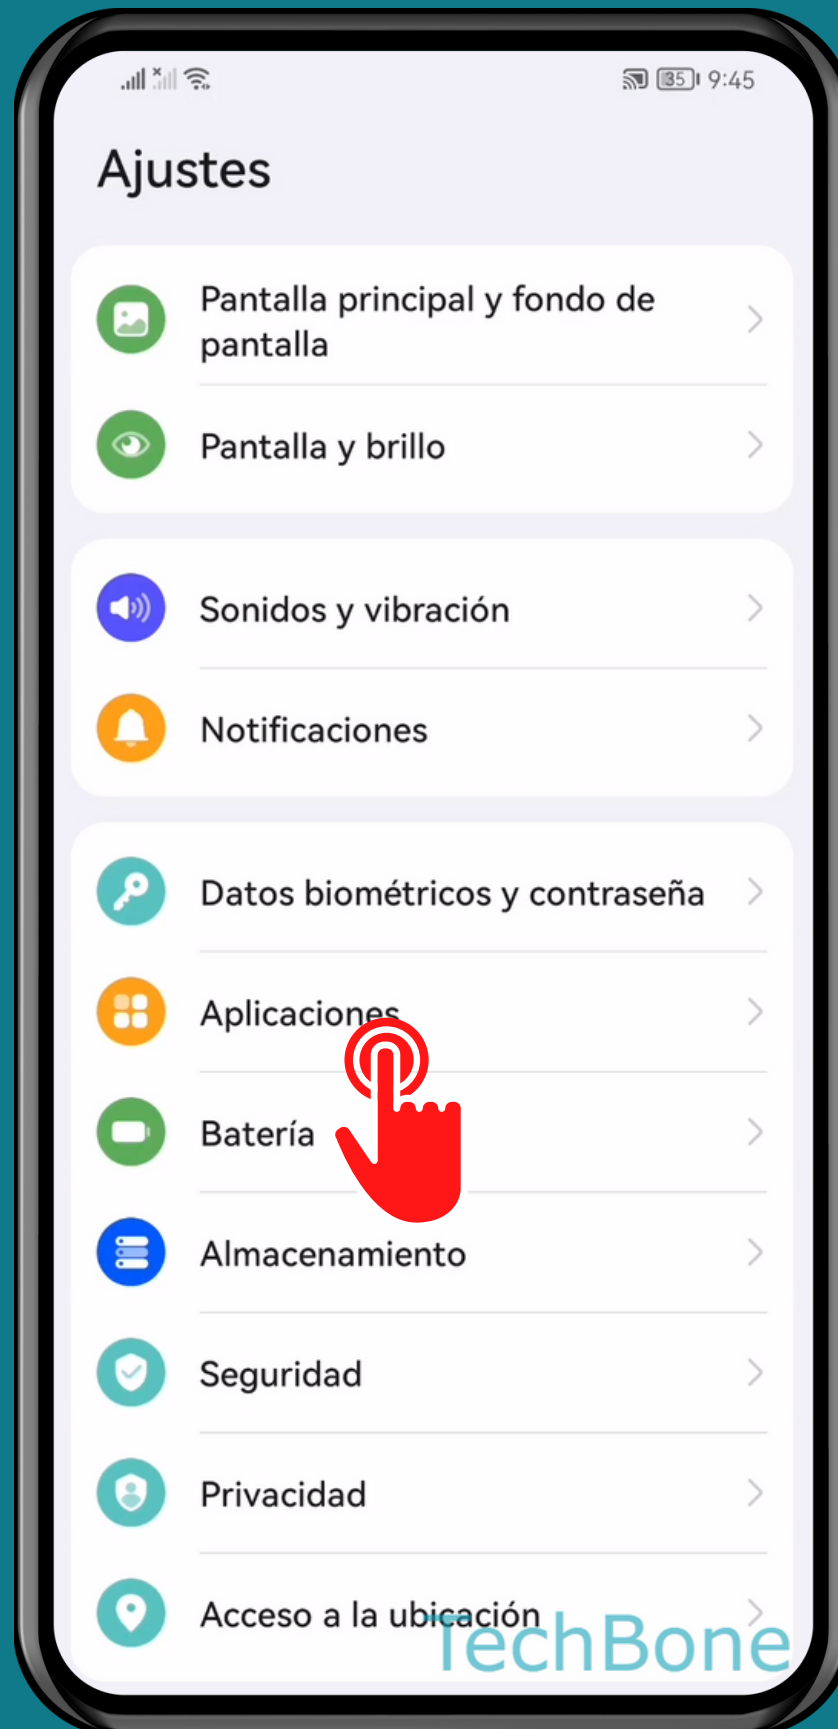


Presiona Aplicaciones

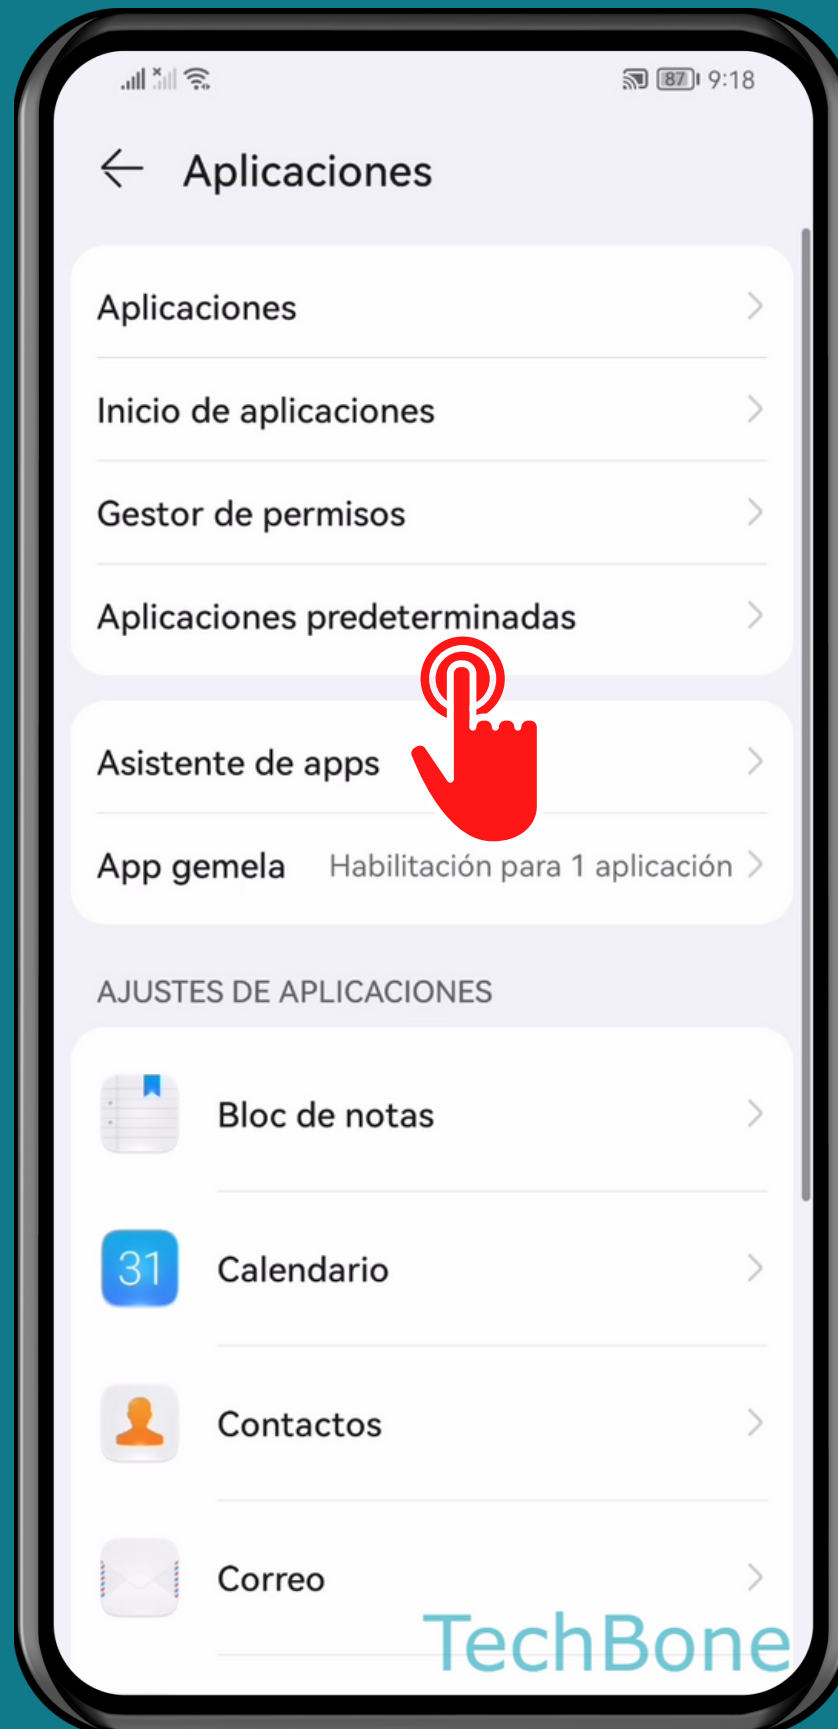


Presiona Aplicaciones predeterminadas

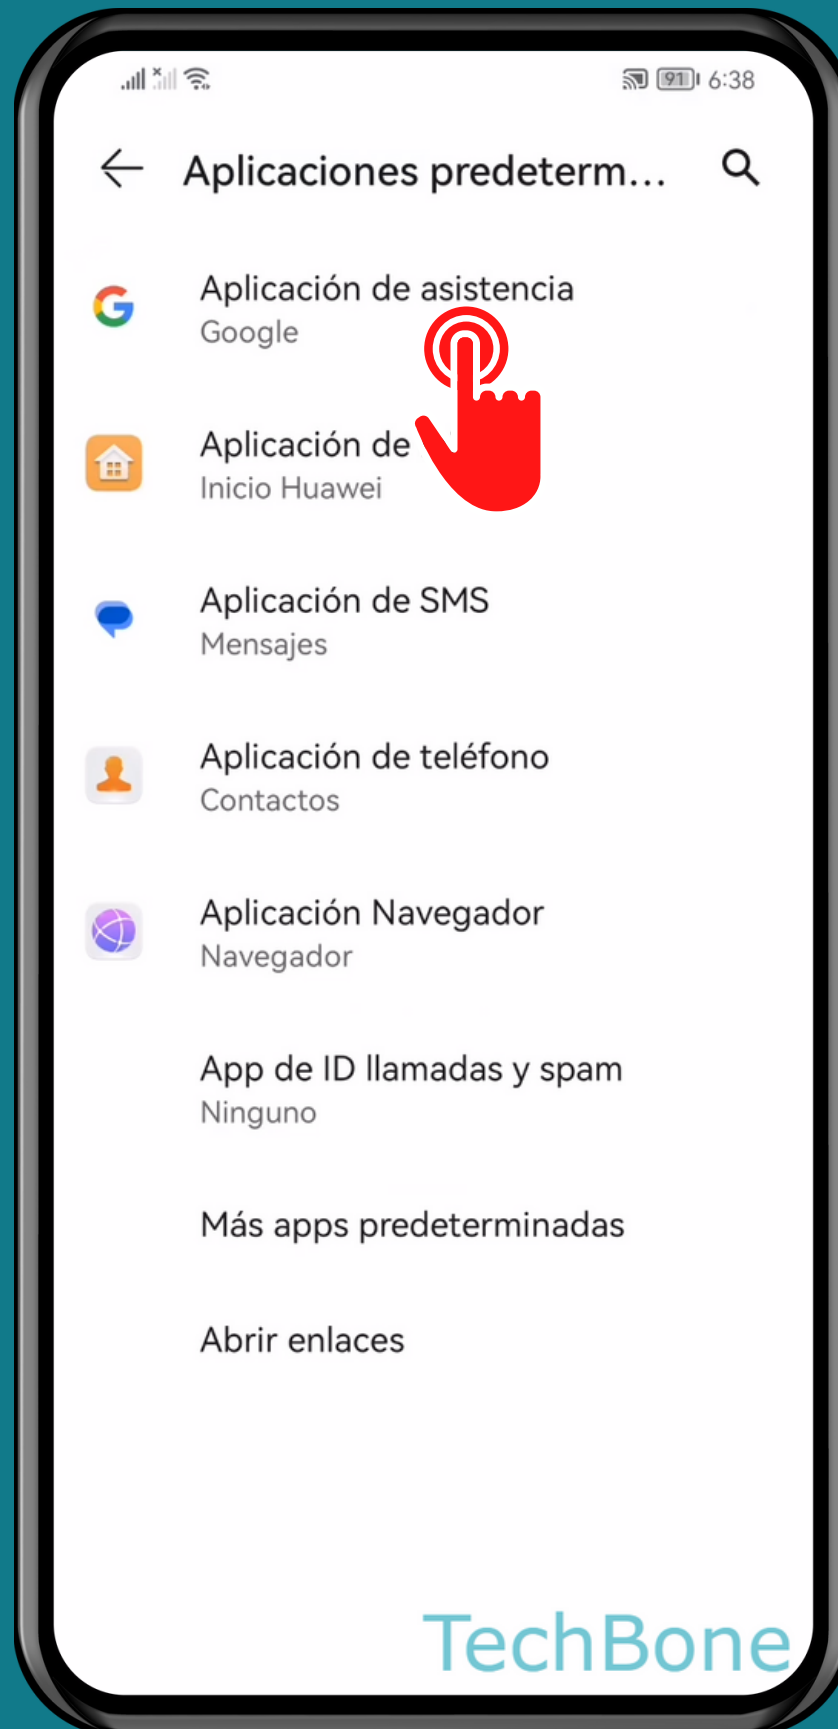

Presiona Aplicación de asistencia

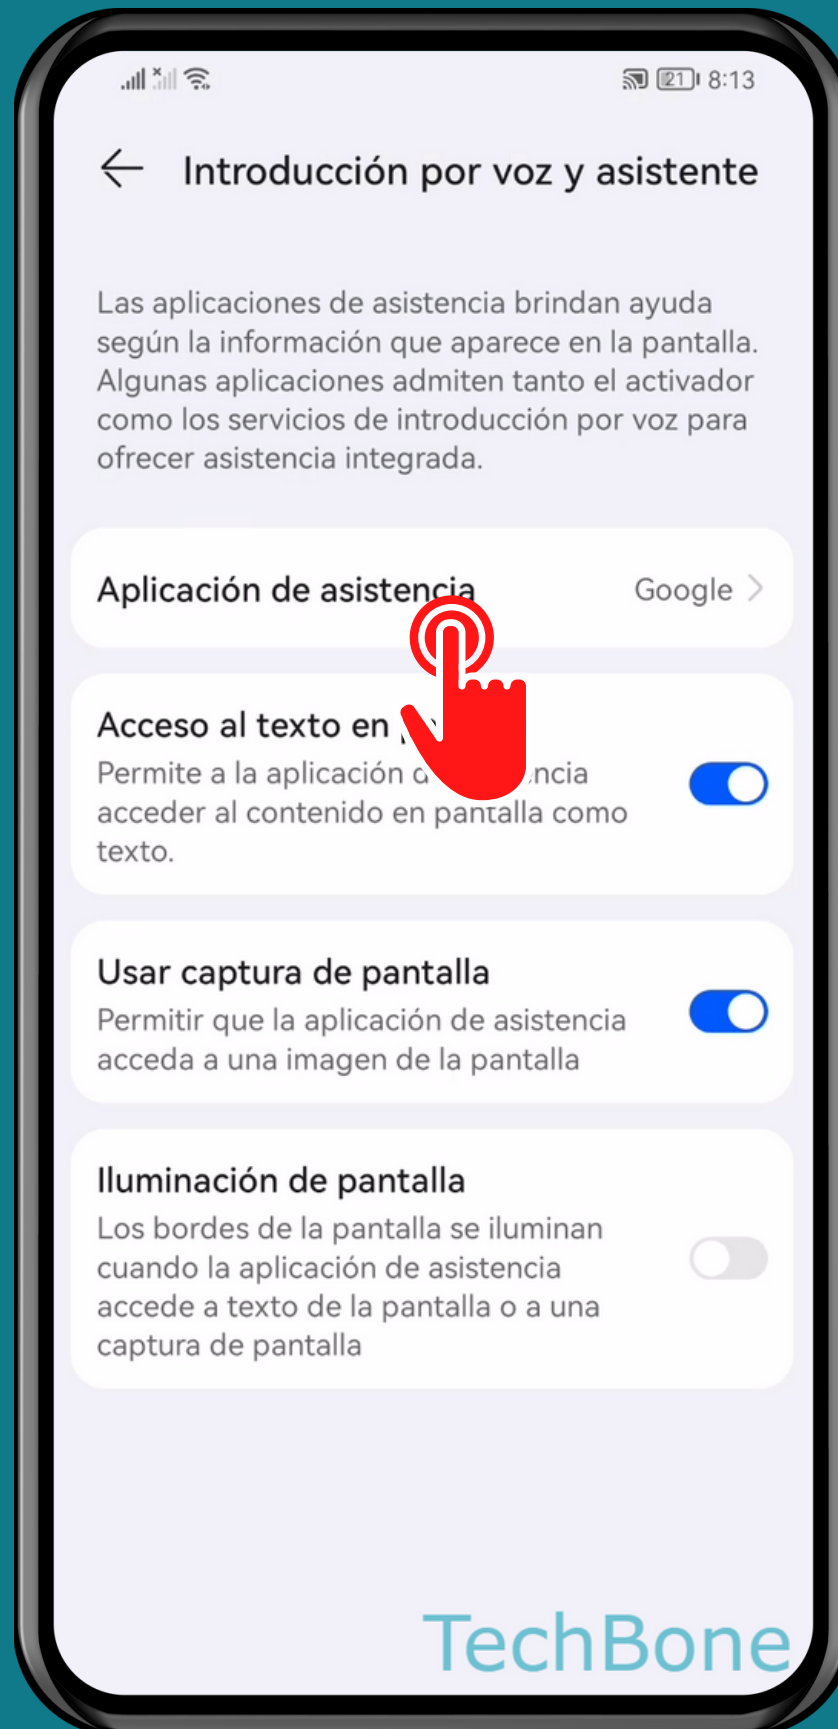

Presiona Aplicación de asistencia

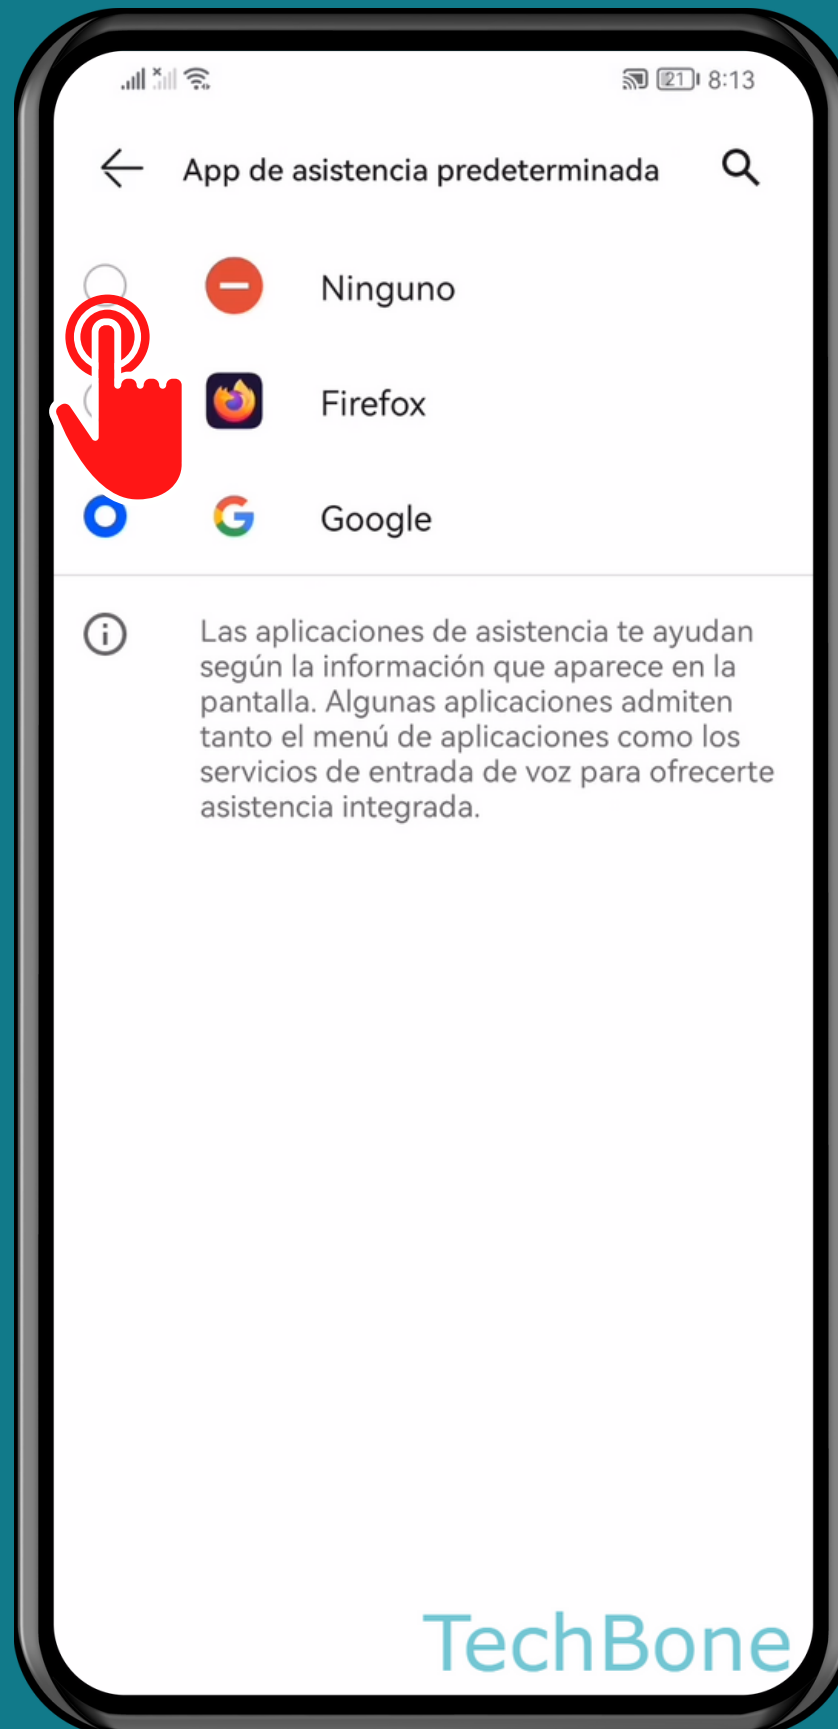

Selecciona una Aplicación o Ninguno

¡Listo!