




HUAWEI

Android 10 - EMUI 12

EXPULSAR LA TARJETA SD




Abre los Ajustes

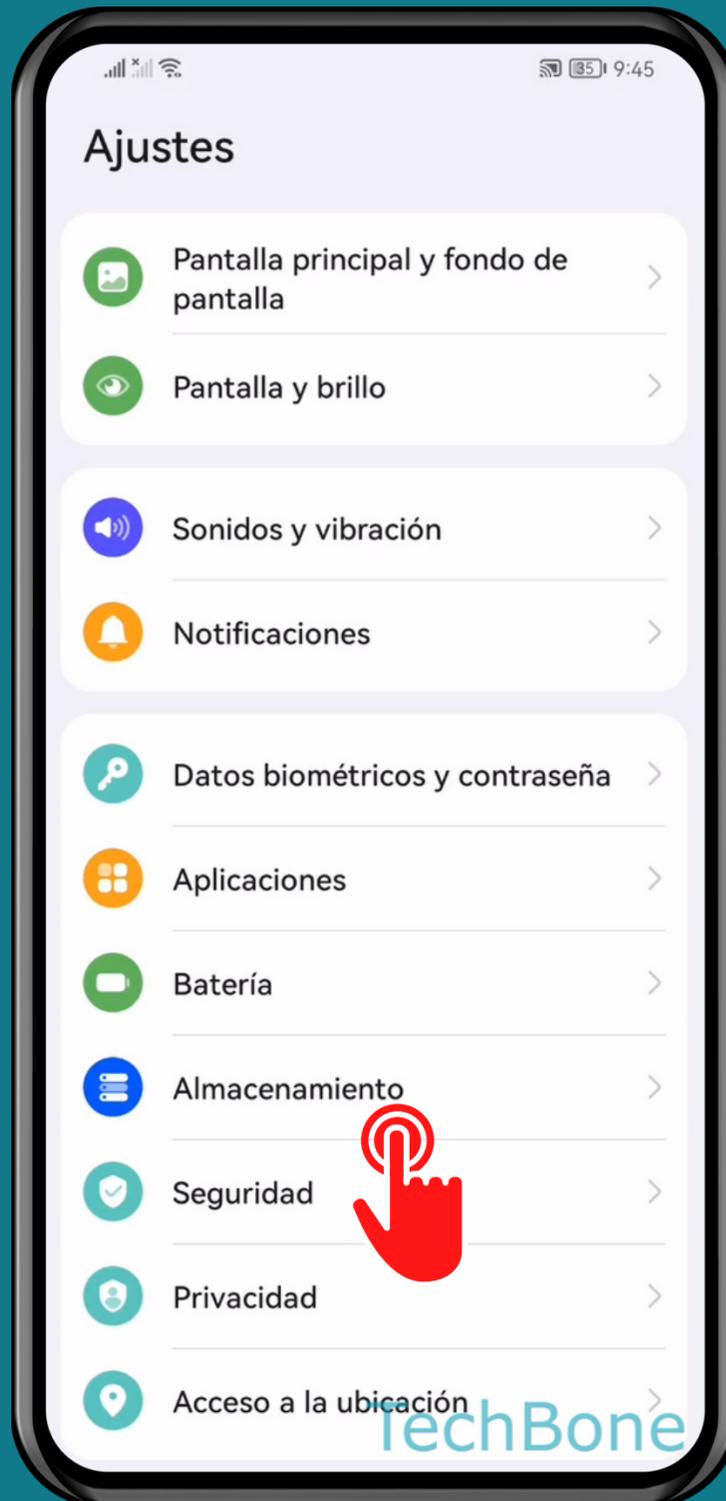

Presiona Almacenamiento



Presiona Tarjeta de memoria

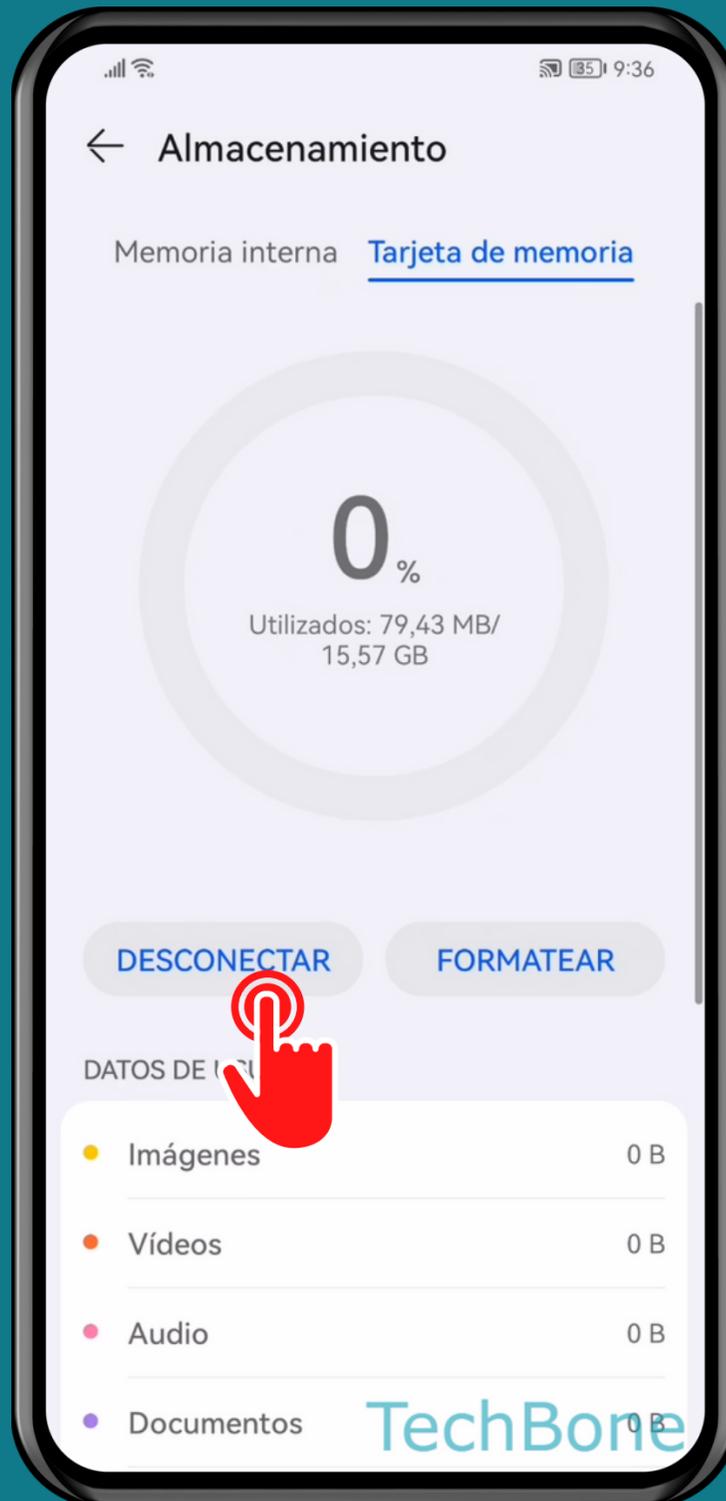

Presiona
Desconectar

¡Listo!