





HUAWEI

Android 10 - EMUI 12


ACTIVAR O DESACTIVAR FUNDA INTELIGENTE

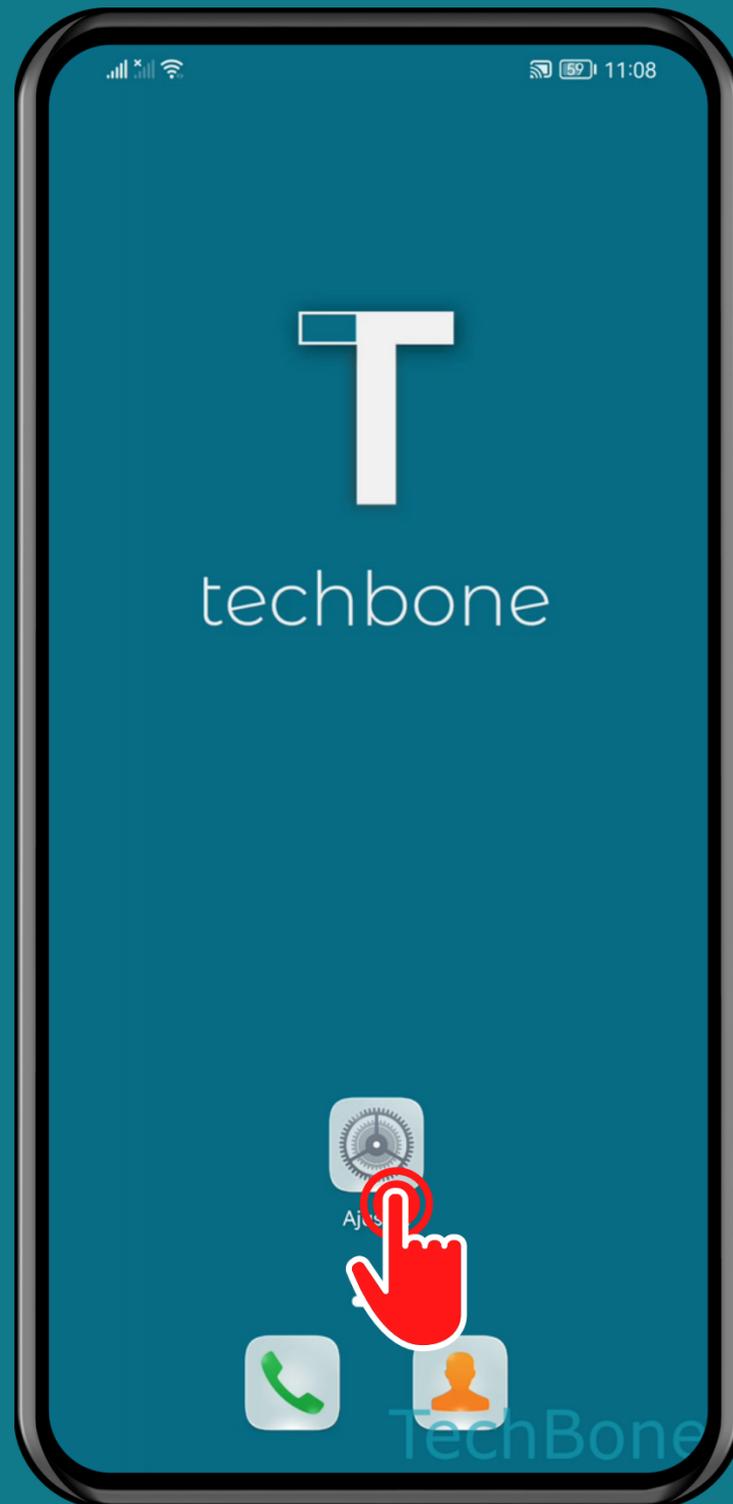


Abre los Ajustes

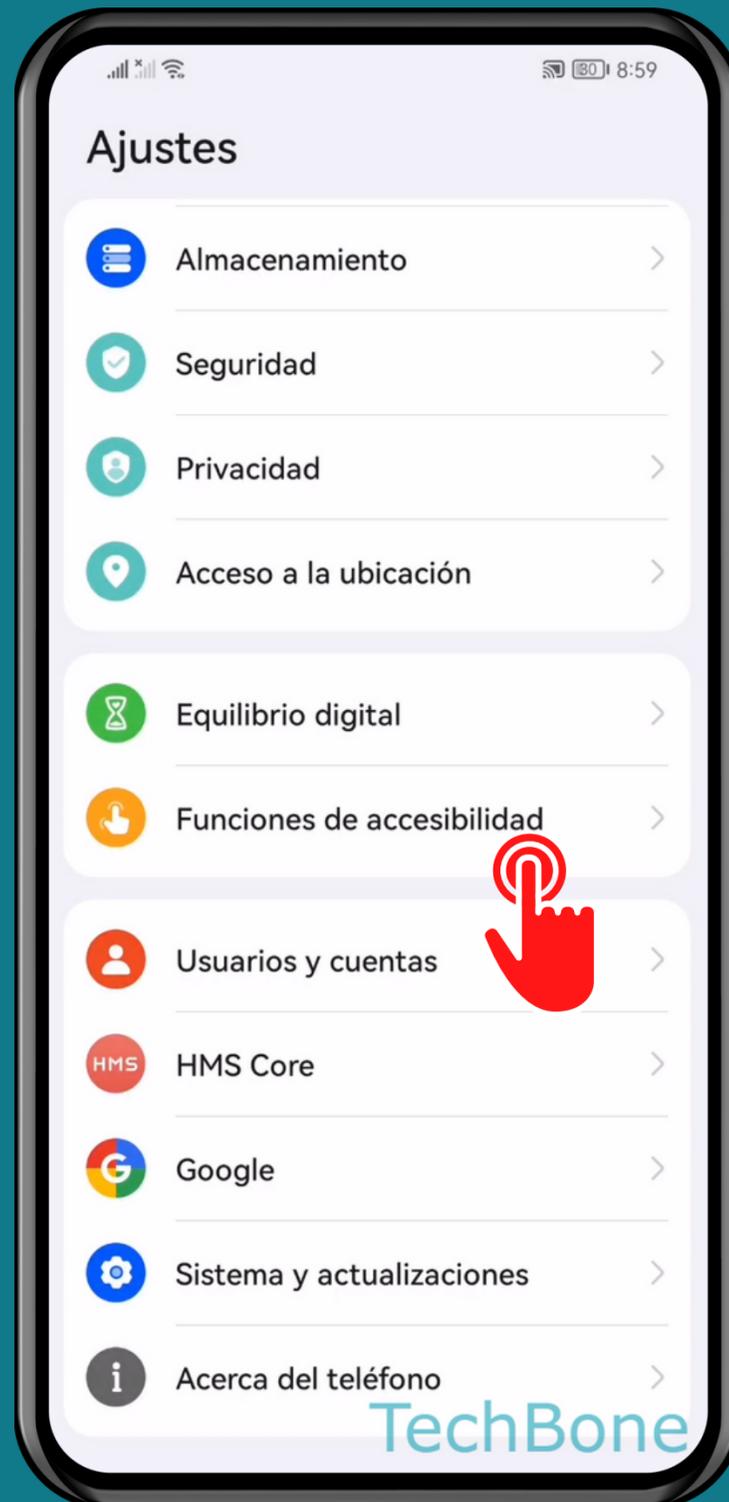


Presiona Funciones de accesibilidad

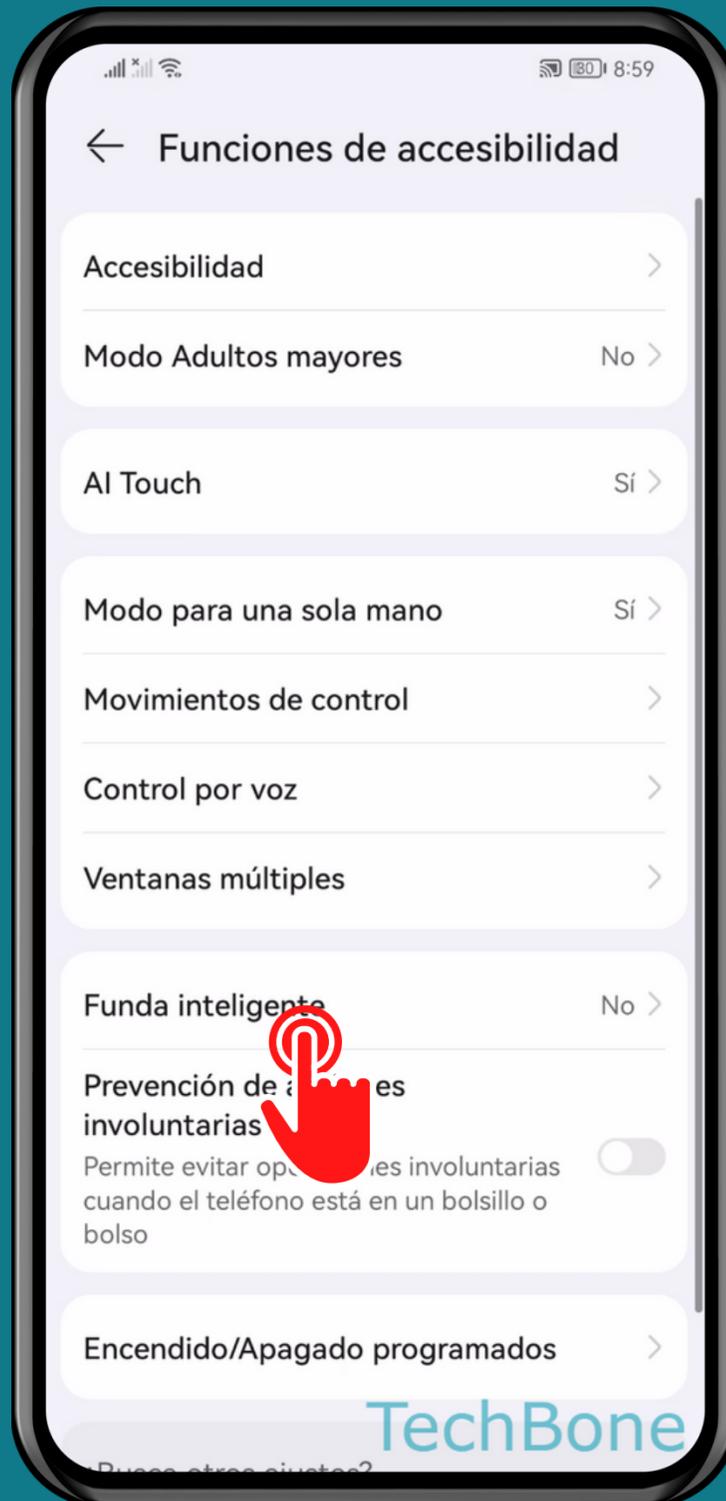

Presiona Funda inteligente

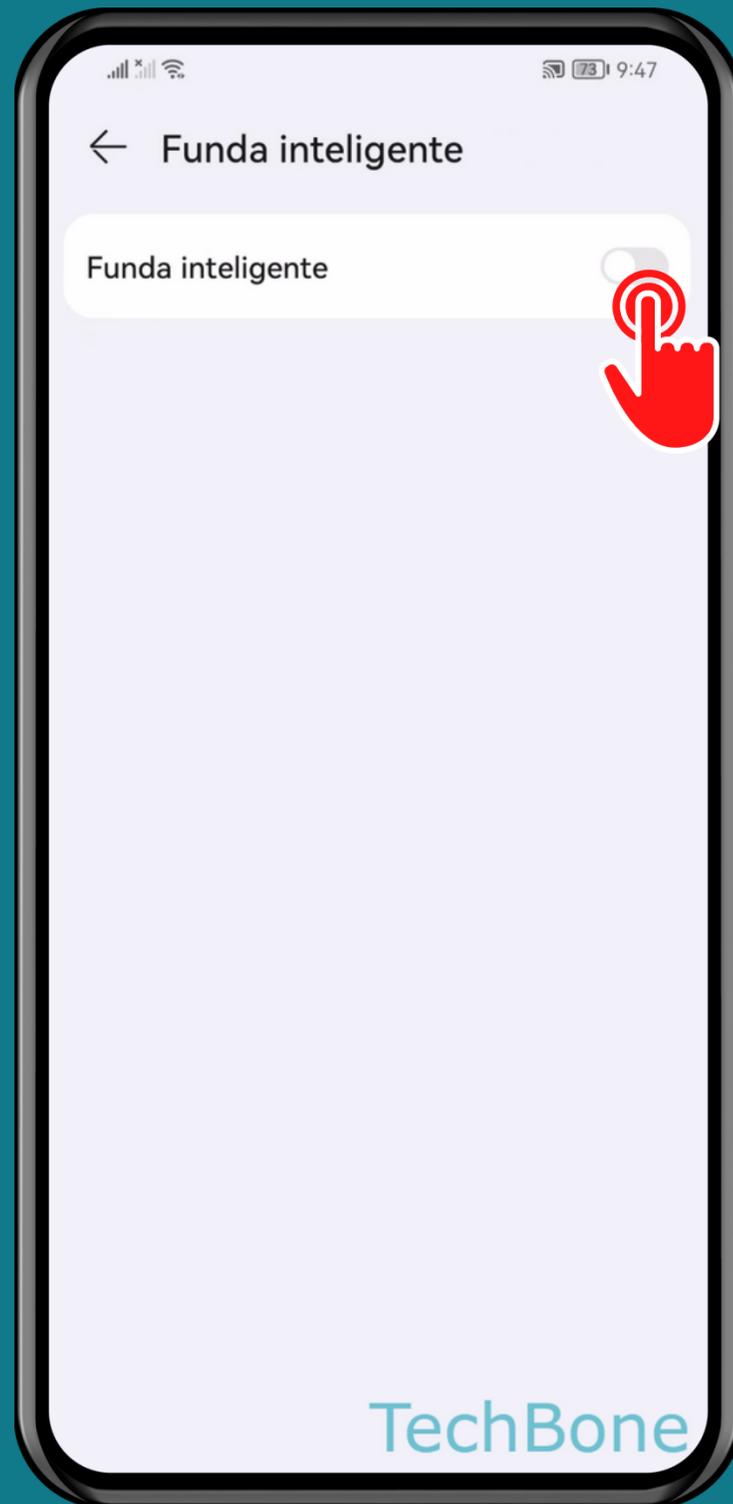

Activa o desactiva
Funda inteligente

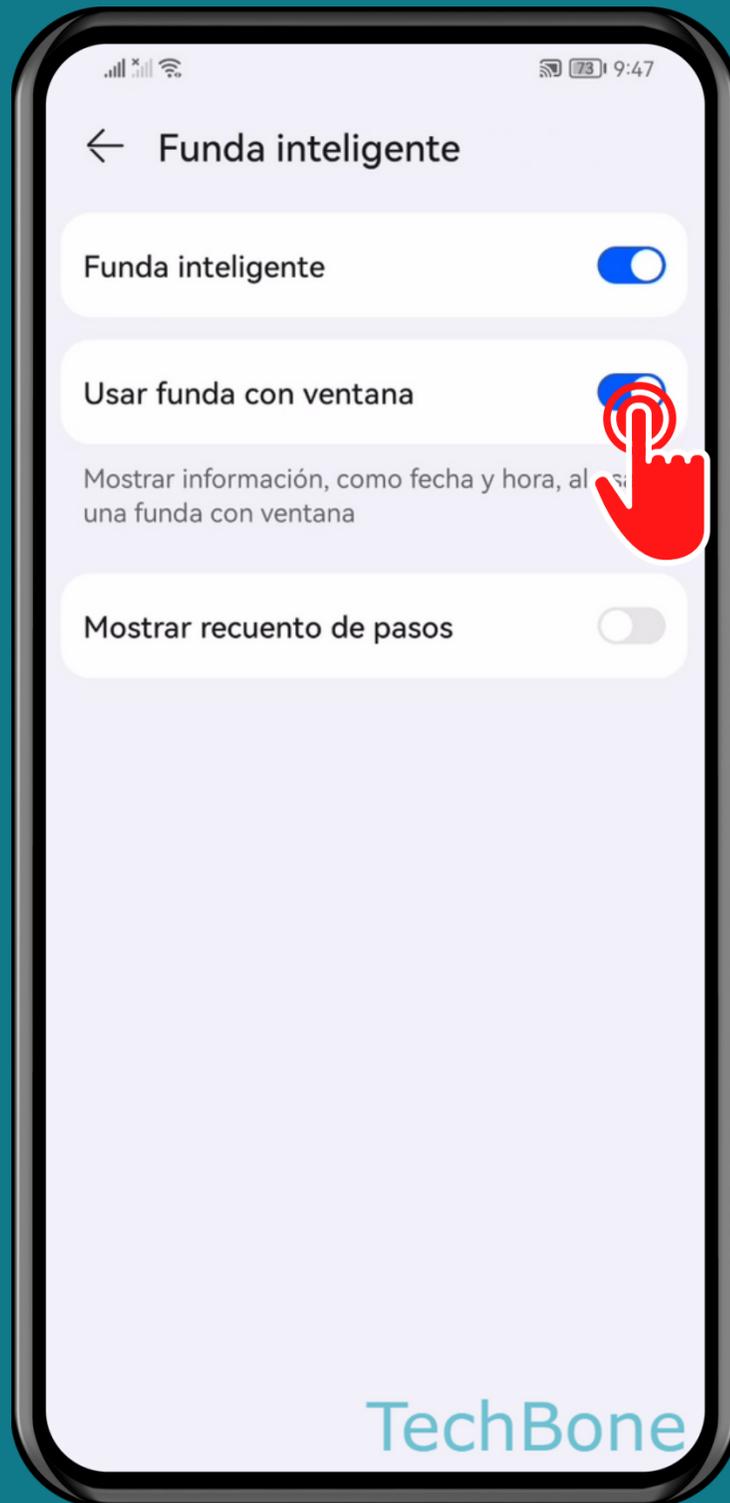

Activa o desactiva
otras **Opciones**

¡Listo!