





HUAWEI

Android 10 - EMUI 12

# MOSTRAR U OCULTAR CONTRASEÑAS DURANTE LA ENTRADA

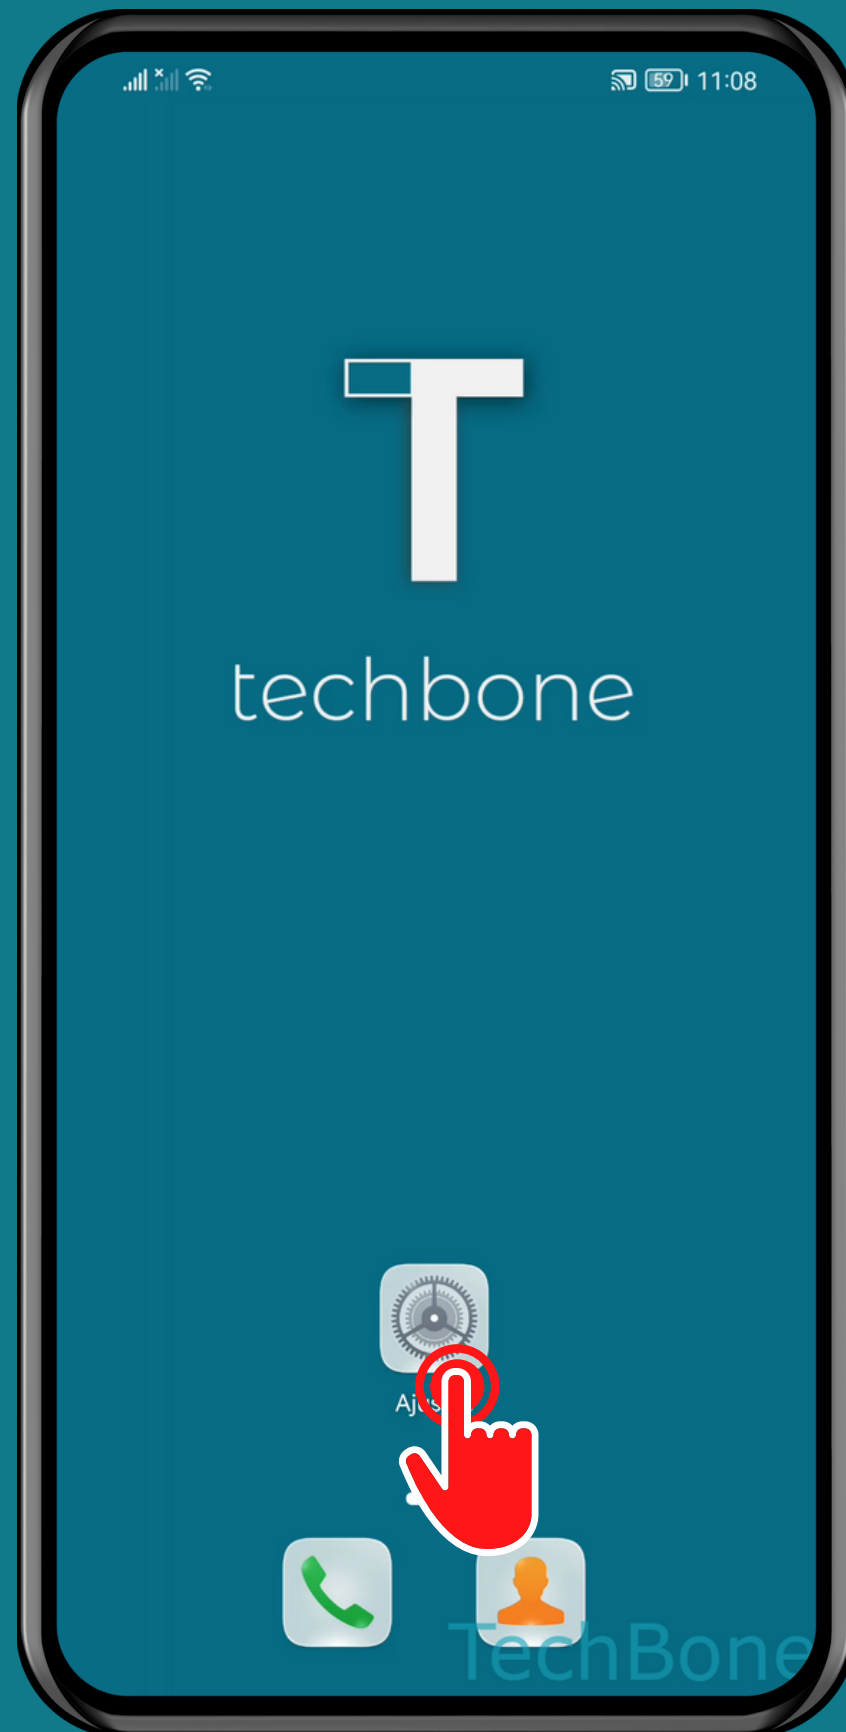


# Abre los Ajustes

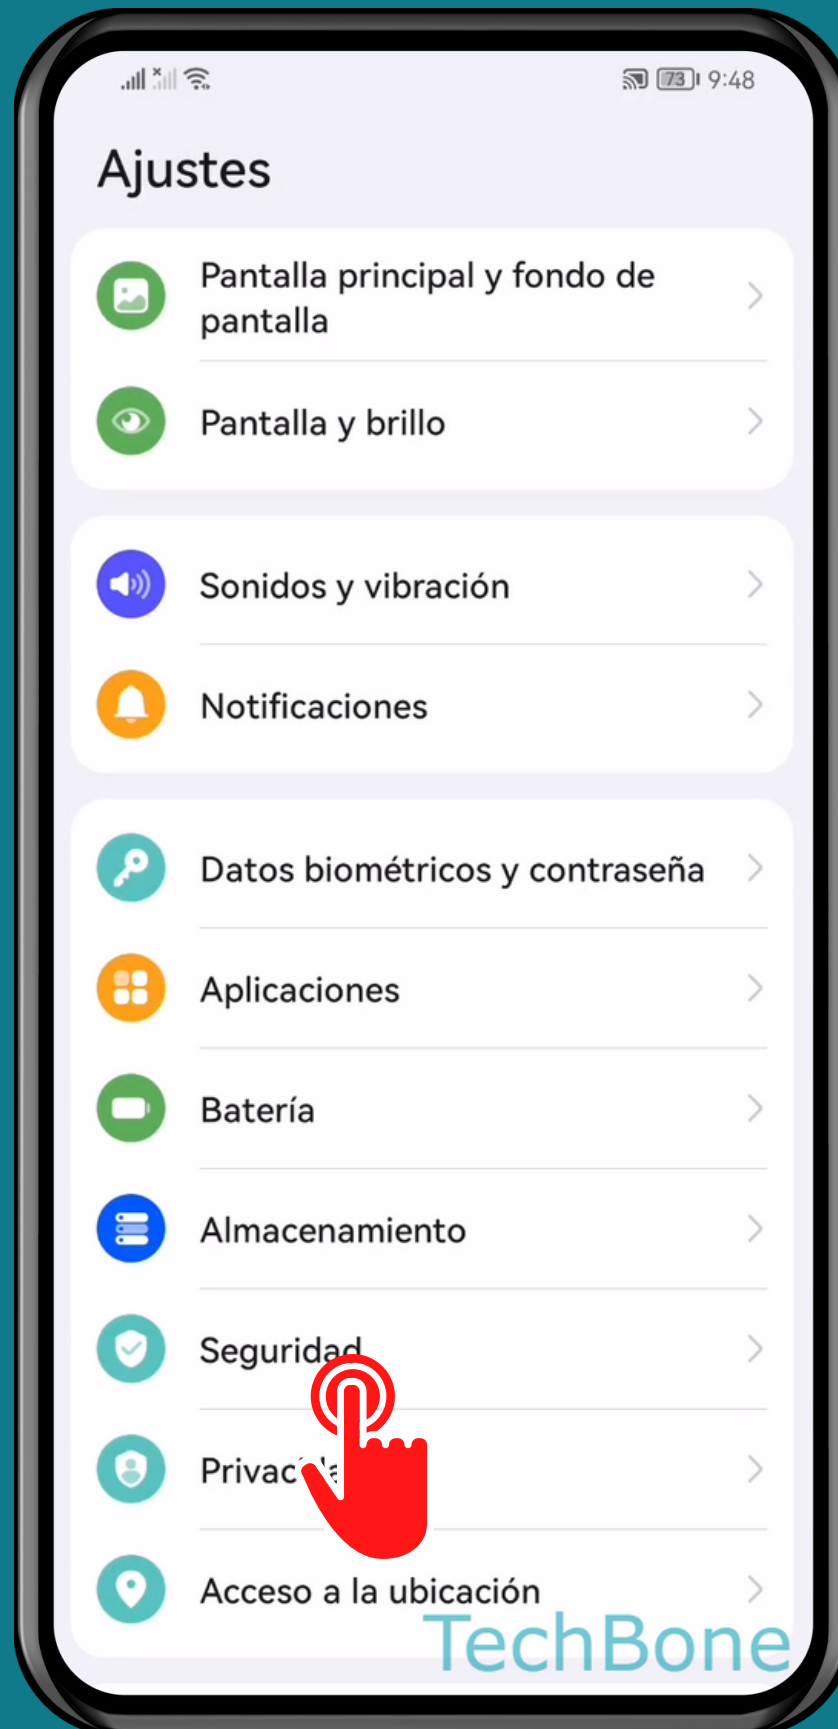

# Presiona Seguridad



# Presiona Más ajustes

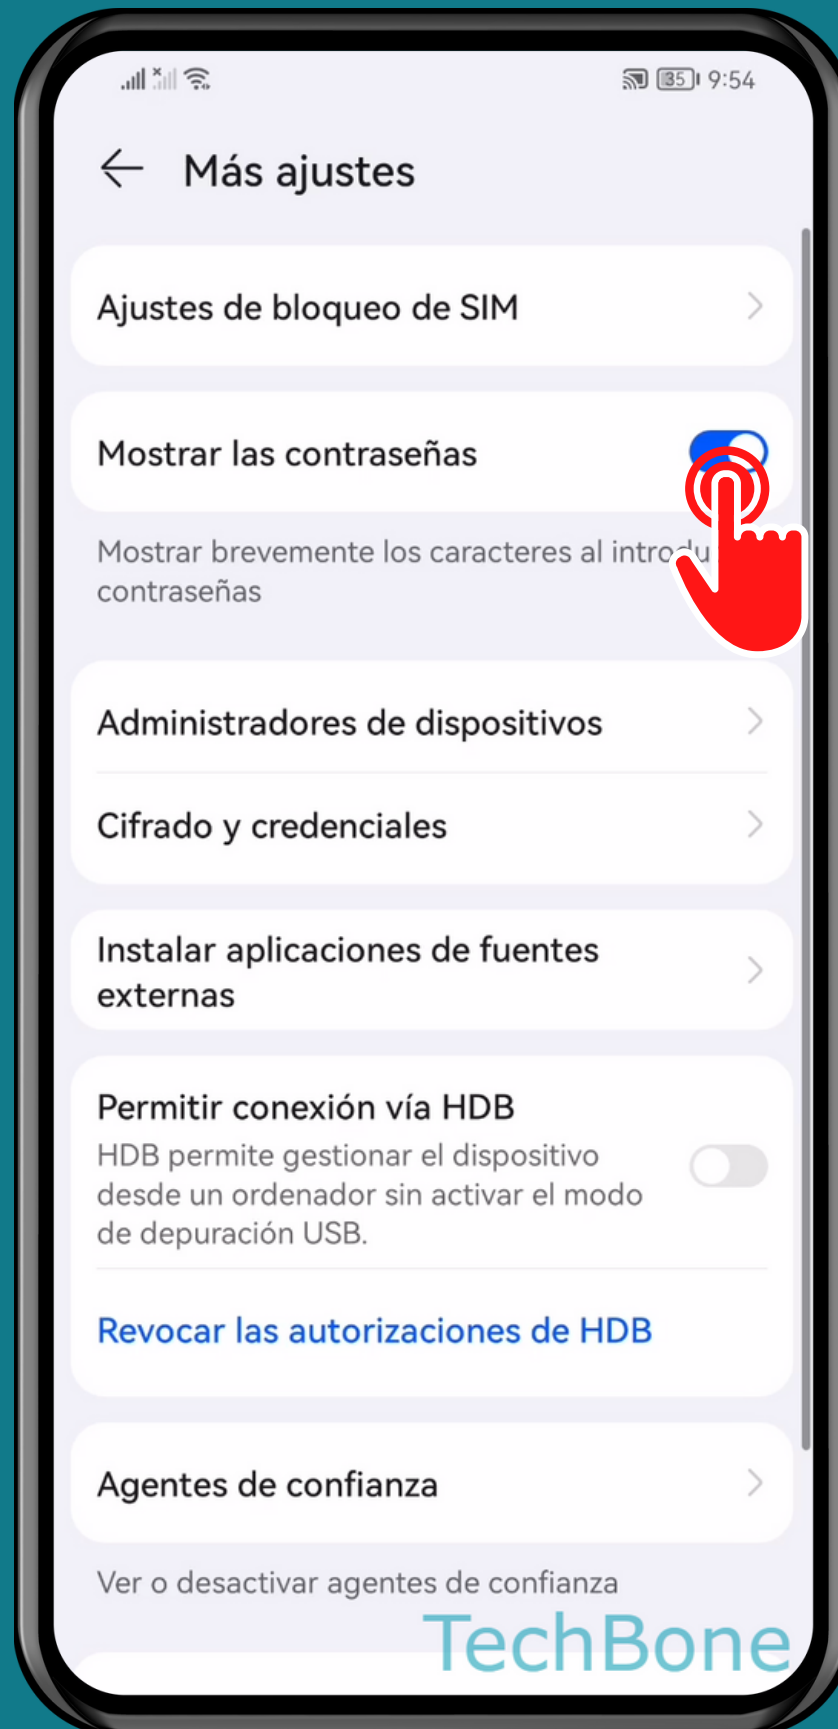

# Activa o desactiva Mostrar las contraseñas

¡Listo!