





HUAWEI

Android 10 - EMUI 12

BOTÓN PARA OCULTAR LA BARRA DE NAVEGACIÓN

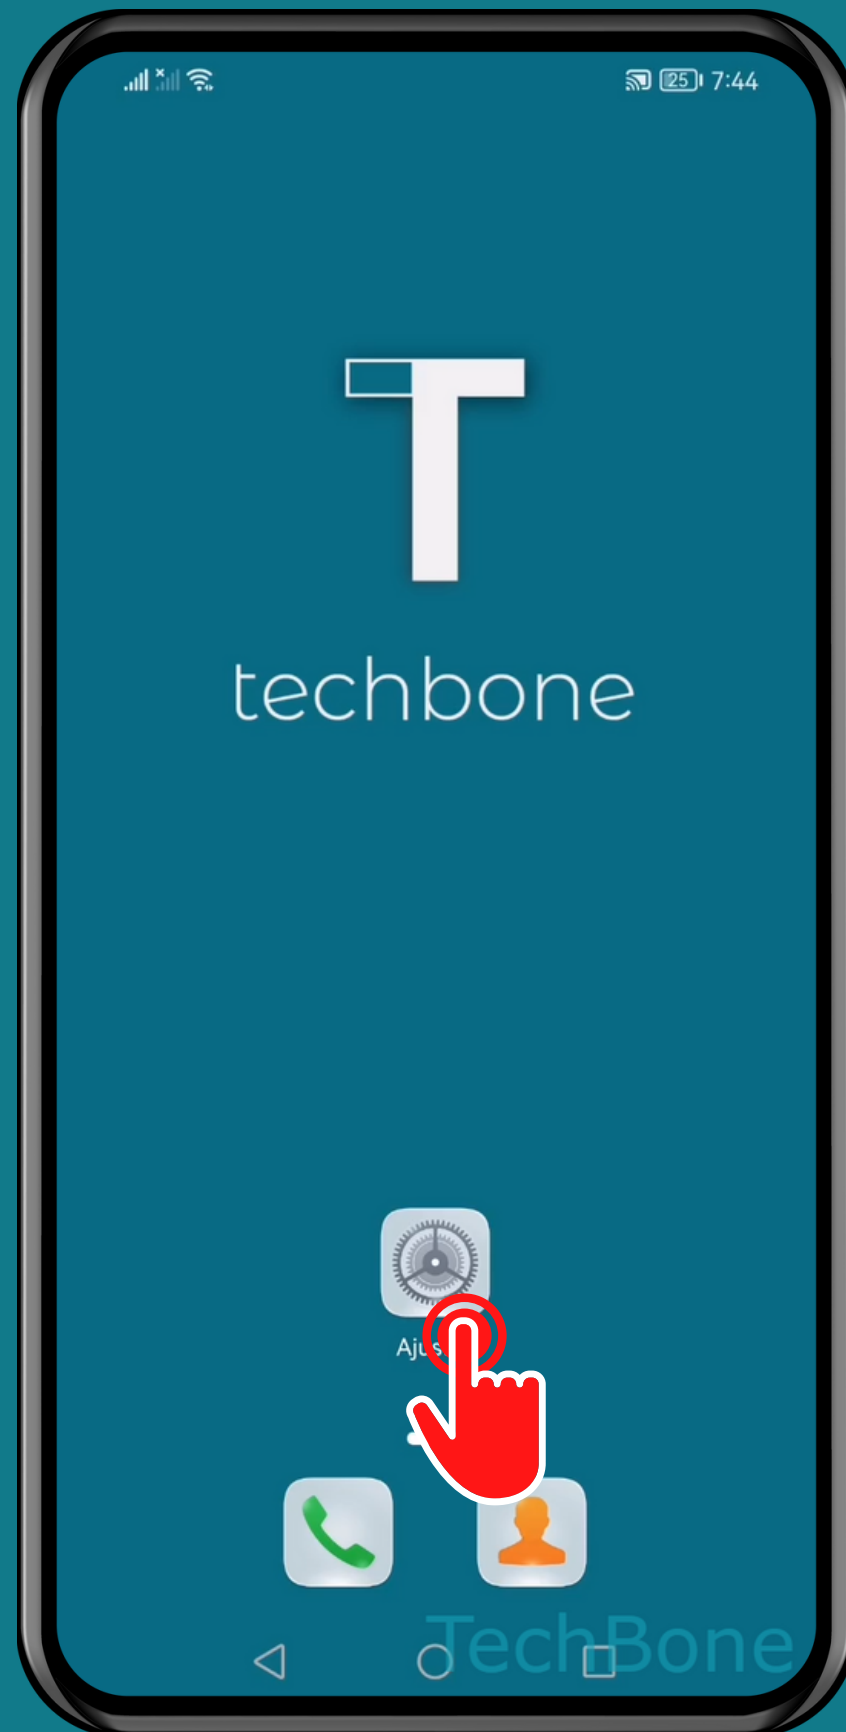

Abre los Ajustes

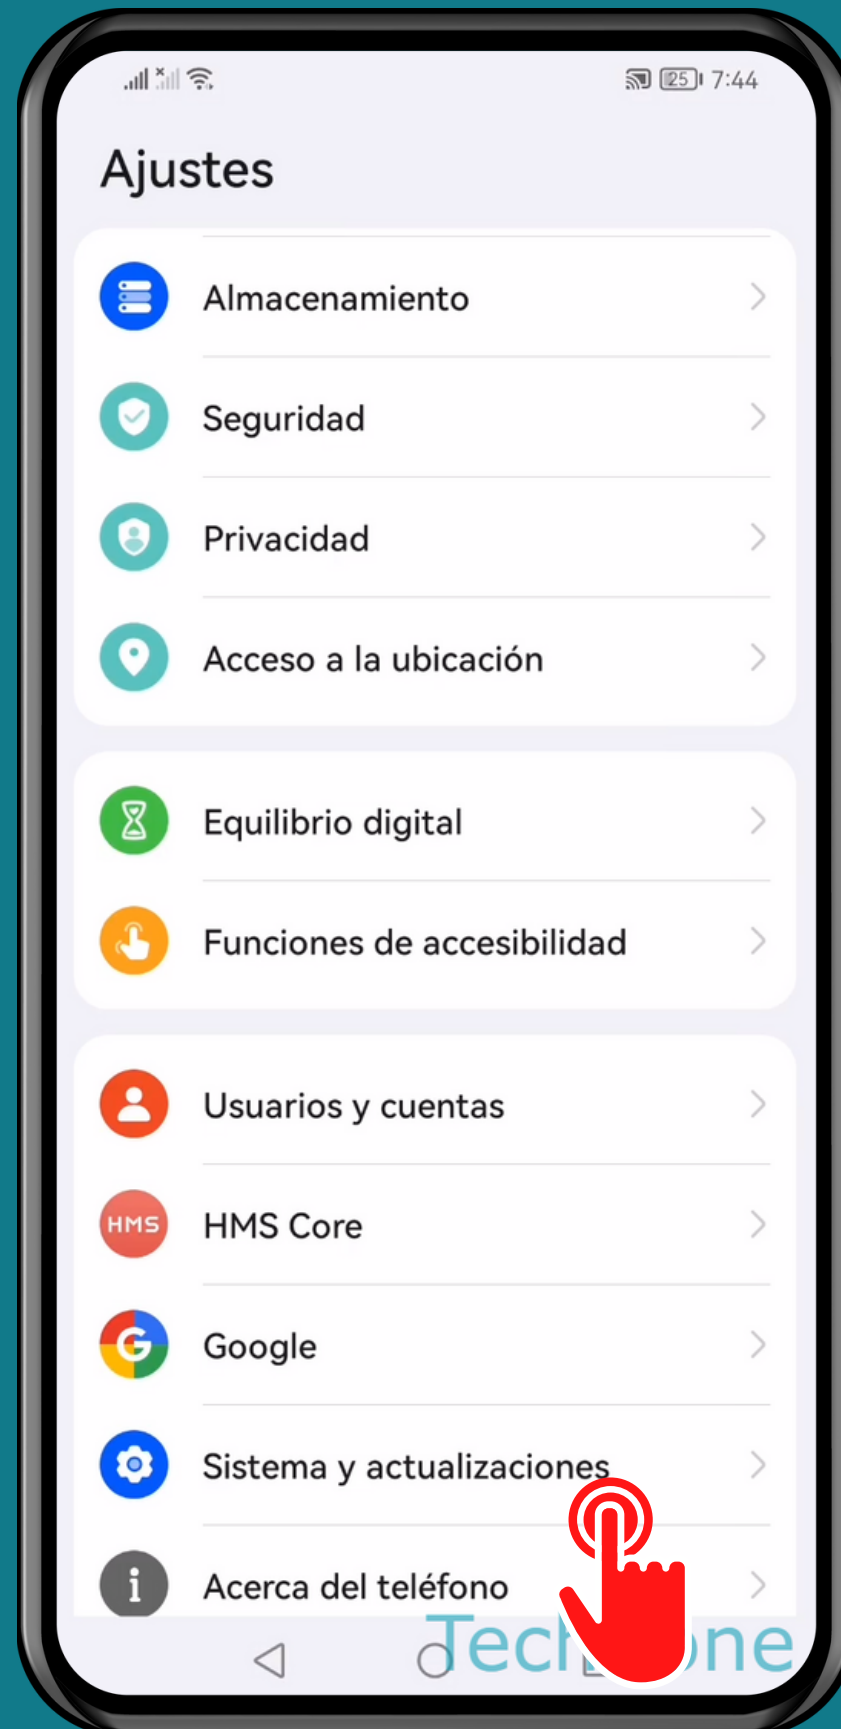

Presiona Sistema y actualizaciones



Presiona

Navegación del sistema



Presiona Ajustes



Activa o desactiva Ocultar teclas de navegación

¡Listo!