


HUAWEI

Android 10 - EMUI 12

# ACTIVAR O DESACTIVAR SONIDO DE INICIO




# Abre los Ajustes

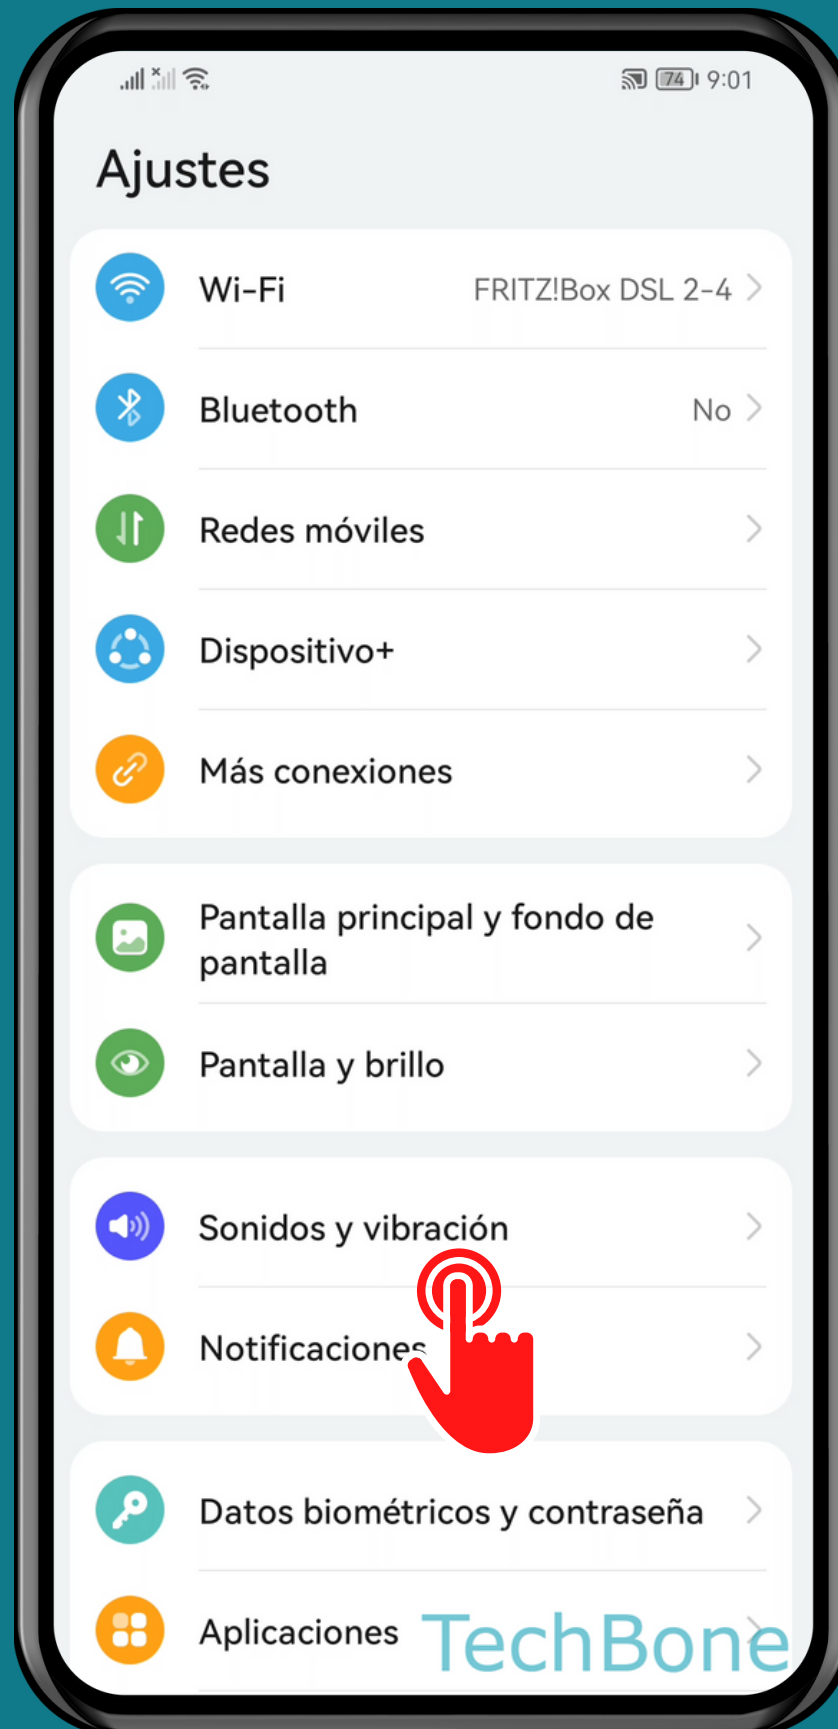

# Presiona Sonido y vibración



# Presiona Más ajustes

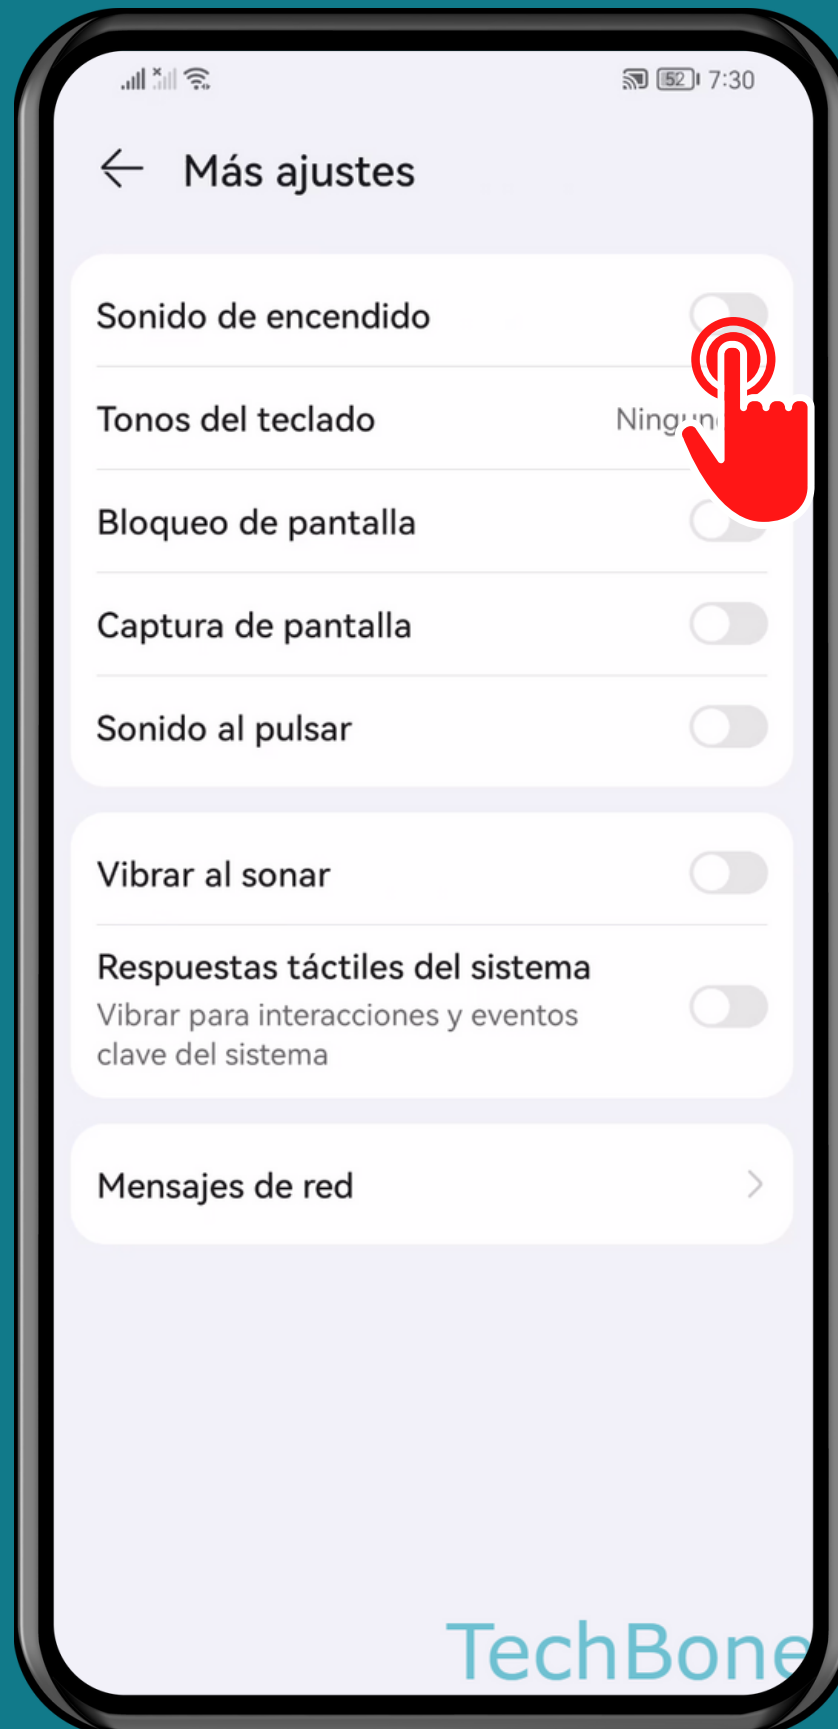

# Activa o desactiva Sonido de encendido

TechBone

¡Listo!