


HUAWEI

Android 10 - EMUI 12


ACTIVAR O DESACTIVAR SONIDO DE LA CÁMARA



Abre Cámara

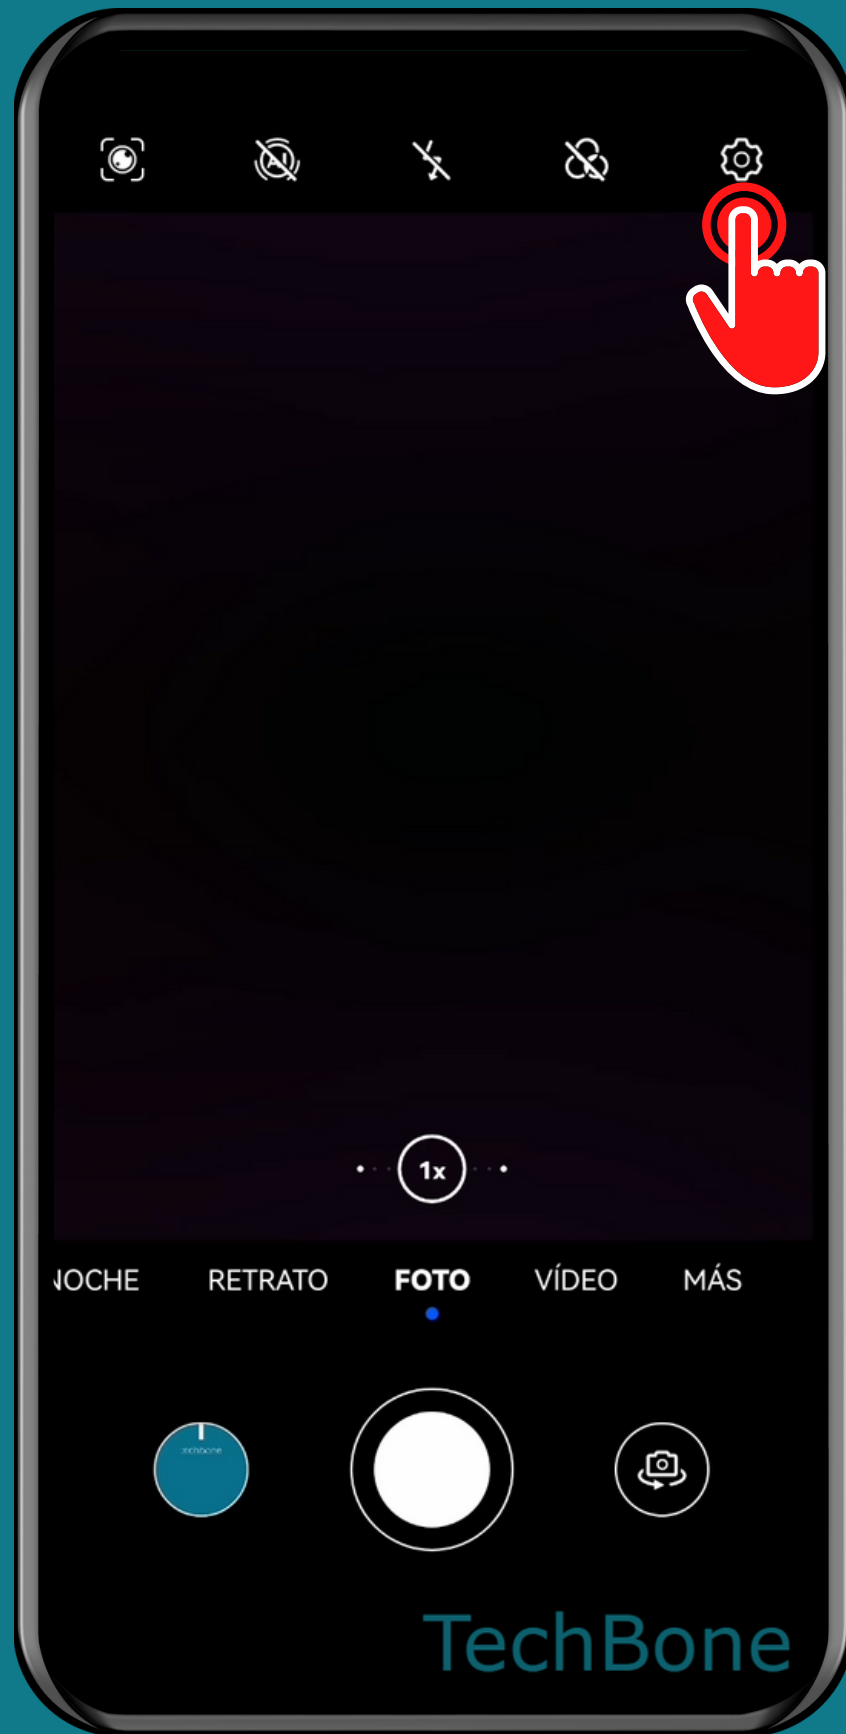

Abre los Ajustes

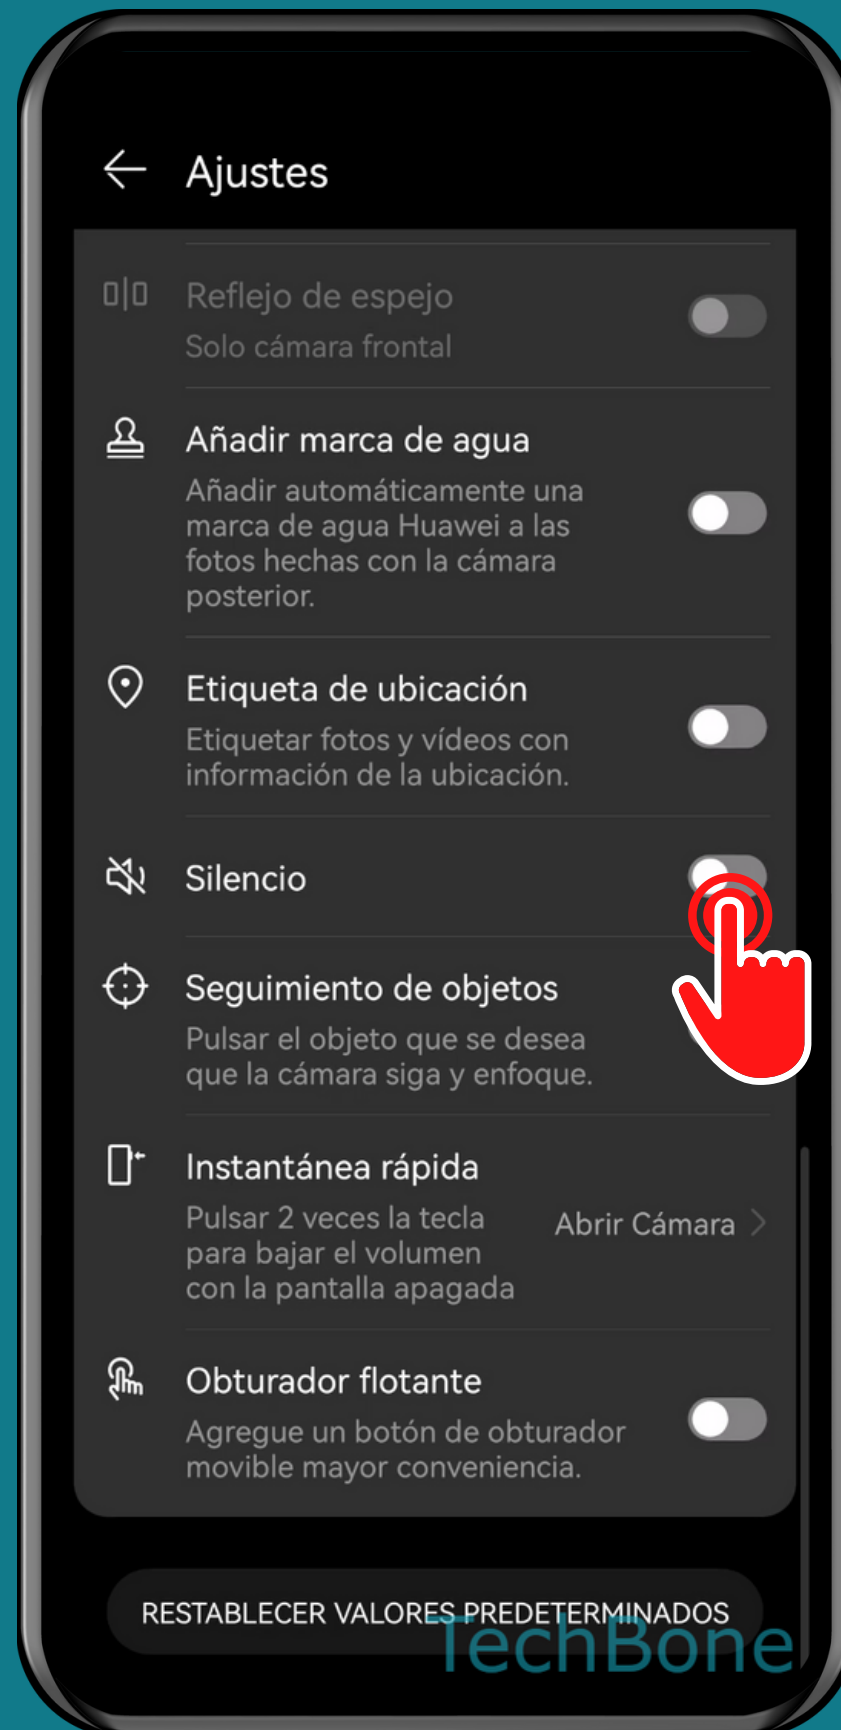

Activa o desactiva Silencio

¡Listo!