


HUAWEI

Android 10 - EMUI 12

ACTIVAR O DESACTIVAR SONIDOS TÁCTILES




Abre los Ajustes

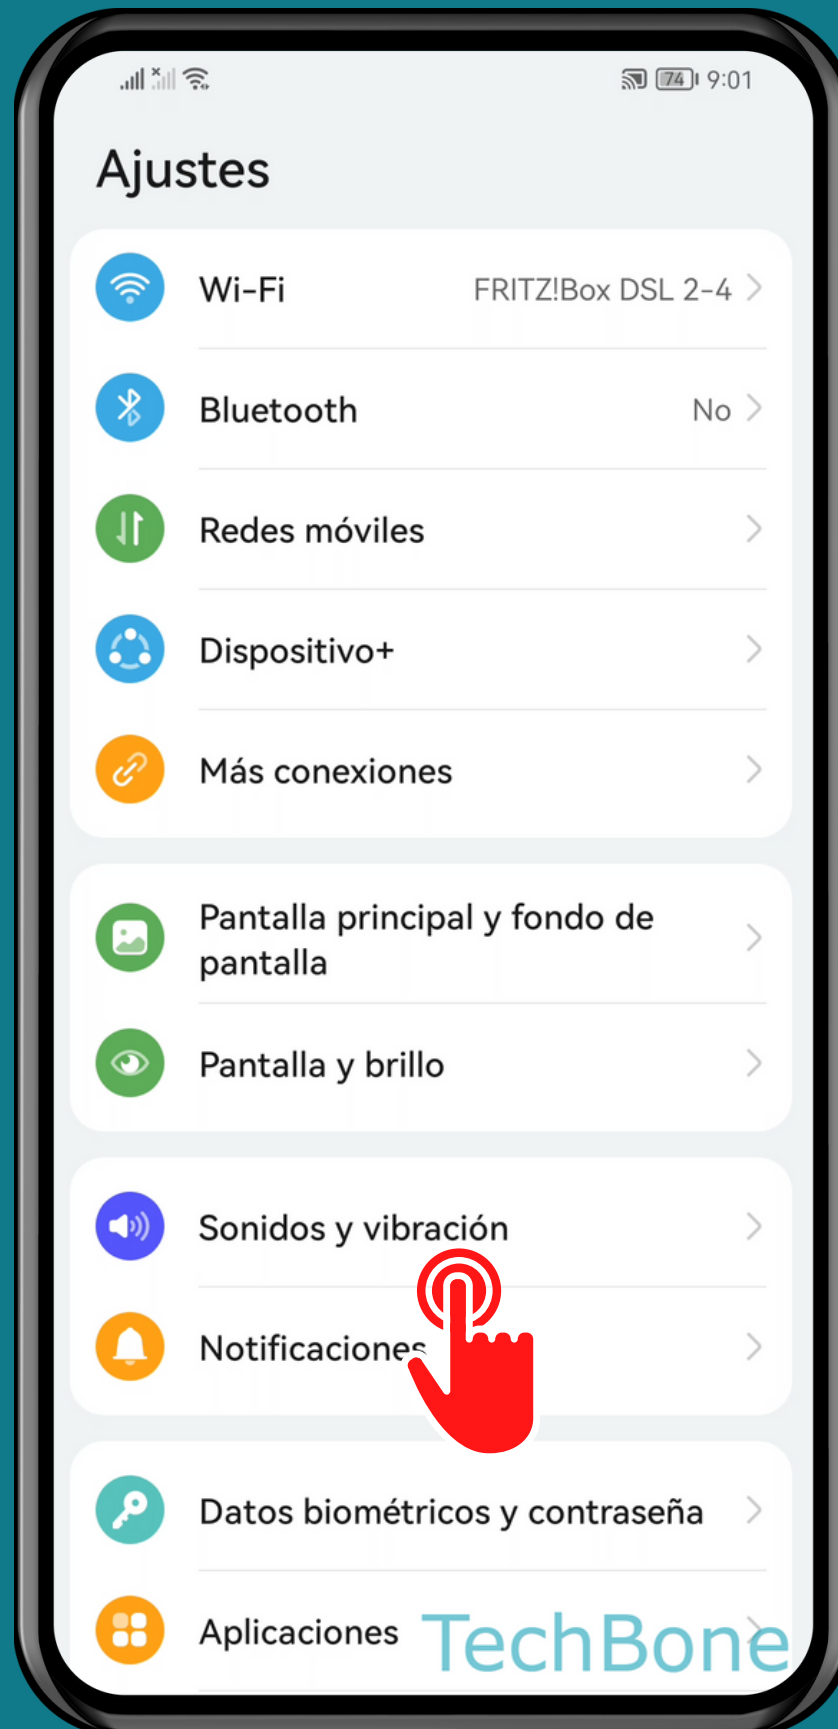

Presiona Sonido y vibración



Presiona Más ajustes

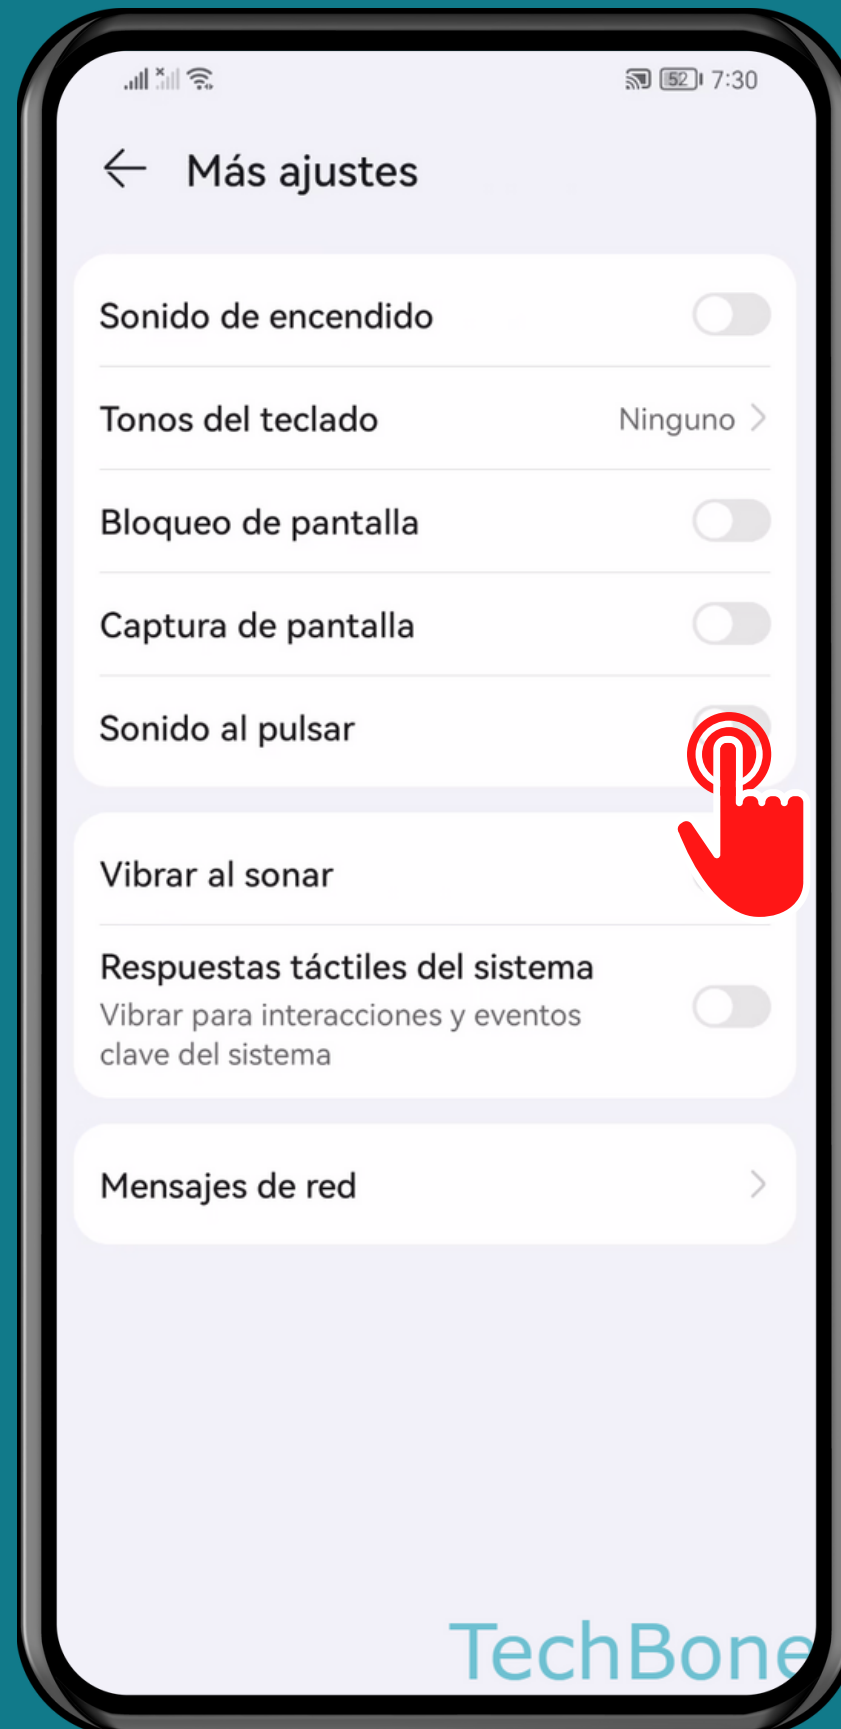

Activa o desactiva Sonido al pulsar

¡Listo!