



ONEPLUS

Android 12 - OxygenOS 12


ACTIVAR O DESACTIVAR ALERTAS DE EMERGENCIA

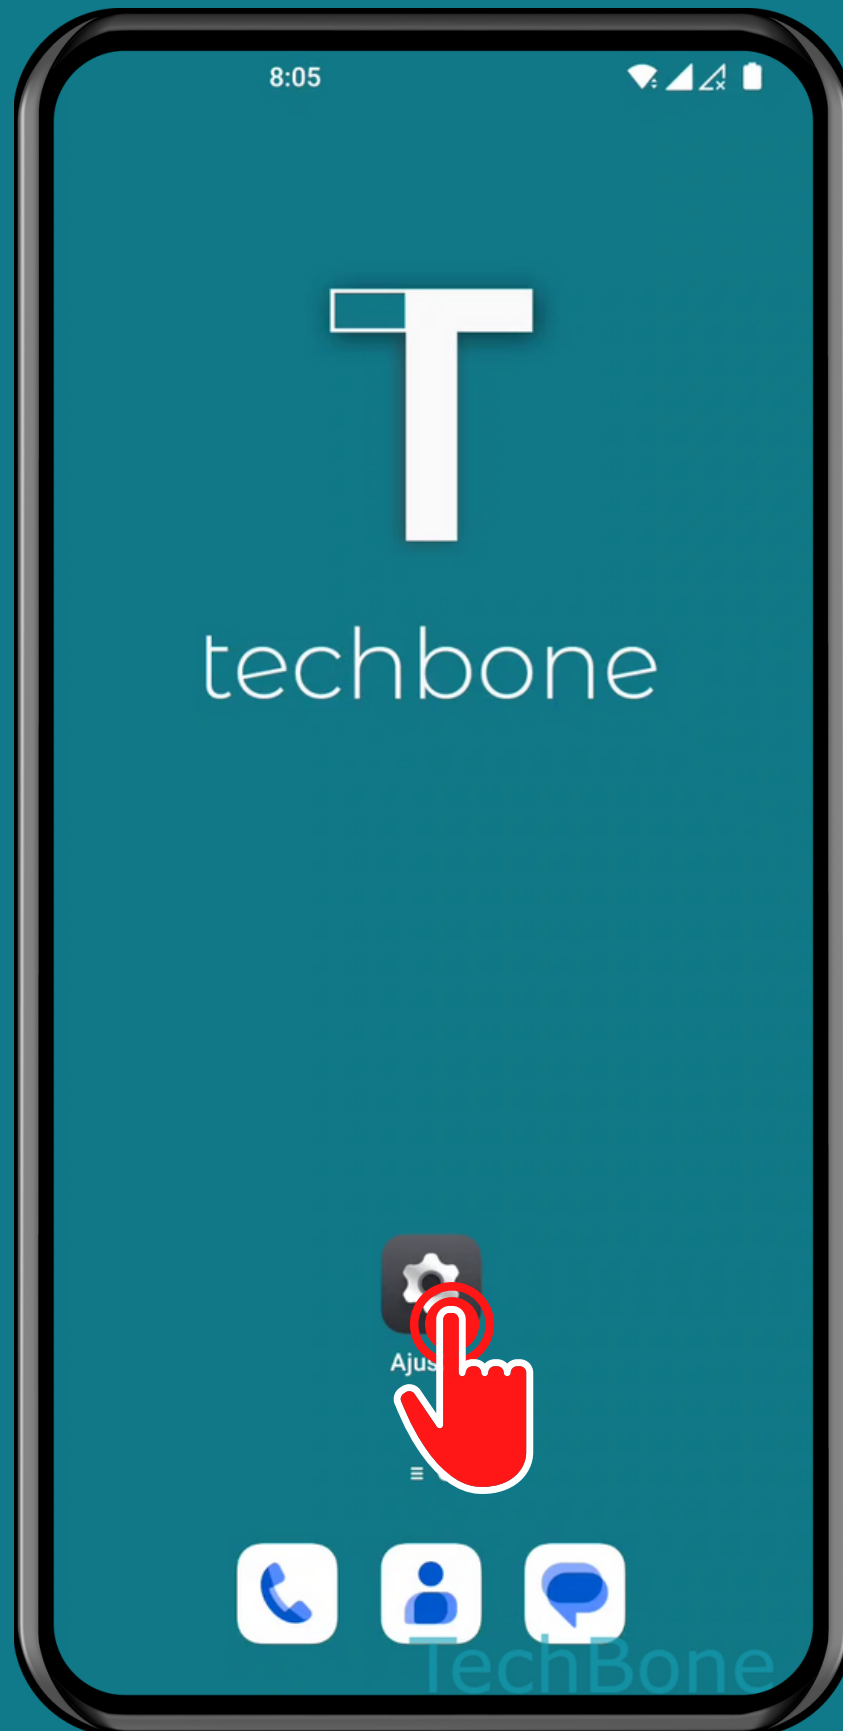

Abre los Ajustes

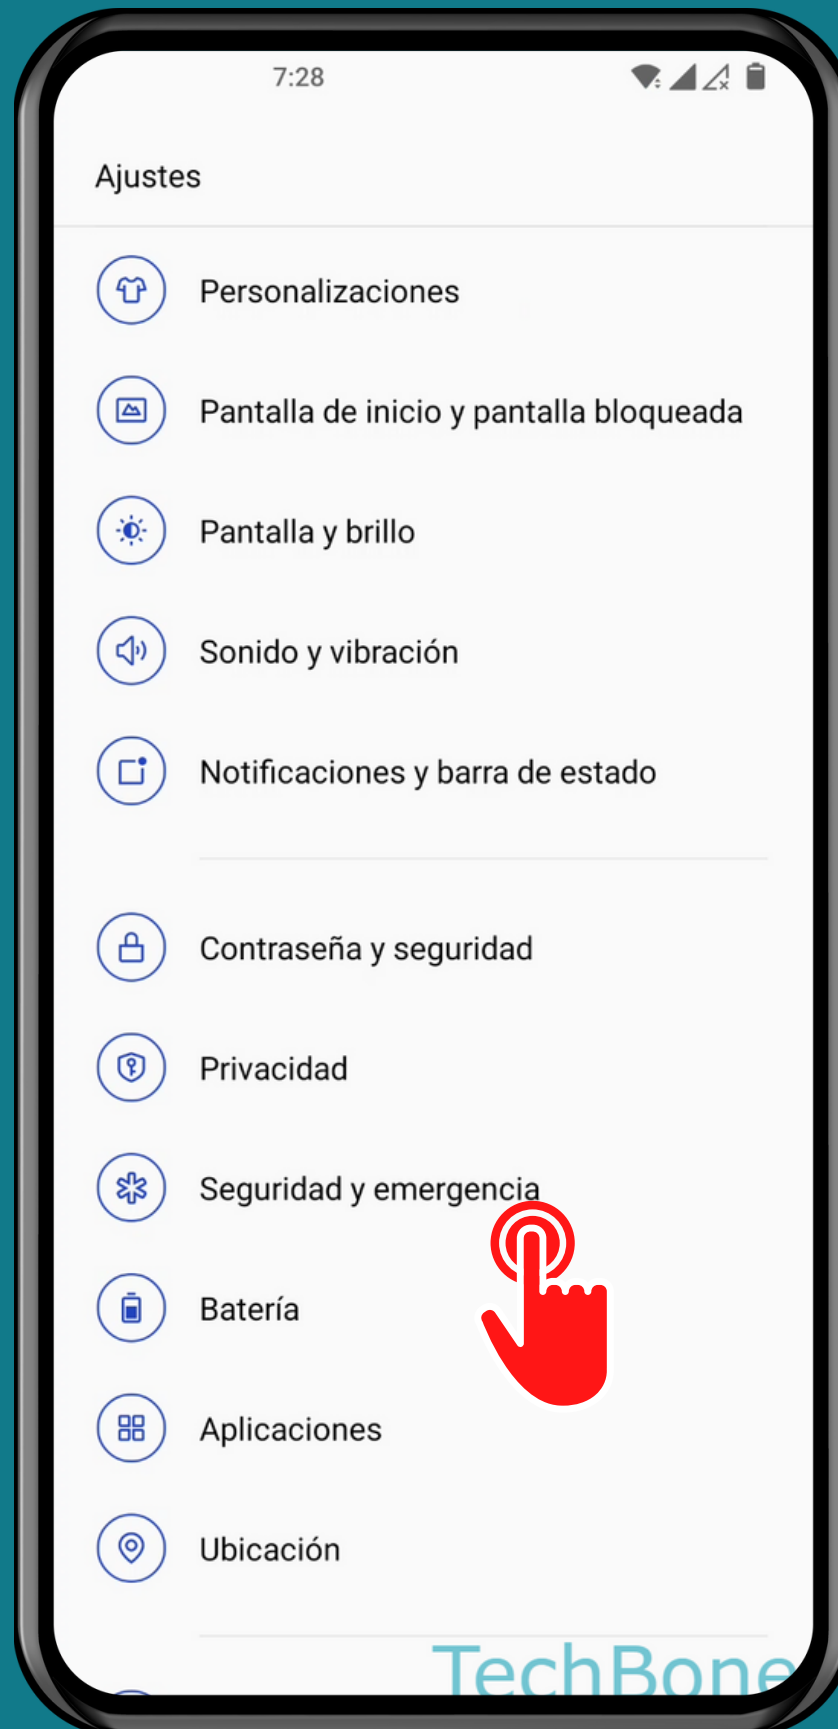


Presiona Seguridad y emergencia

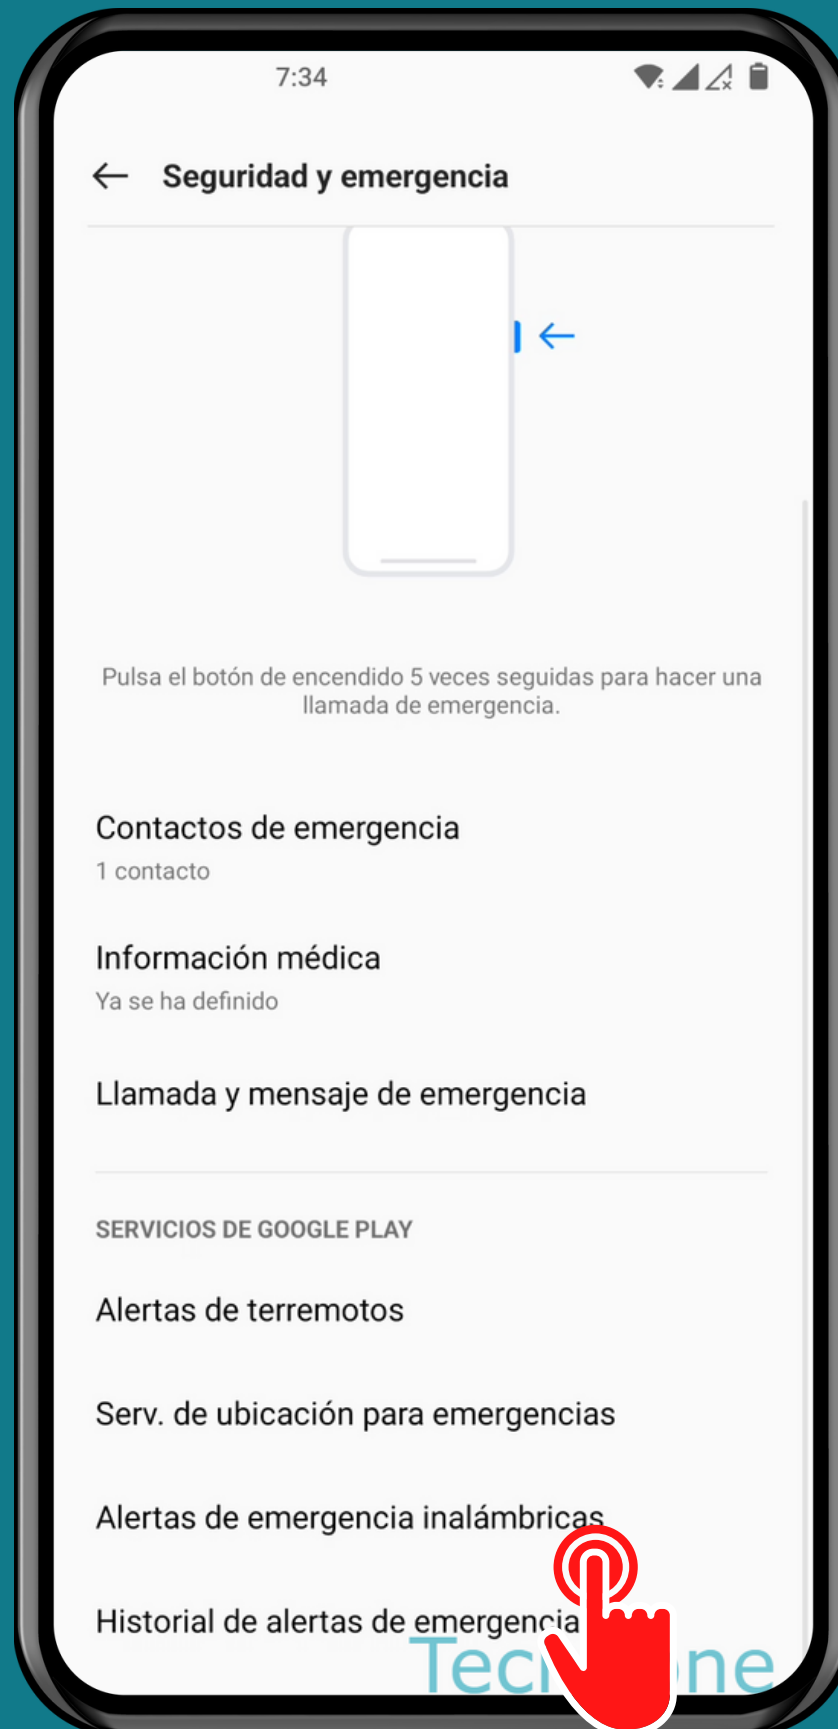

Presiona

Alertas de emergencia

inalámbricas

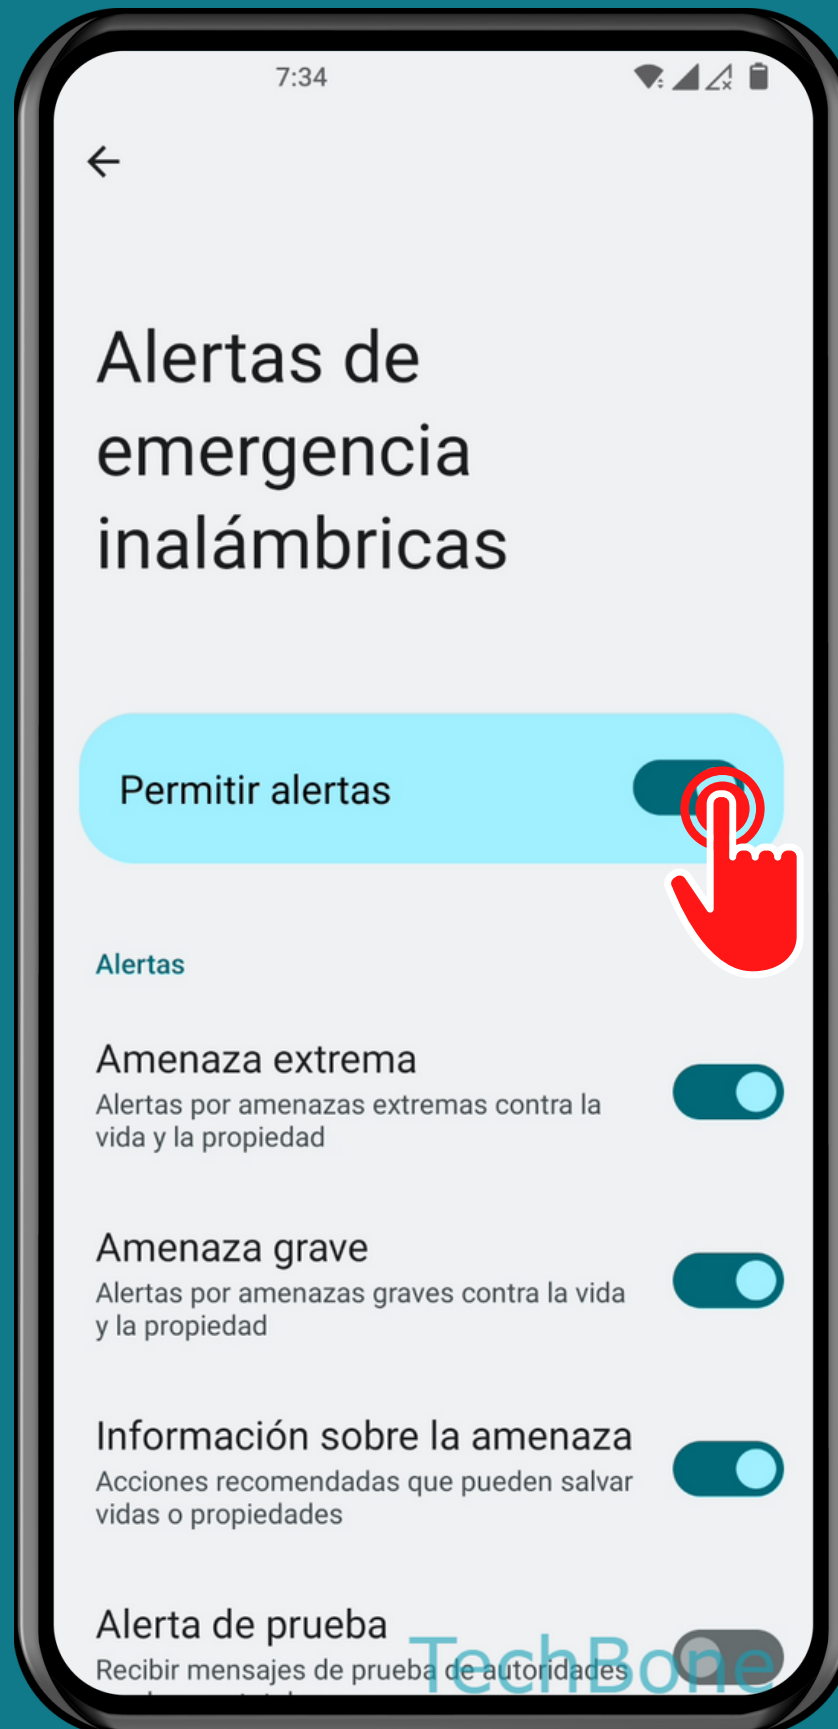

Activa o desactiva
Permitir alertas o
categorías individuales

¡Listo!