



ONEPLUS

Android 12 - OxygenOS 12


ACTIVAR O DESACTIVAR LLAMADAS WI-FI

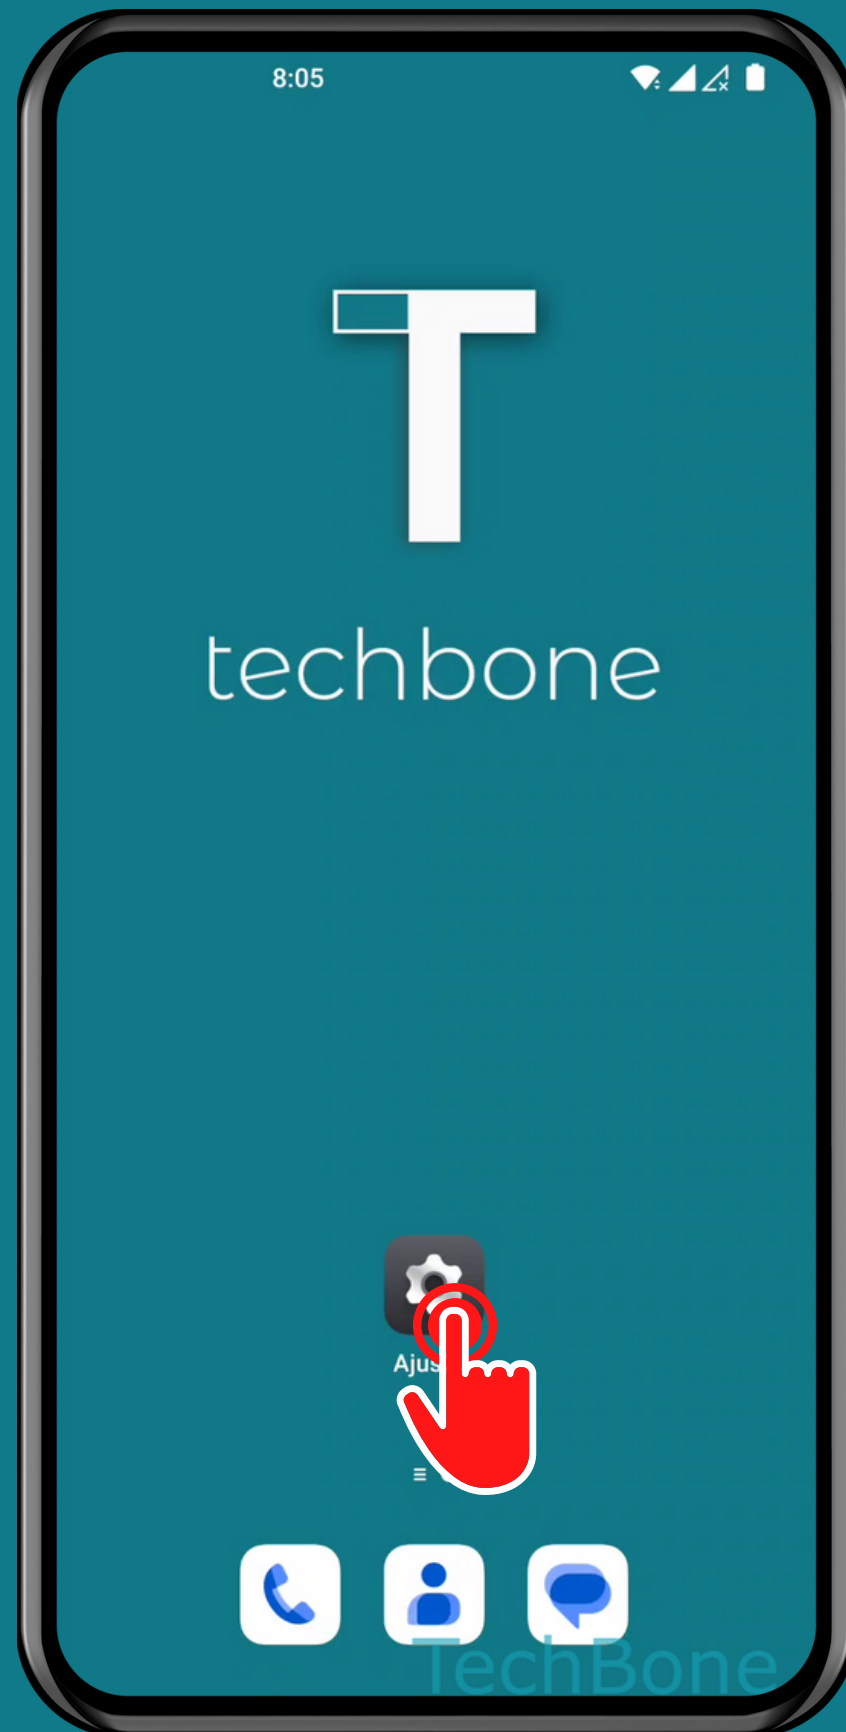


Abre los Ajustes

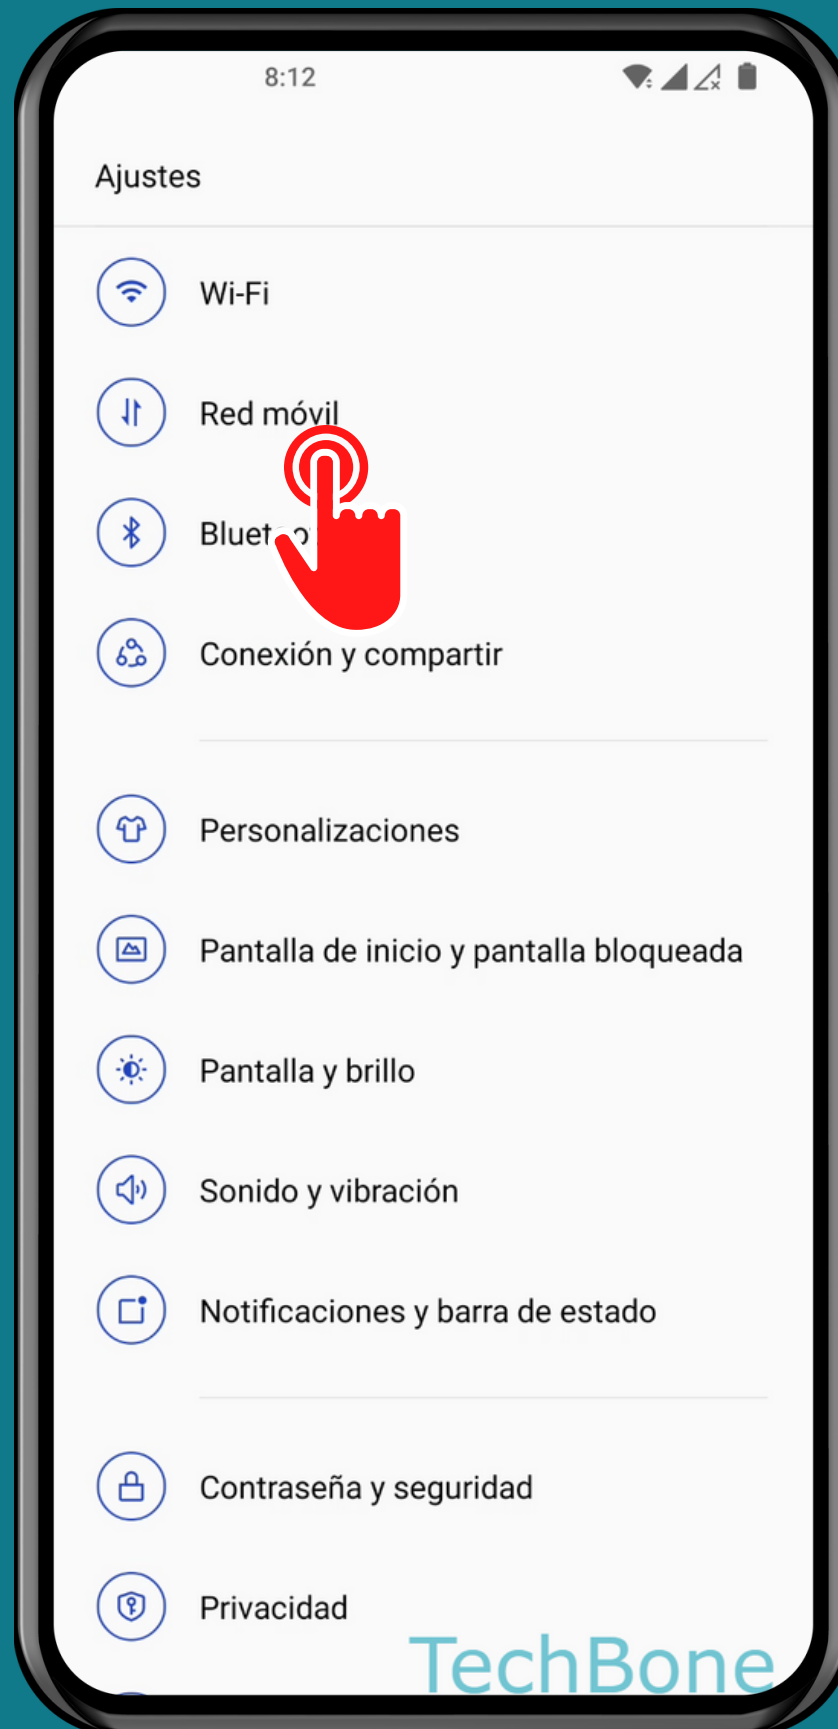


Presiona Red móvil

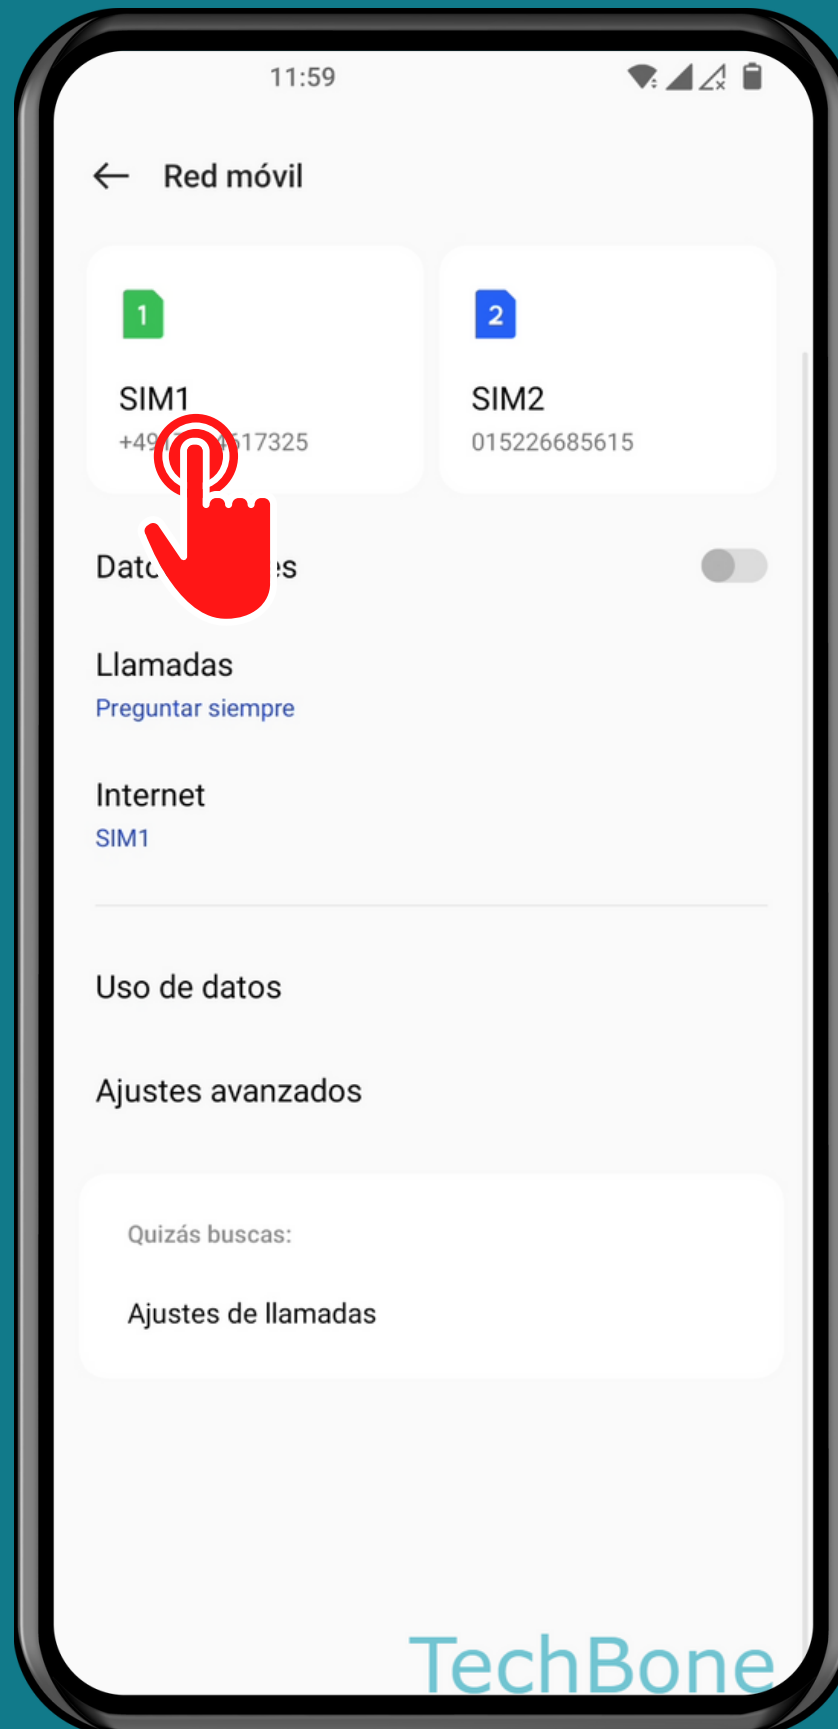

Selecciona una Tarjeta SIM (doble SIM)

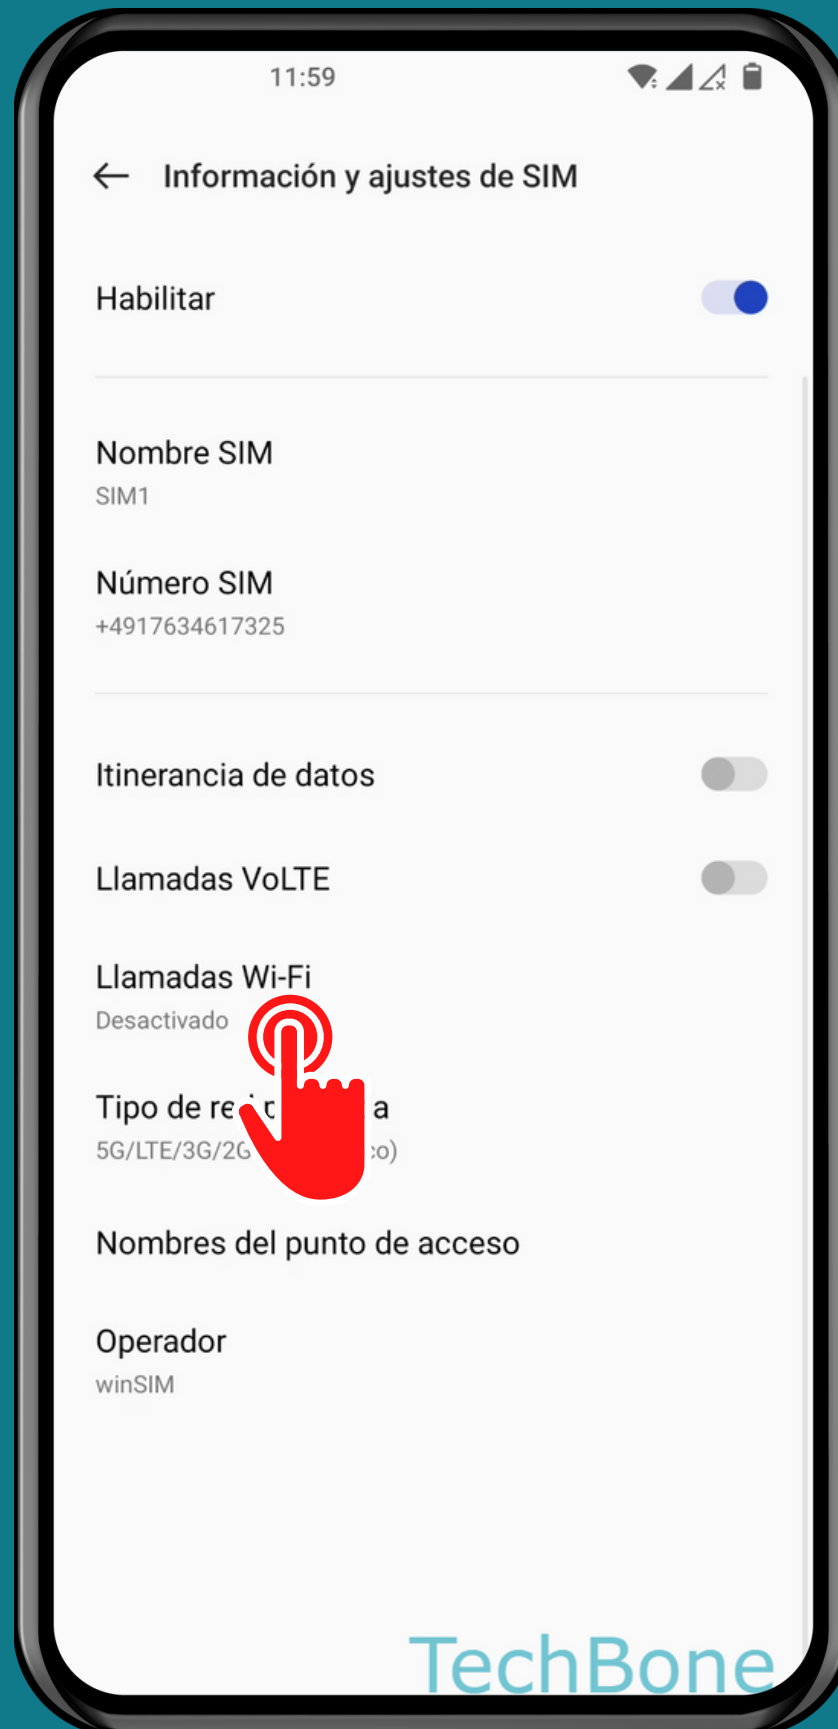

Presiona Llamadas Wi-Fi

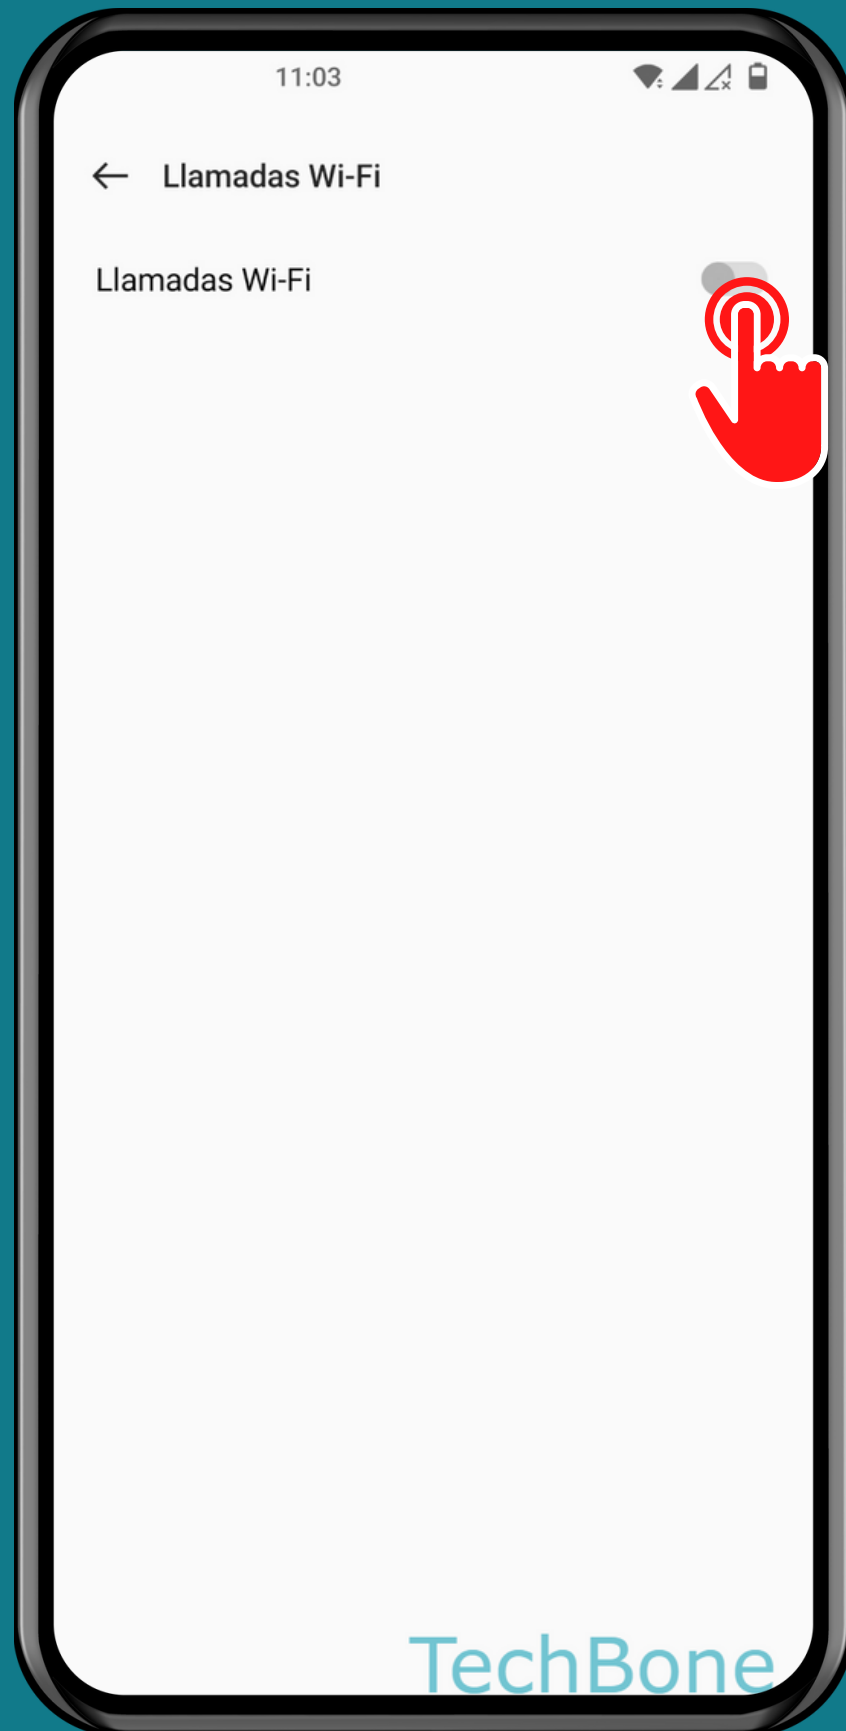

Activa o desactiva Llamadas Wi-Fi

¡Listo!