

OPPO

Android 12 - ColorOS 12


ACTIVAR O DESACTIVAR VIBRACIÓN AL TOCAR



Abre los Ajustes




Presiona Sonido y vibración

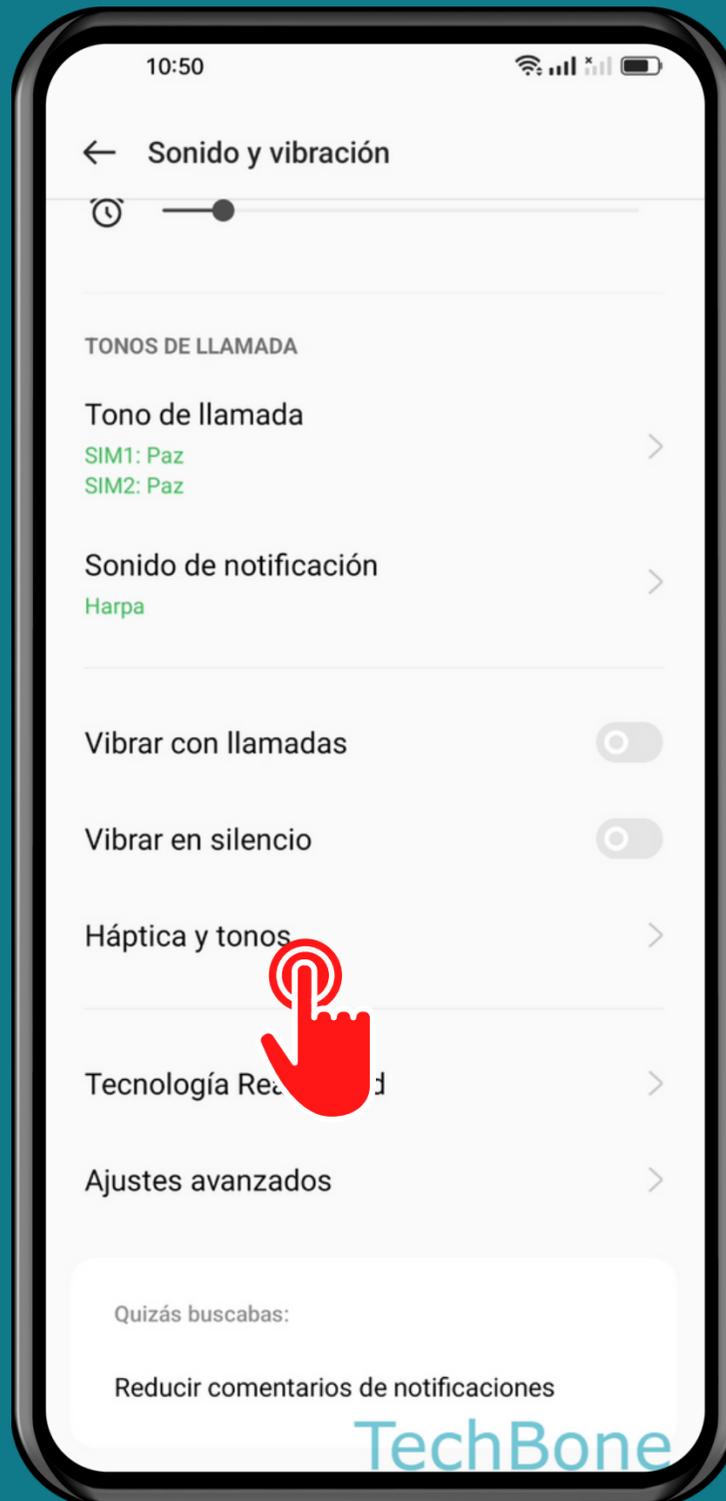

Presiona

Háptica y tonos

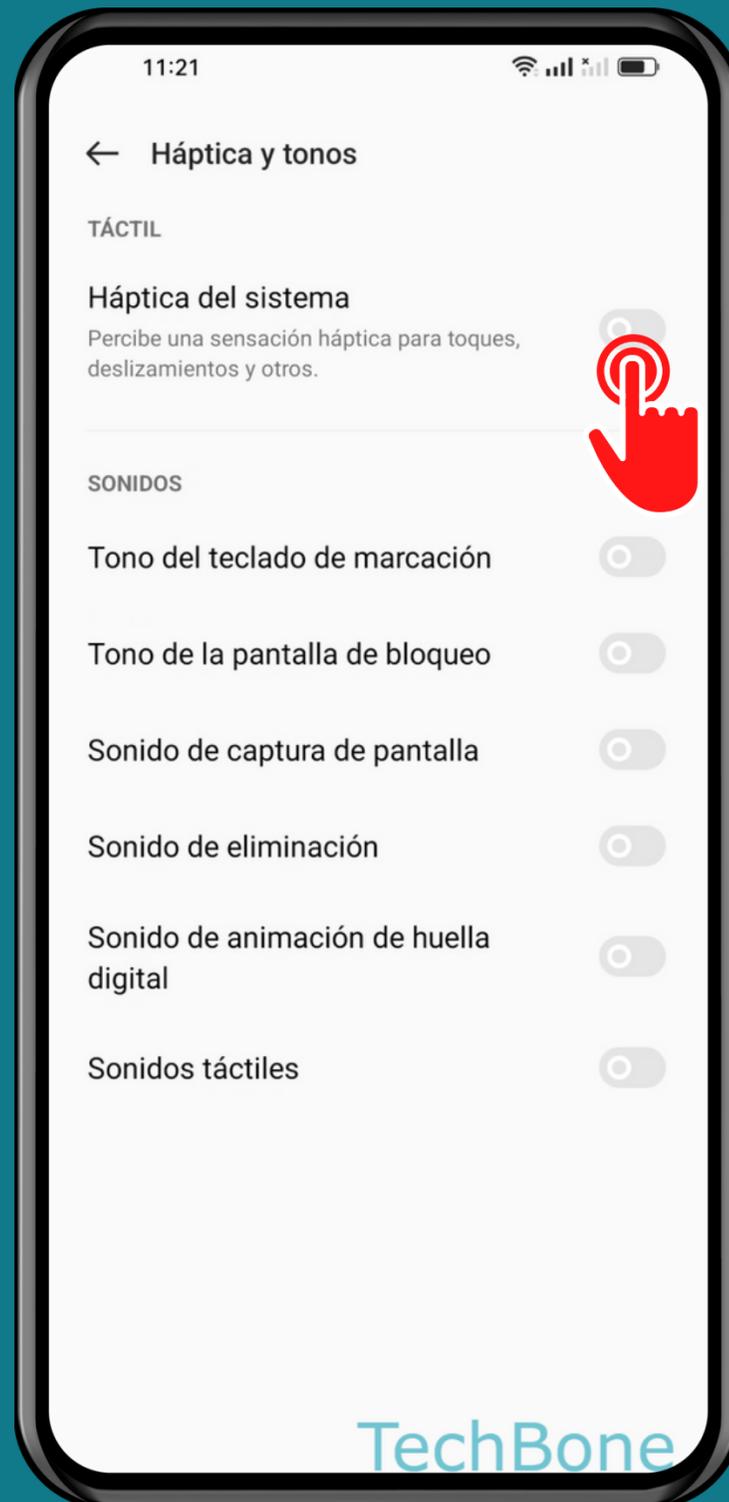

Activa o desactiva Háptica del sistema

¡Listo!