


OPPO

Android 12 - ColorOS 12


# ACTIVAR O DESACTIVAR ALERTAS DE EMERGENCIA




# Abre los Ajustes

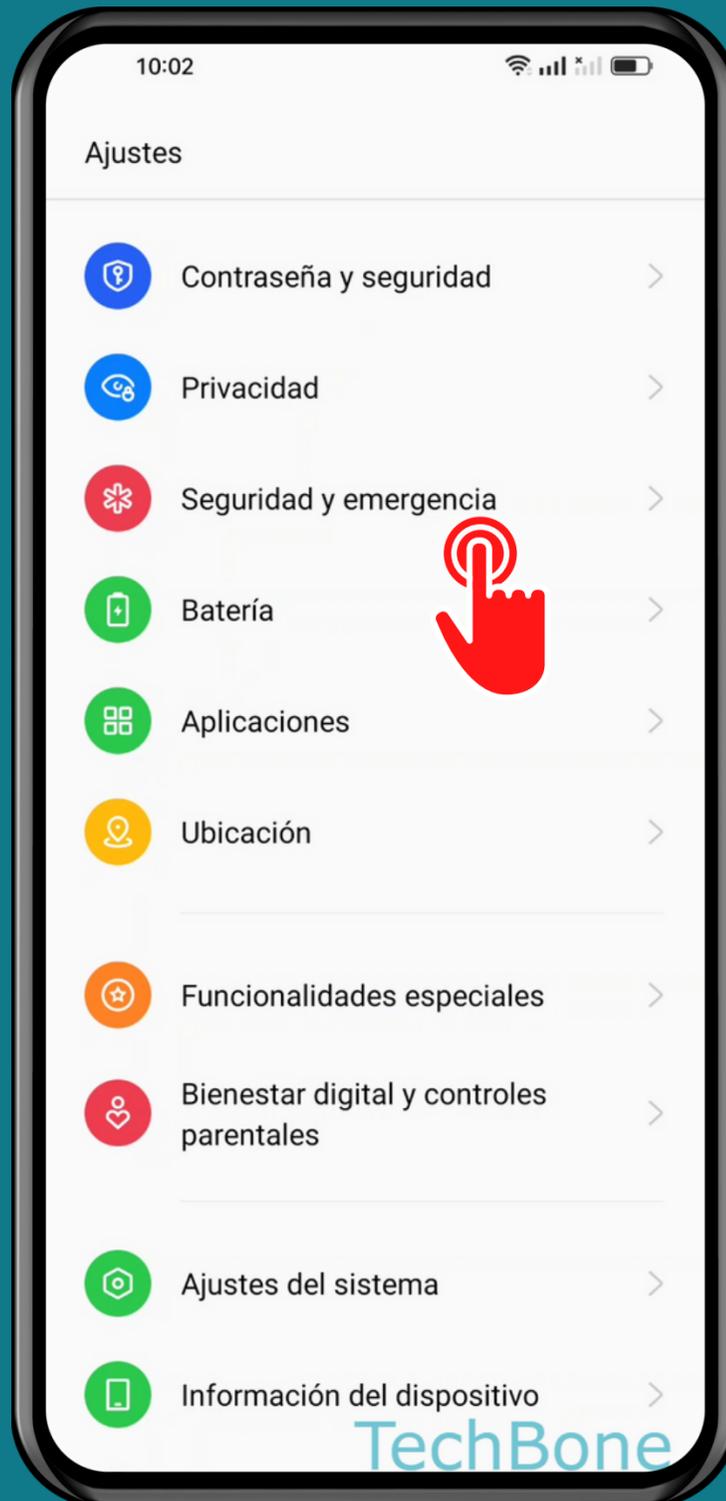

# Presiona Seguridad y emergencia

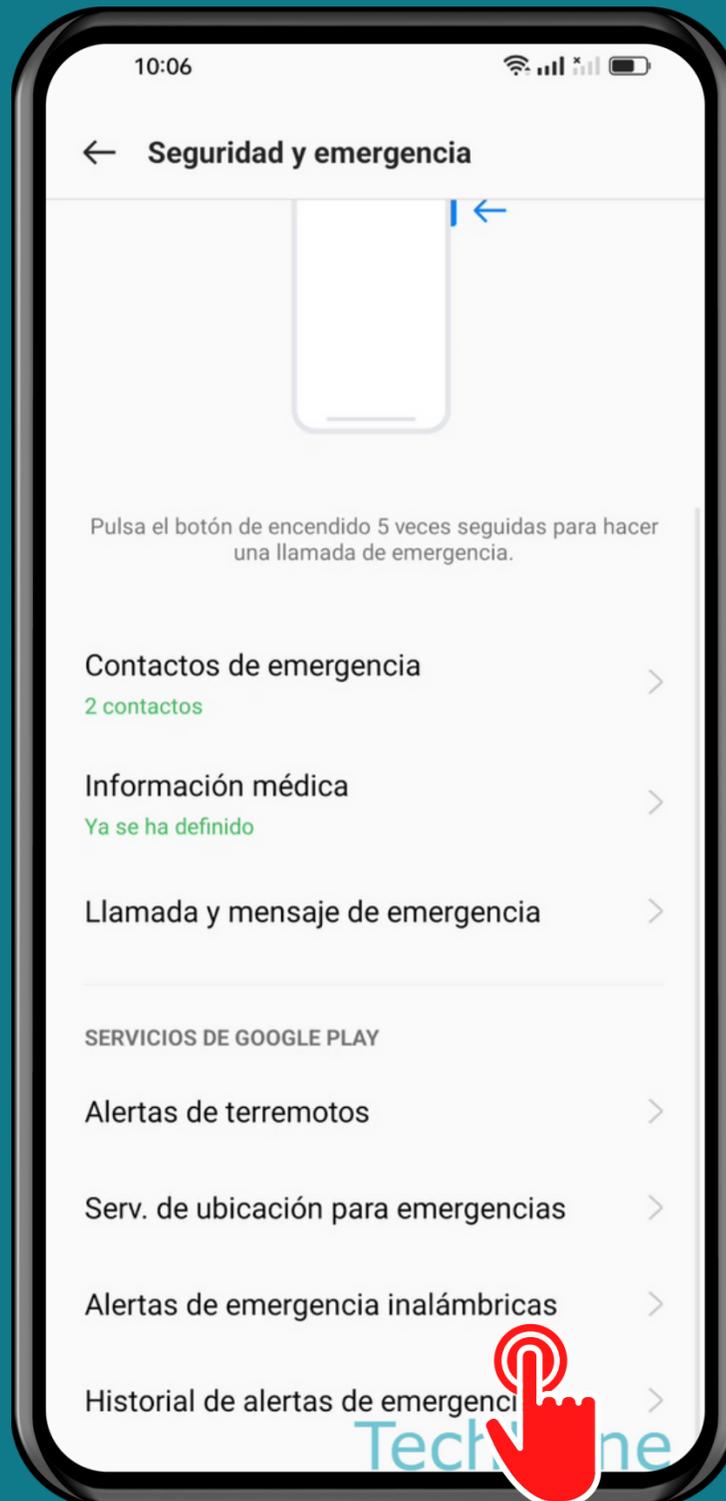

# Presiona Alertas de emergencia inalámbricas

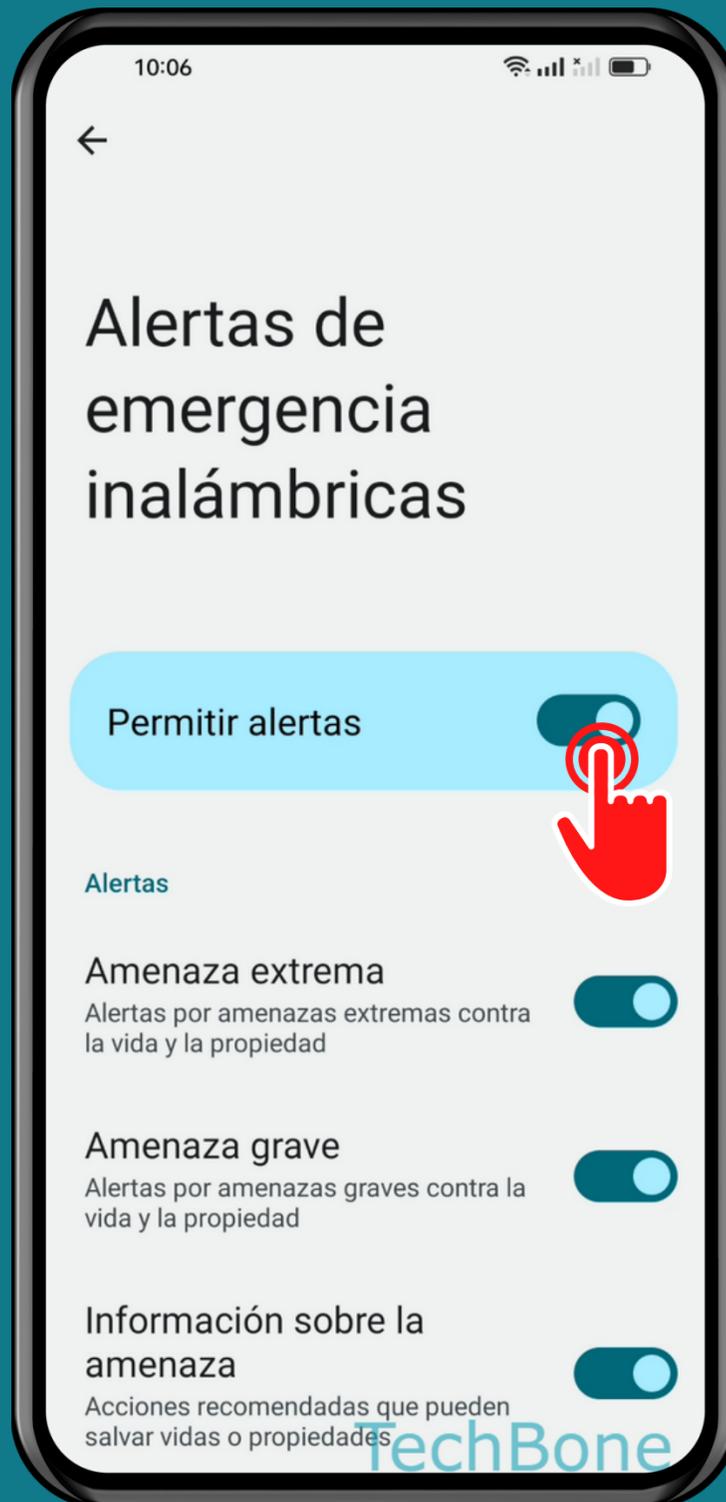

Activa o desactiva  
Permitir alertas o  
categorías individuales

¡Listo!