

OPPO

Android 12 - ColorOS 12


ACTIVAR O DESACTIVAR CAMBIO AUTOMÁTICO AL ALTAVOZ SUPERIOR






Abrelos Ajustes



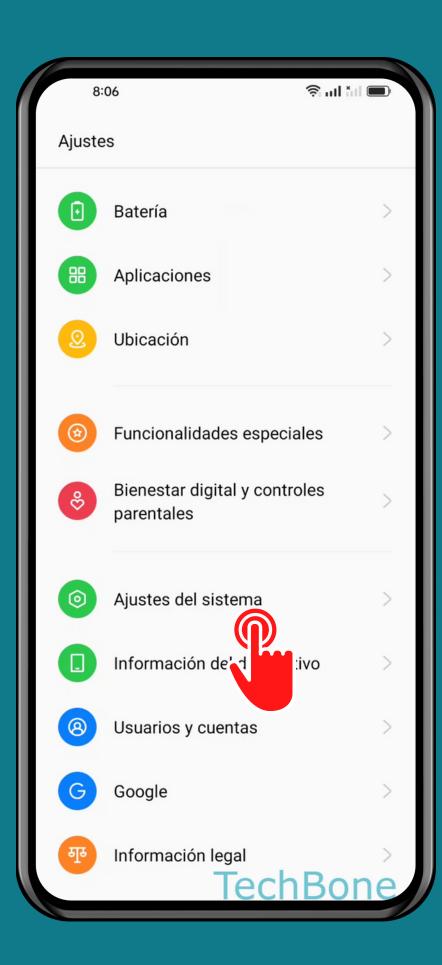


Presiona Ajustes del sistema



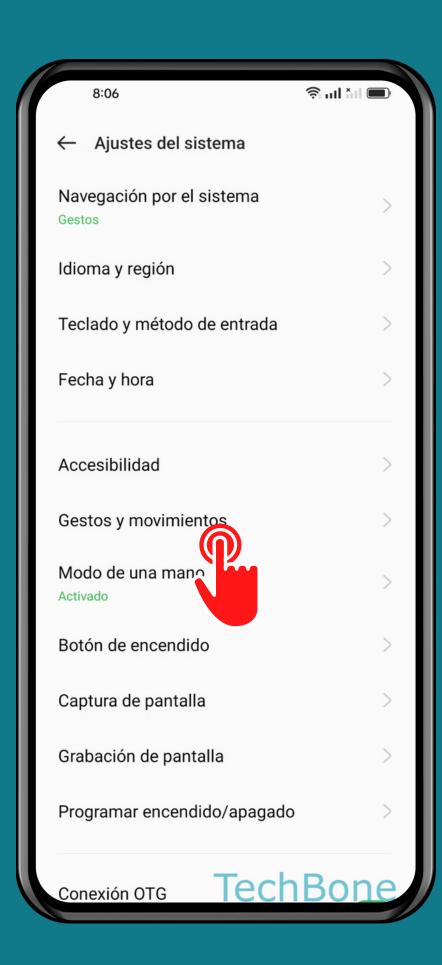

Presiona Gestos y movimientos



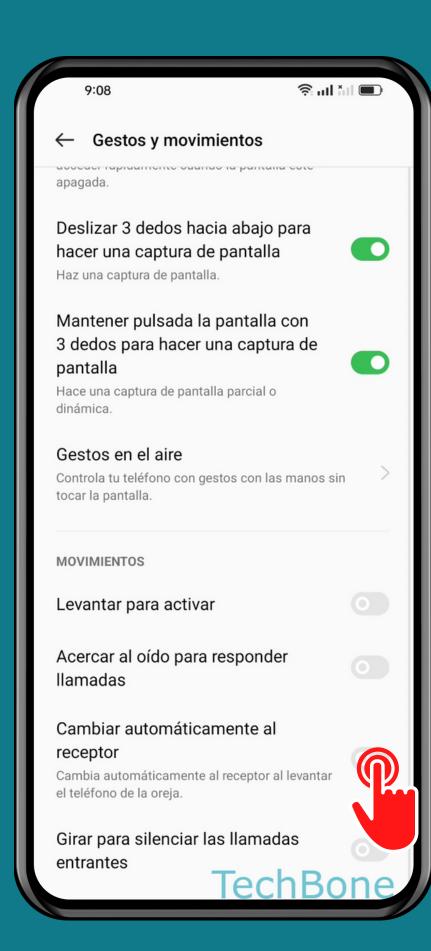

Activa o desactiva los Cambiar automáticamente al receptor



· Listo.

