



OPPO

Android 12 - ColorOS 12


ACTIVAR O DESACTIVAR MENÚ DE ACCESIBILIDAD

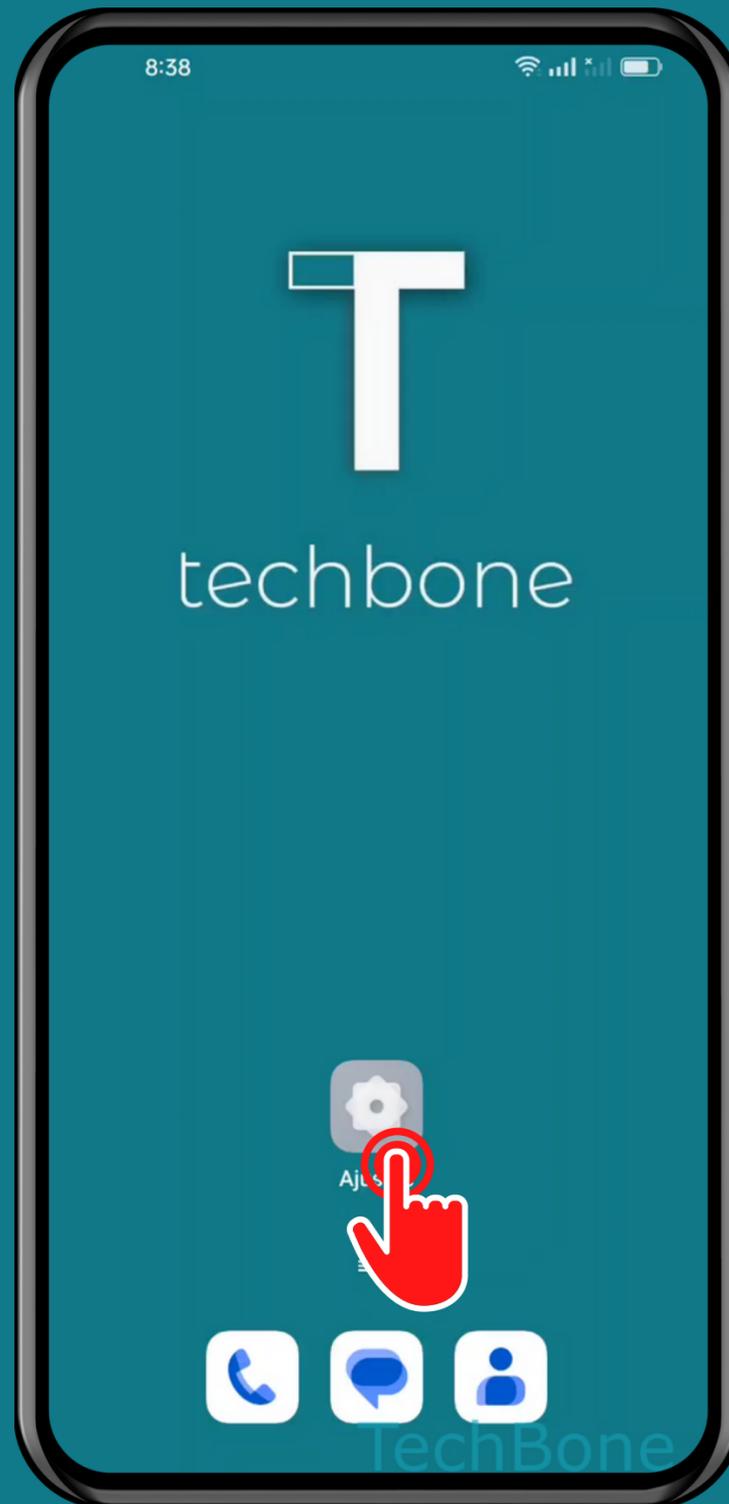


Abre los Ajustes

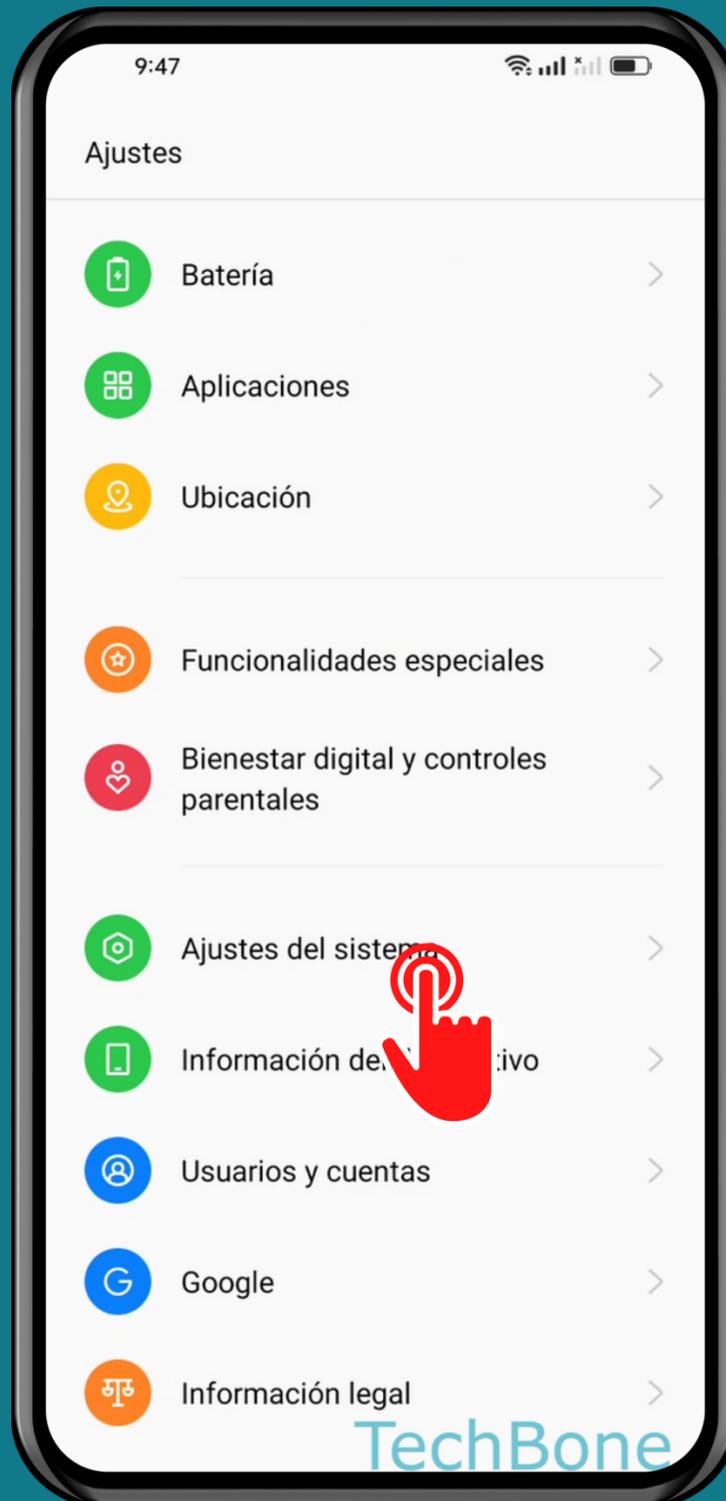

Presiona Ajustes del sistema

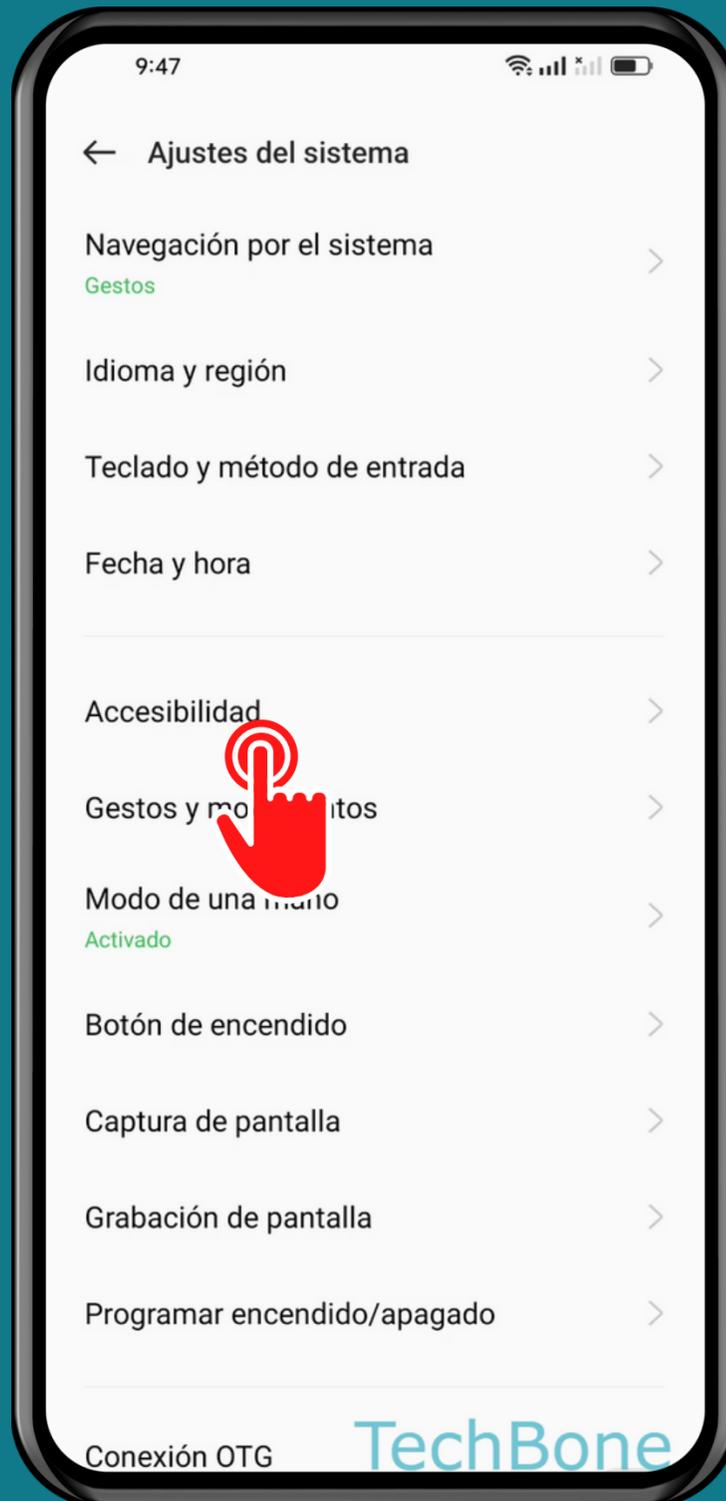


Presiona Accesibilidad

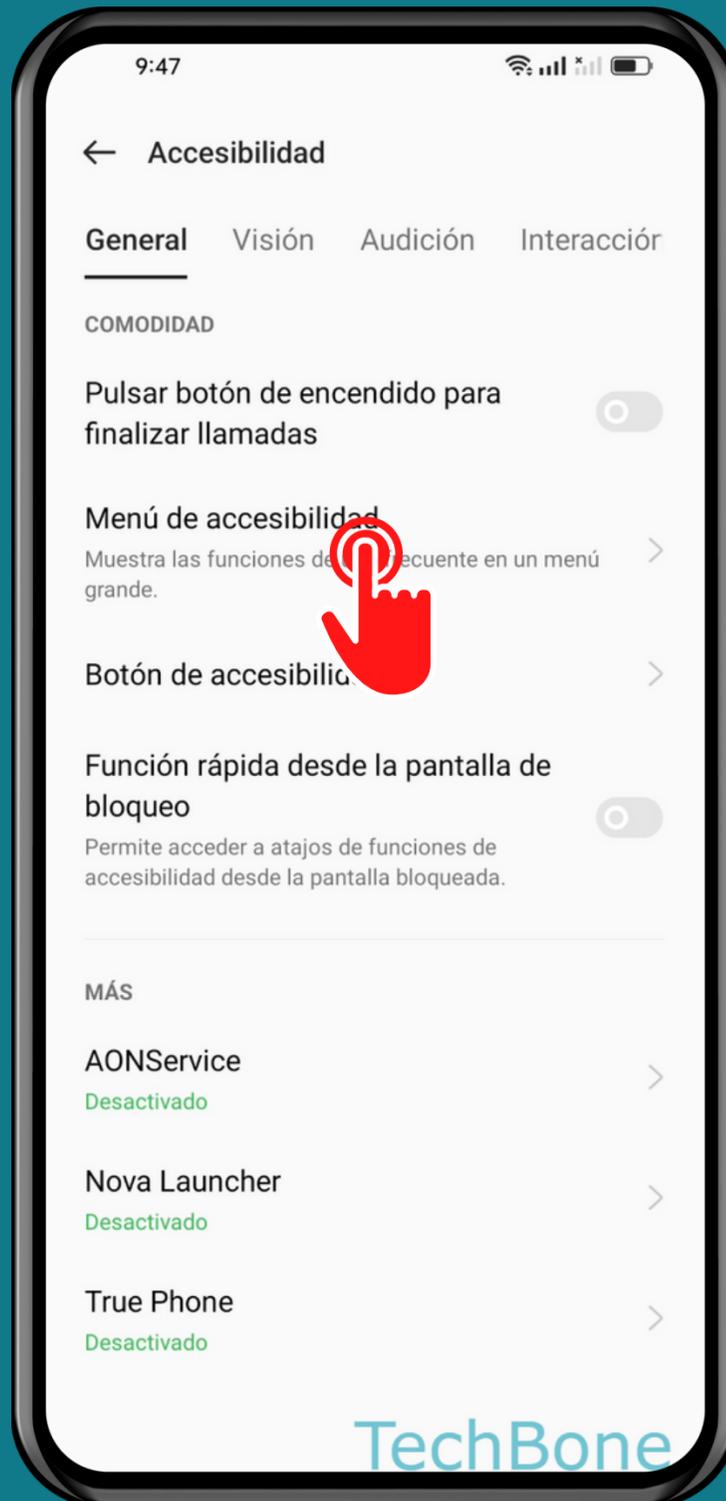


Presiona

Menú de accesibilidad

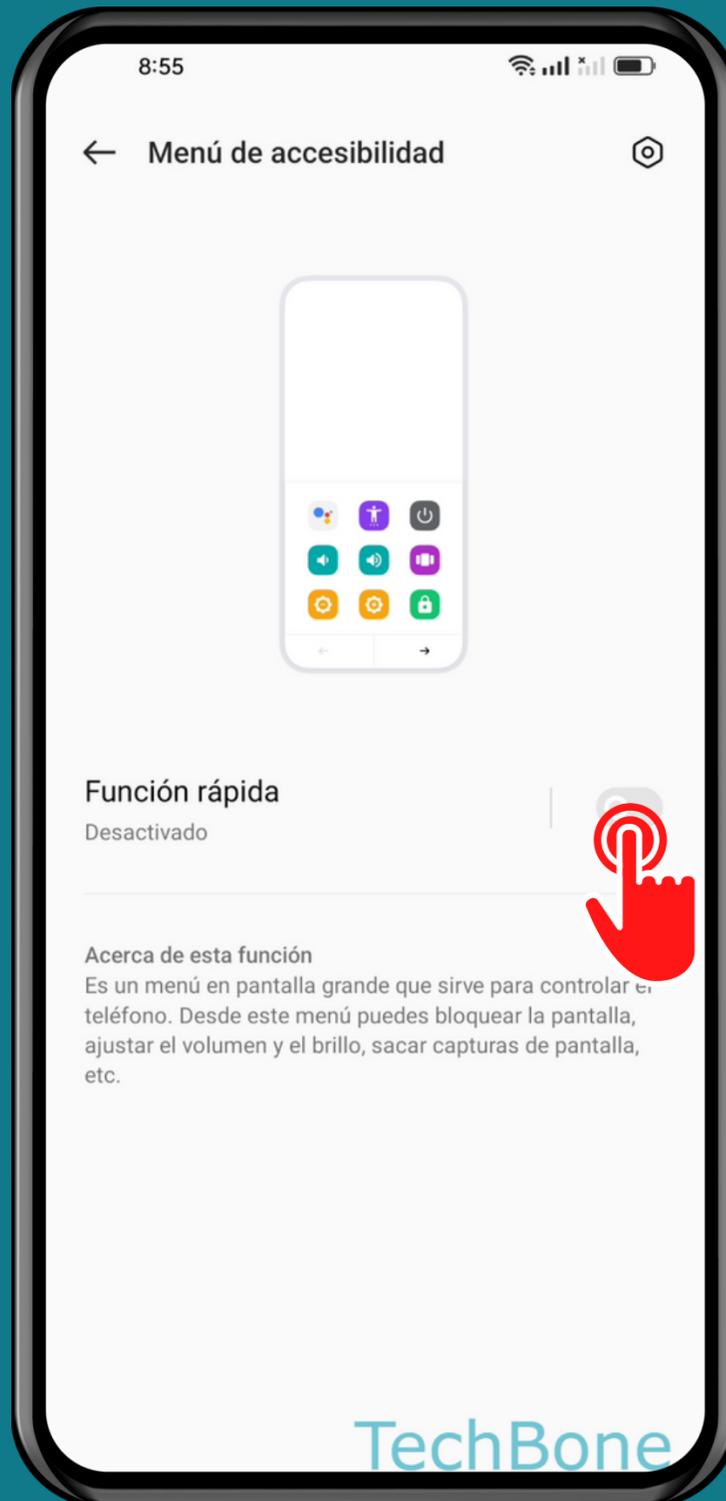

Activa o desactiva Función rápida

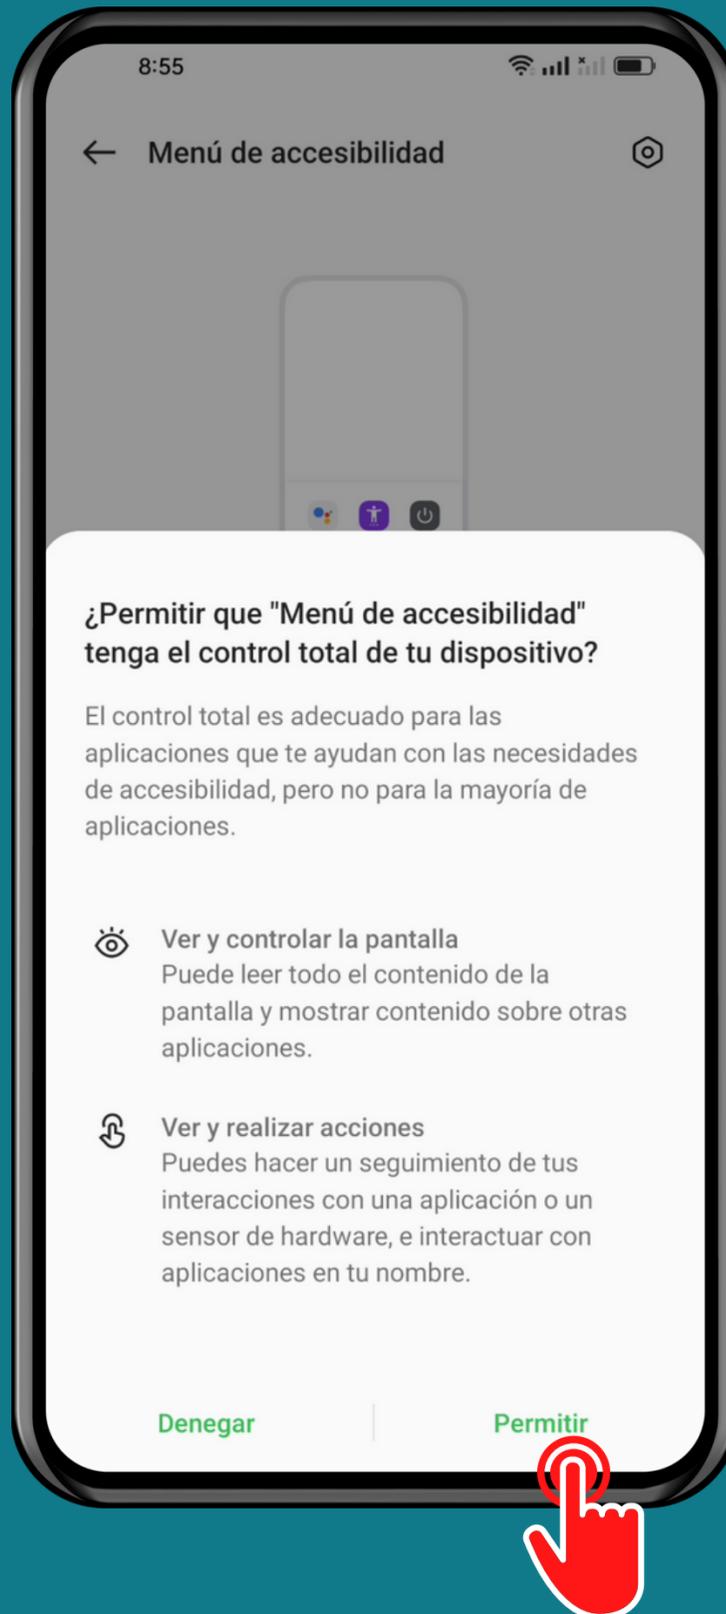

Presiona Permitir

¡Listo!