


# REALME

Android 11 - realme UI 2


# ACTIVAR/DESACTIVAR ANDROID BEAM




# Abre Ajustes

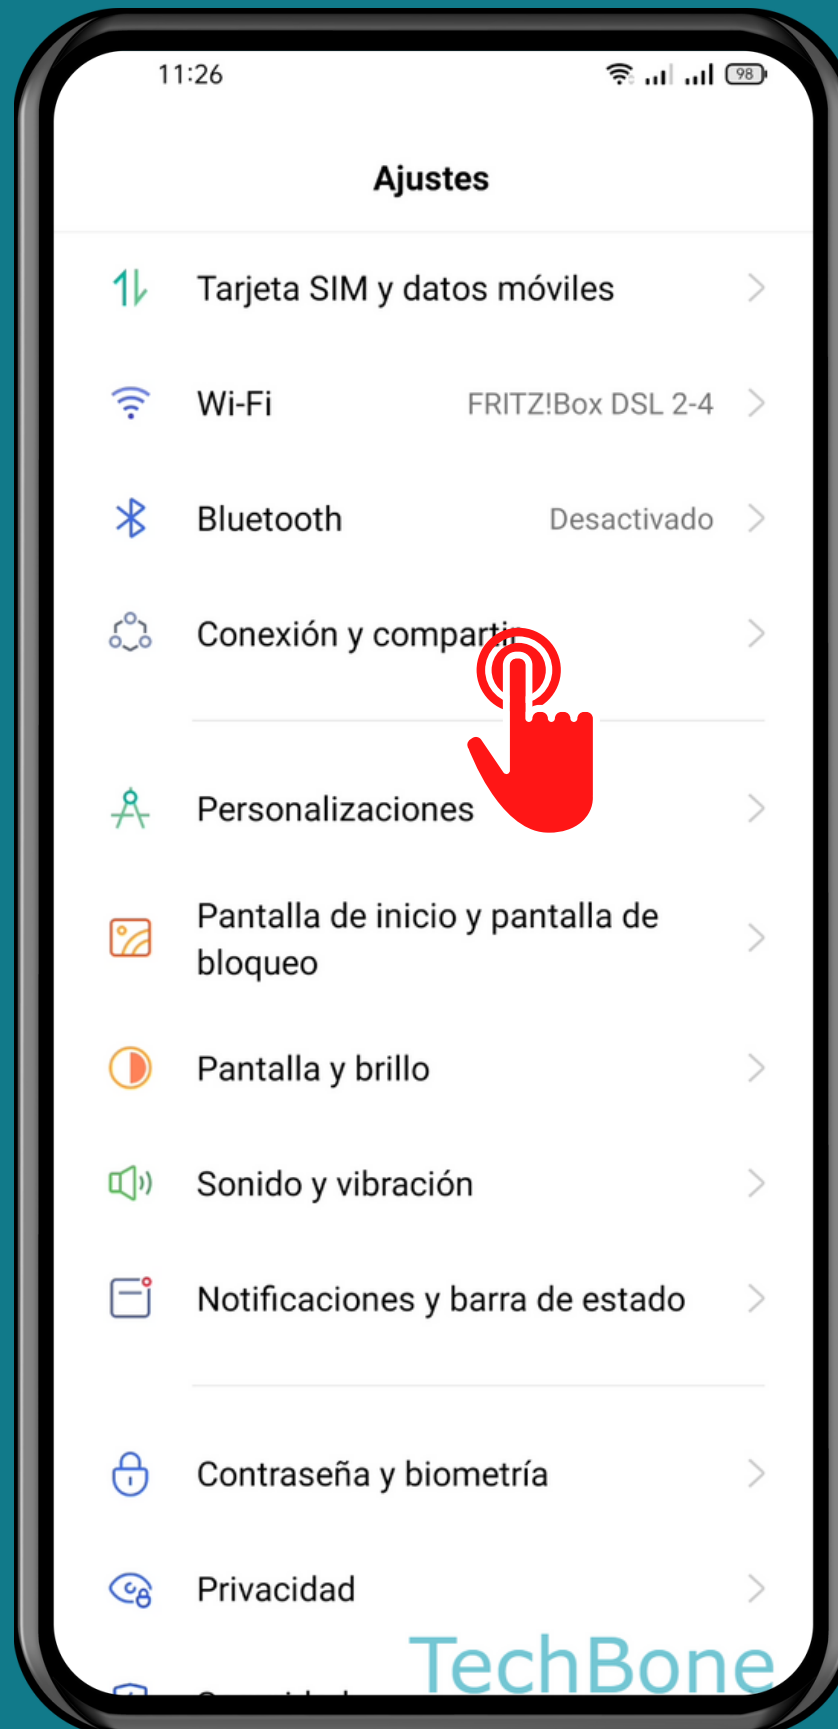


# Presiona Conexión y compartir

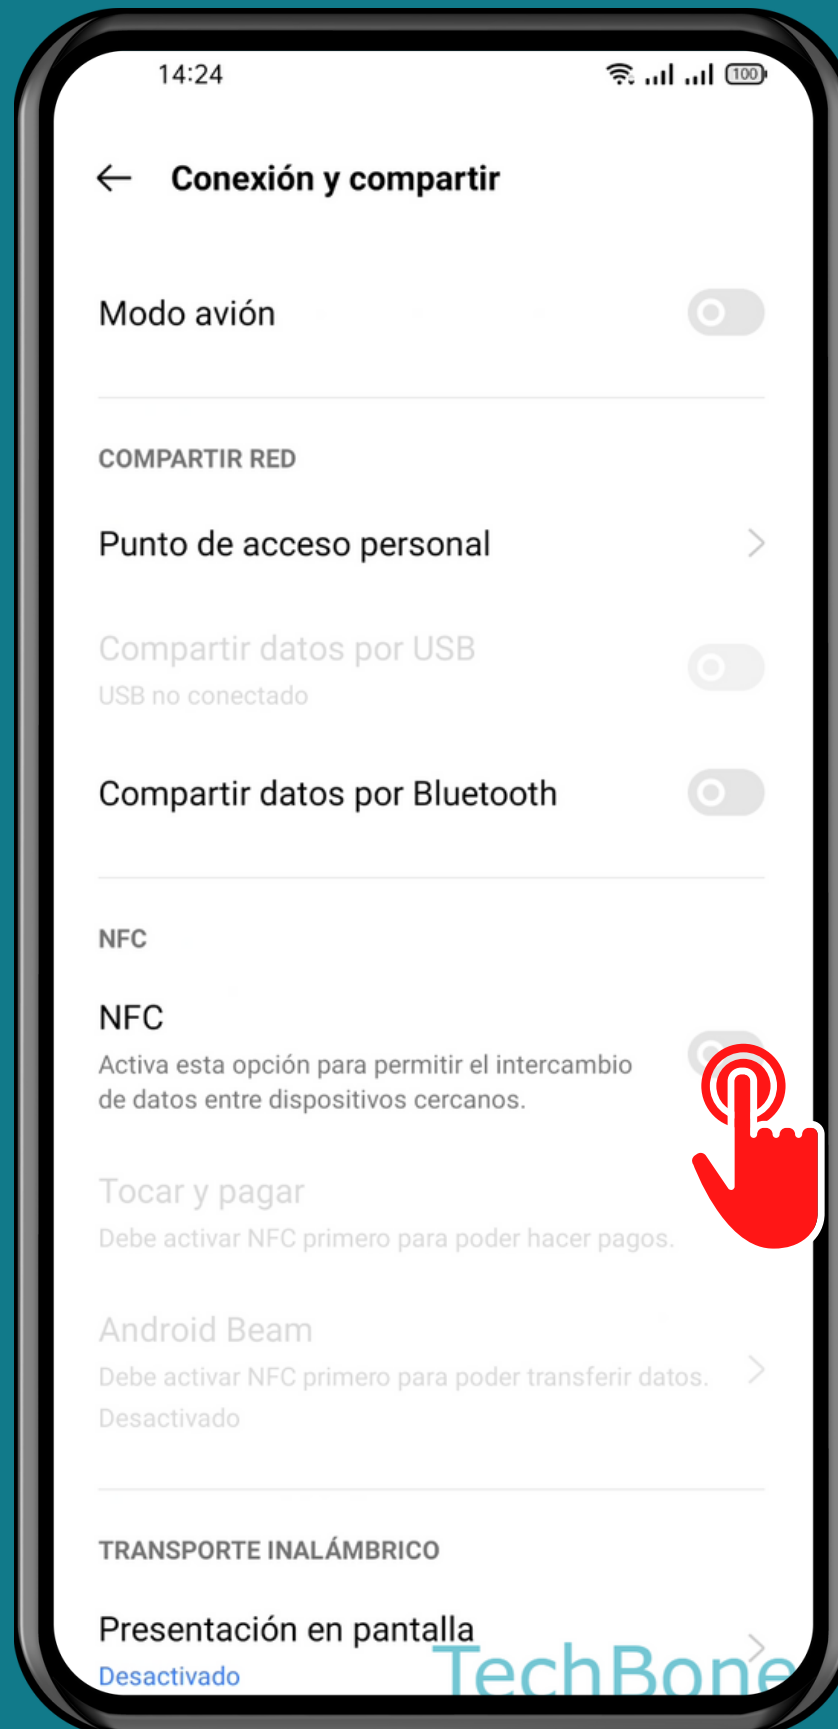

# Activa NFC

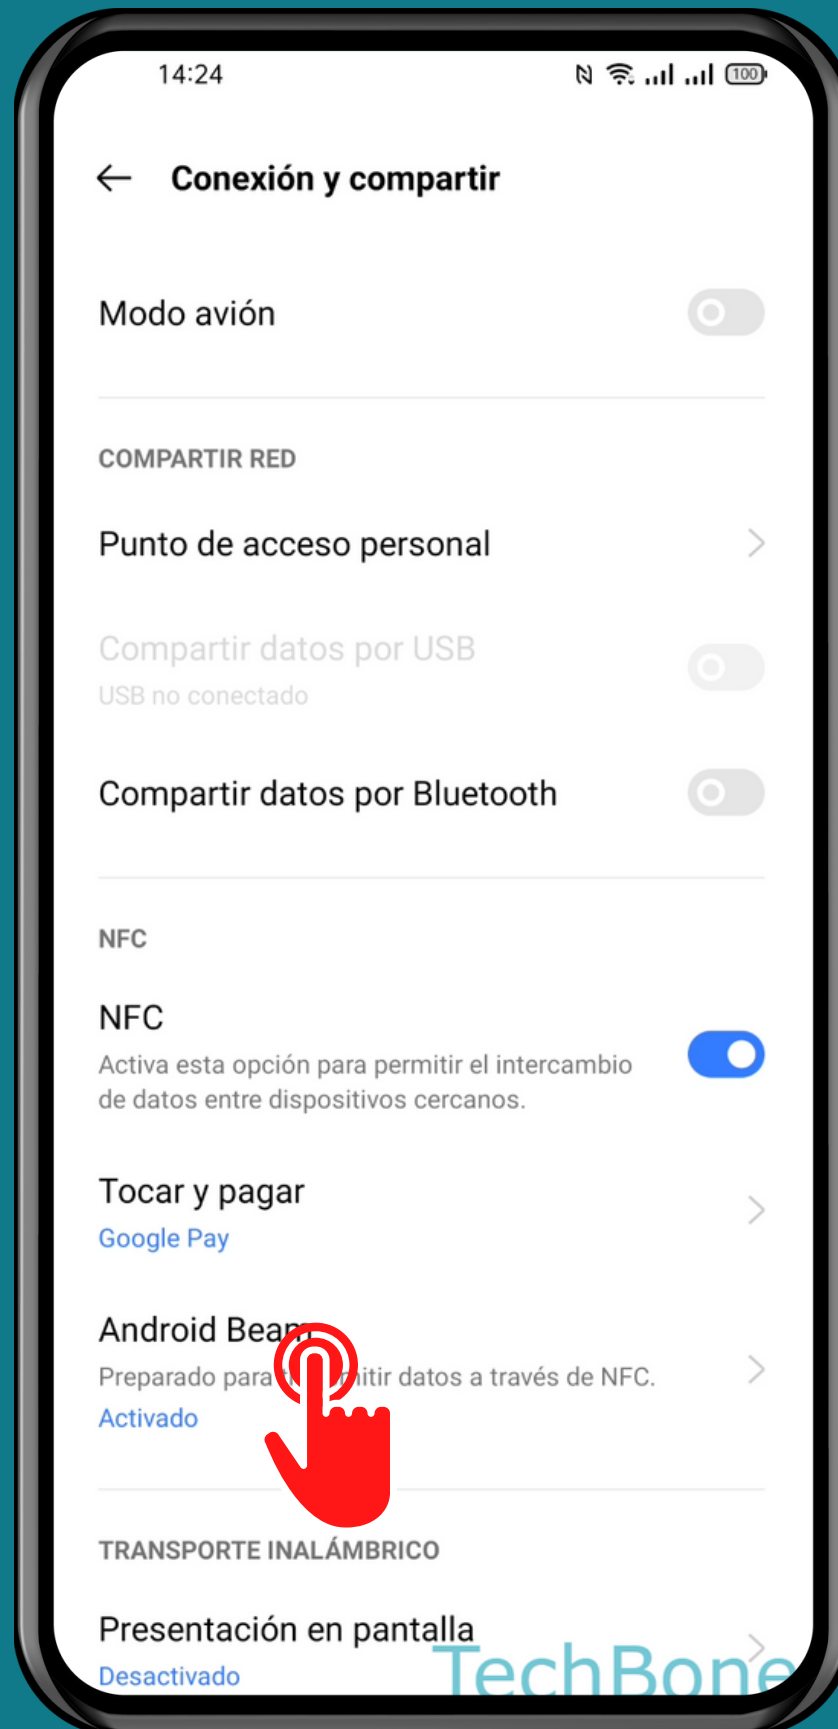

# Presiona Android Beam

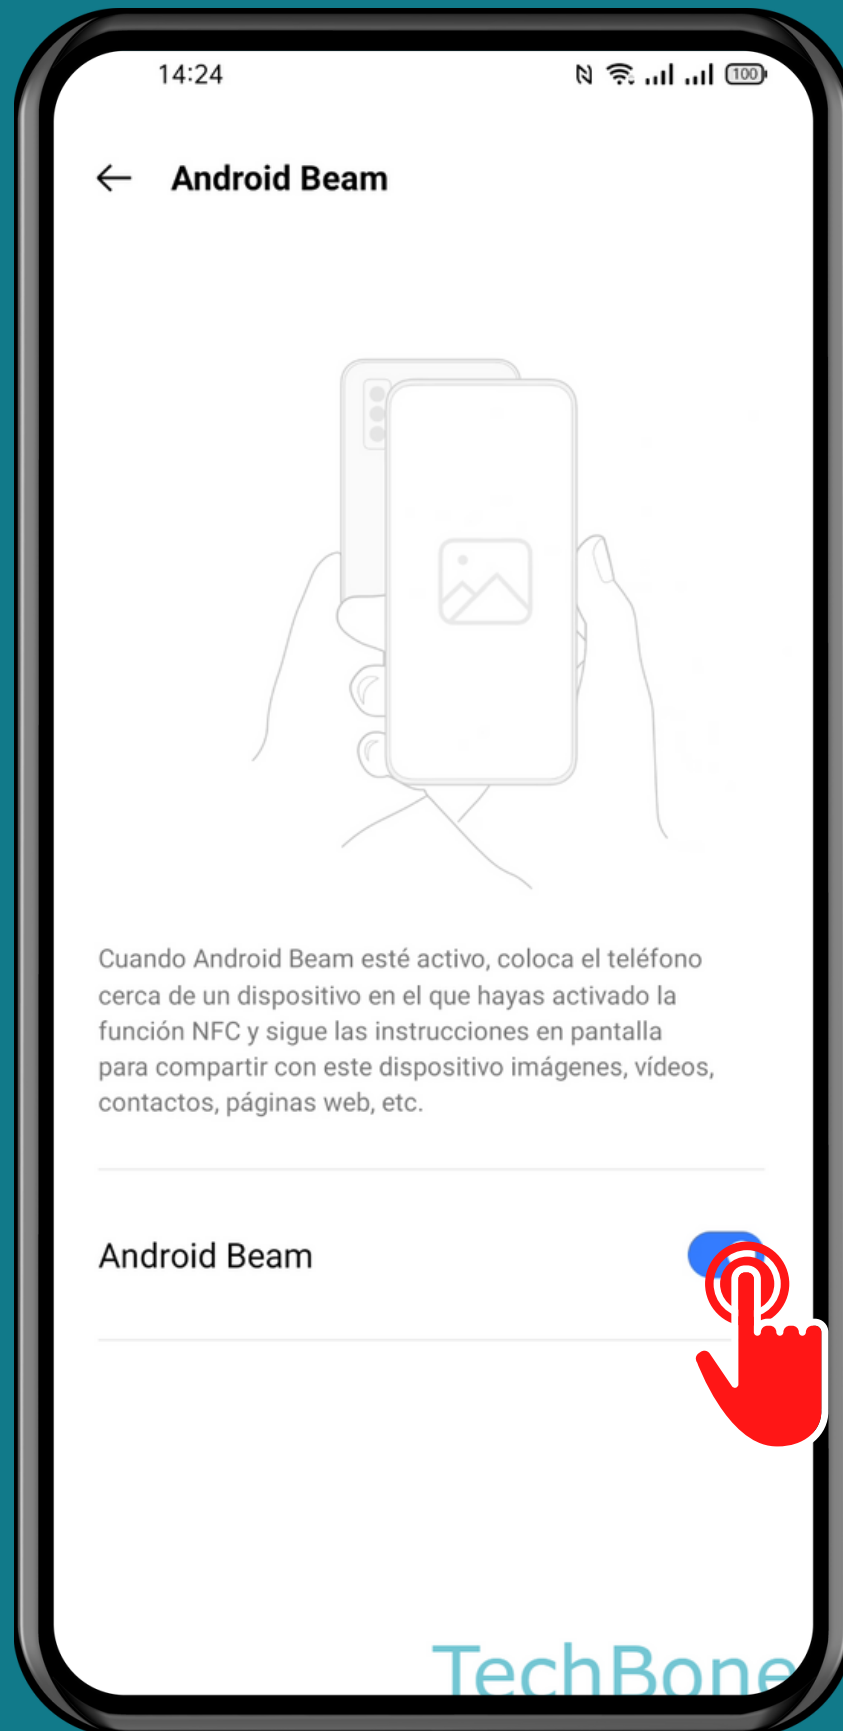

# Activa o desactiva Android Beam

¡Listo!