




REALME

Android 11 - realme UI 2

ACTIVAR O DESACTIVAR LA PRESENTACIÓN EN PANTALLA (SCREENCAST)




Abre Ajustes

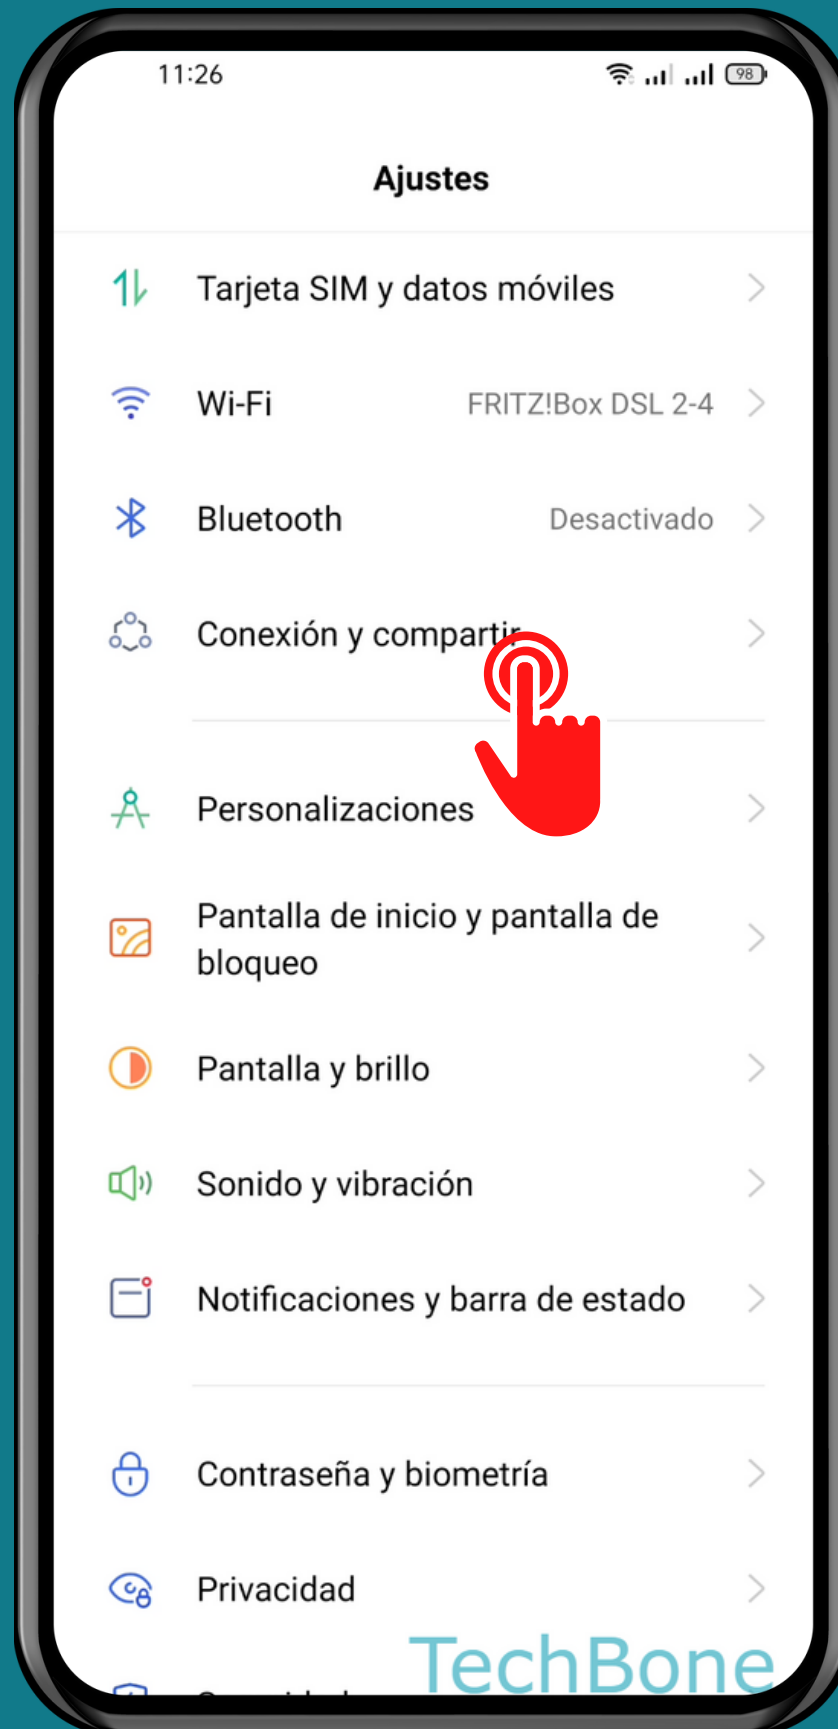

Presiona


Conexión y compartir

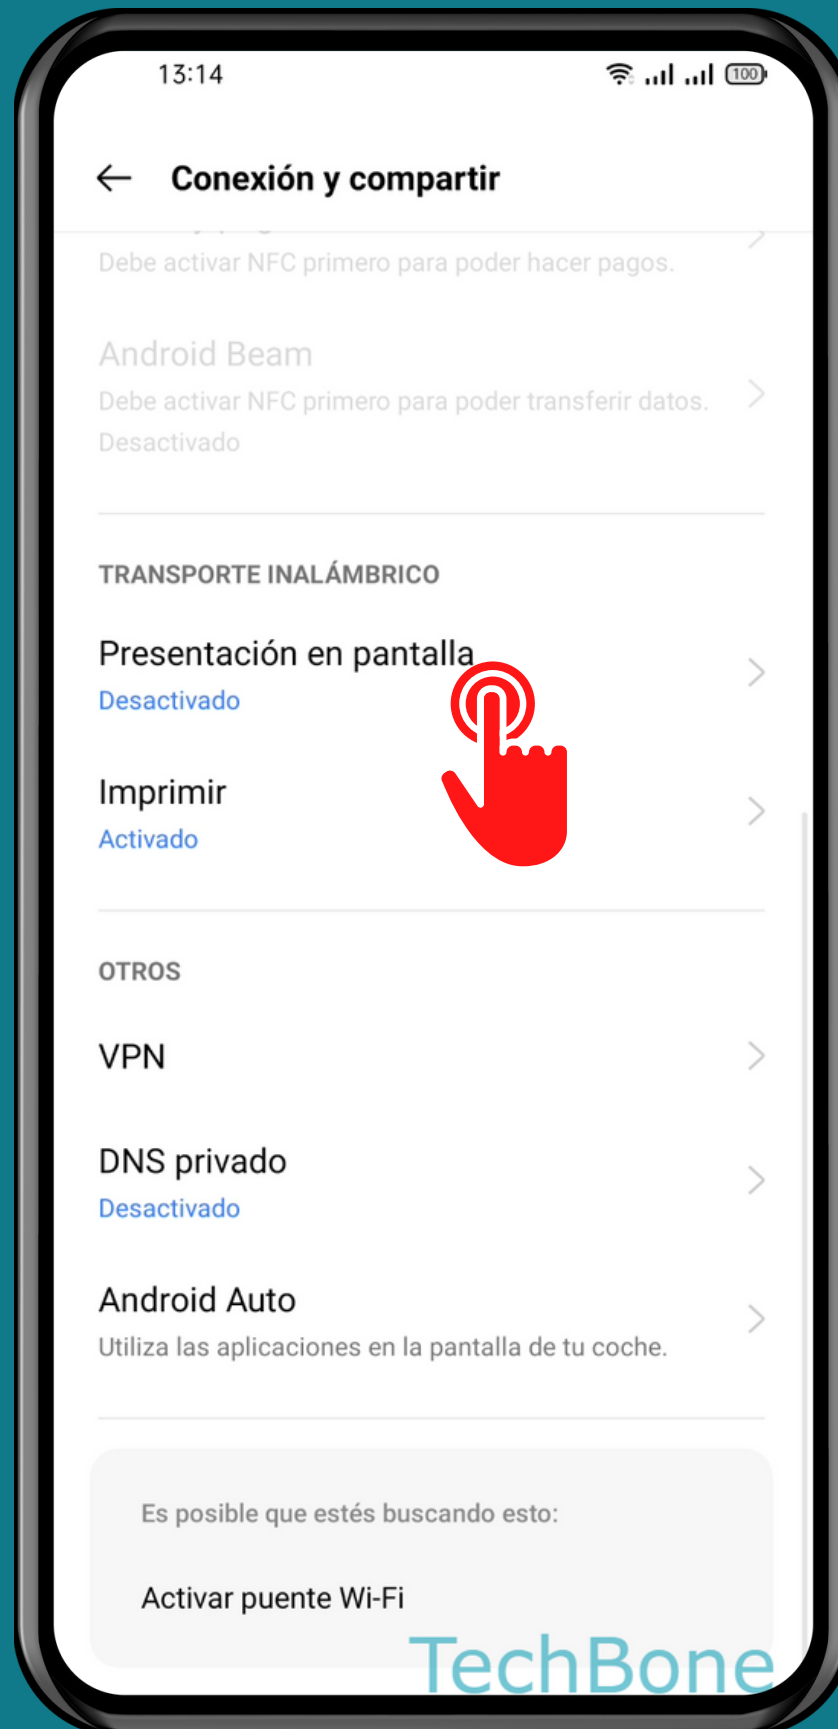

Presiona Presentación en pantalla



Activa o desactiva Presentación en pantalla

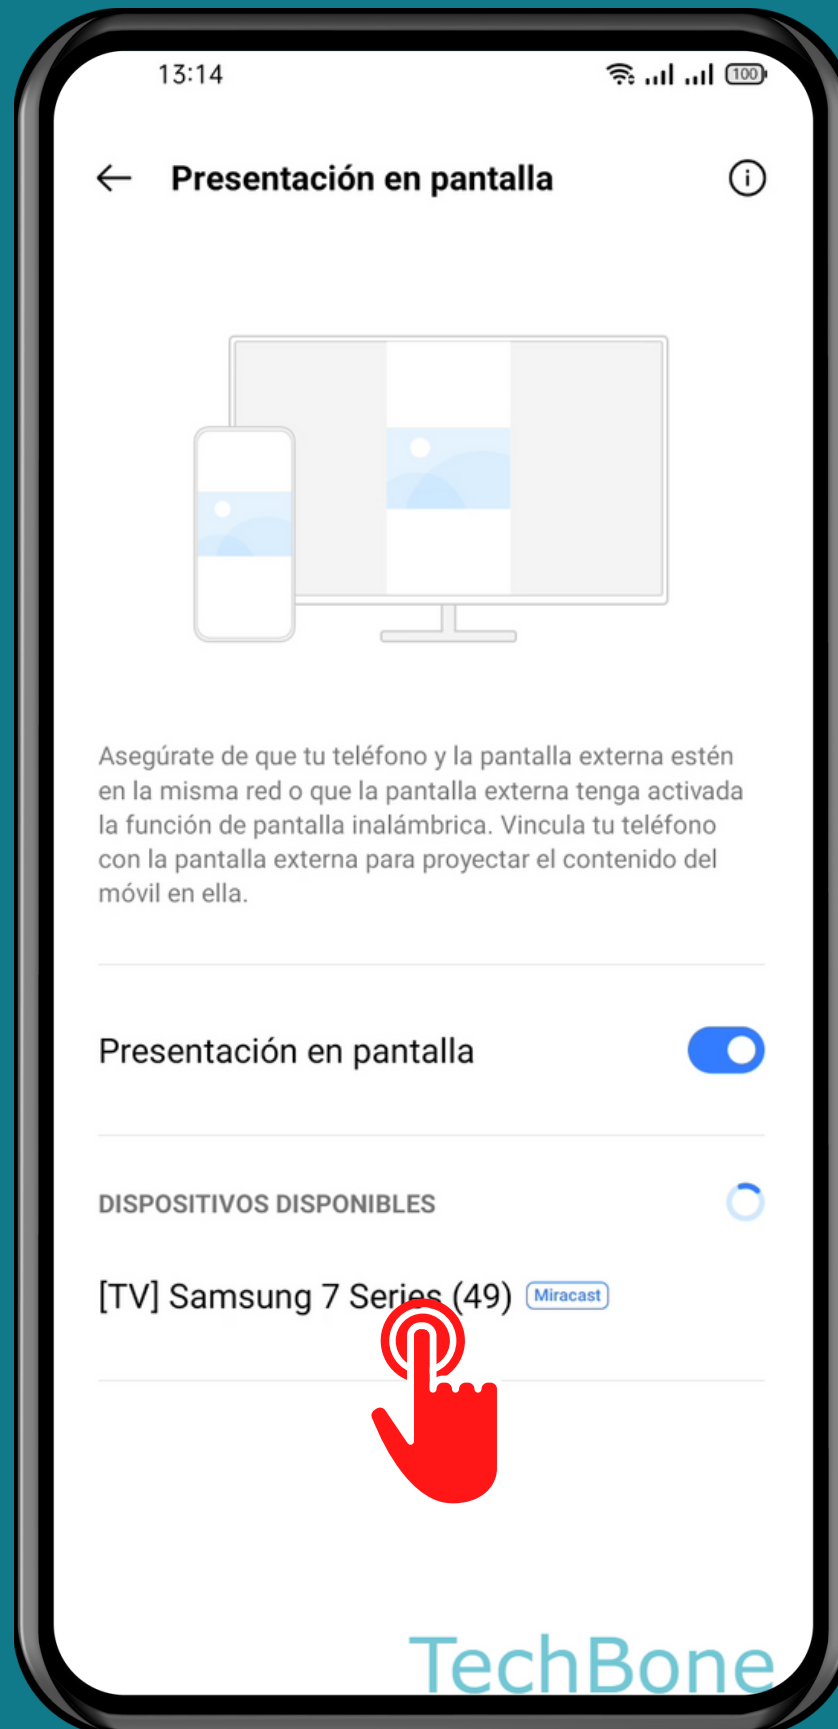

Selecciona un Dispositivo disponible

¡Listo!