


REALME

Android 11 - realme UI 2


ACTIVAR O DESACTIVAR LLAMADAS WI-FI




Abre Ajustes

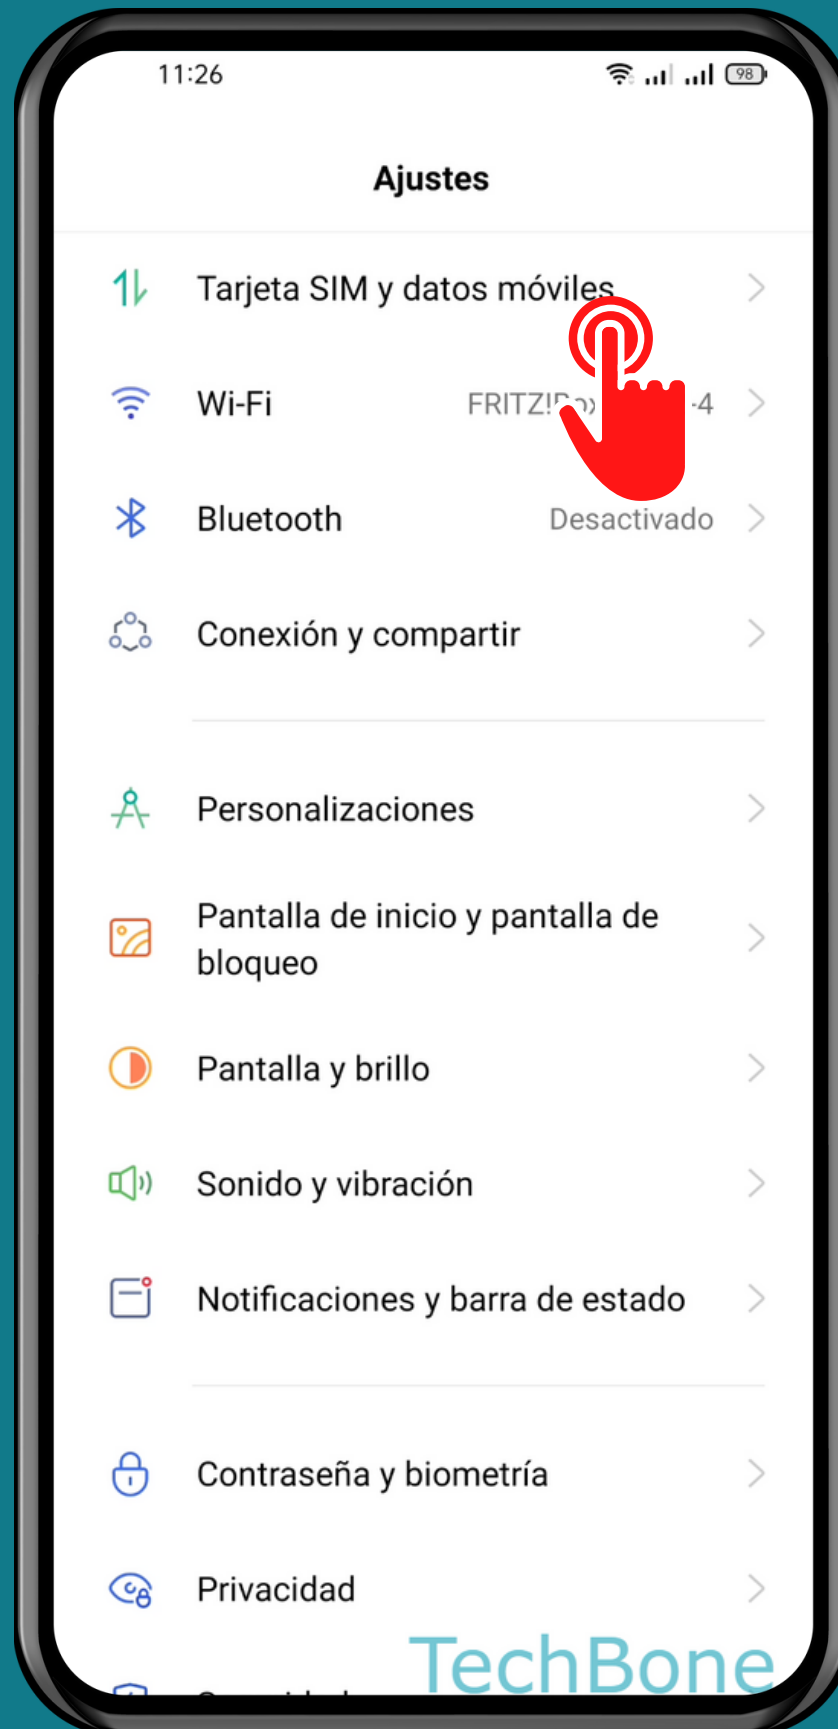


Presiona Tarjeta SIM y datos móviles

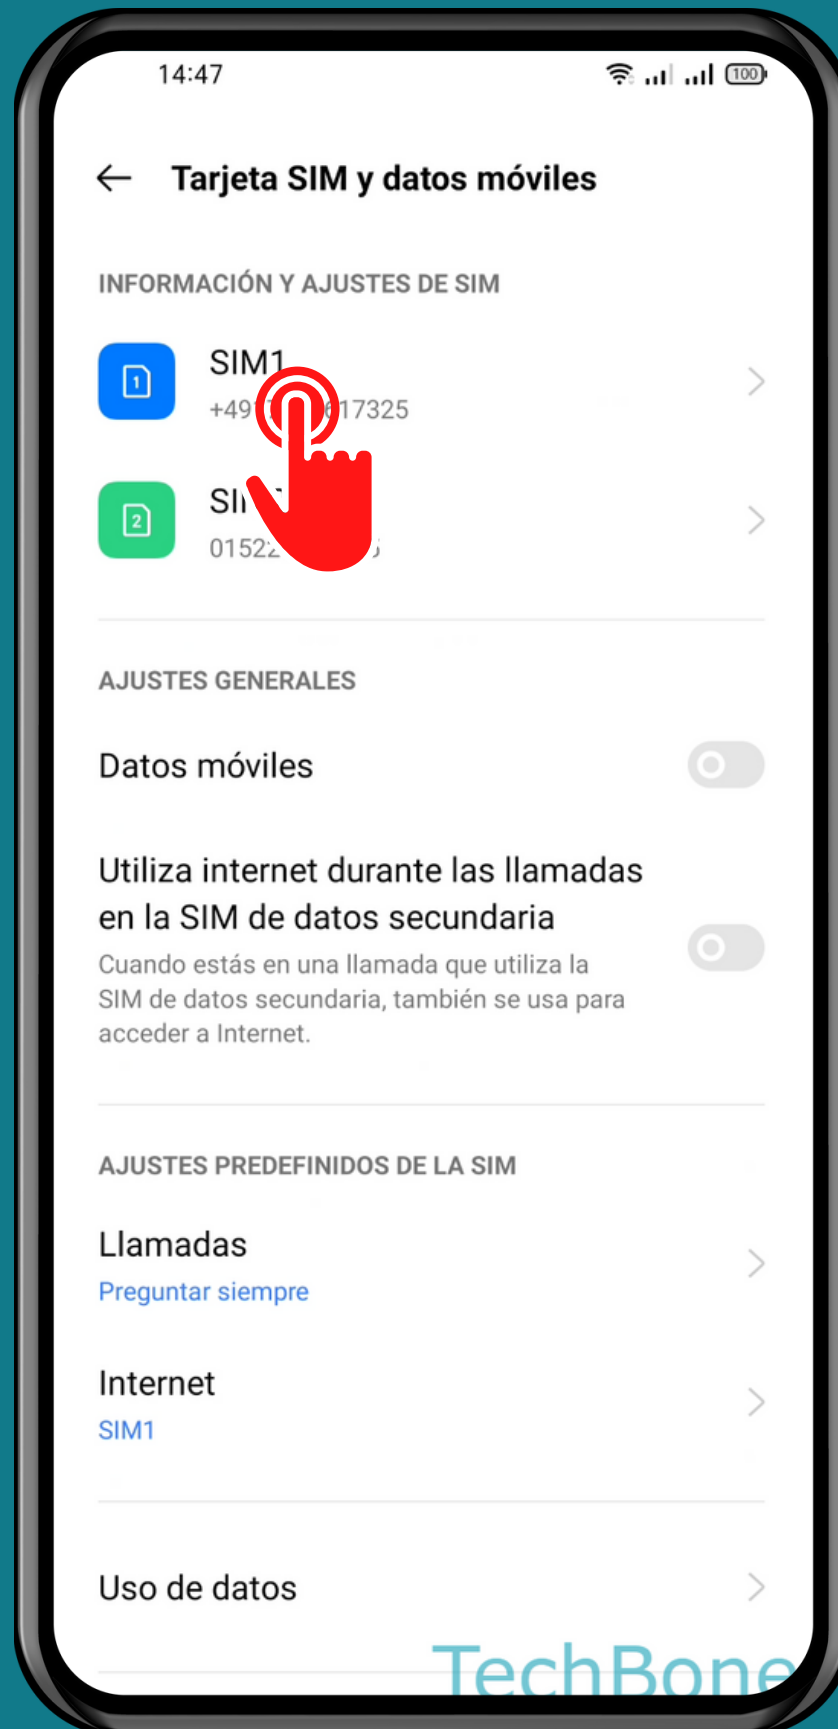


Selecciona una Tarjeta SIM (Doble SIM)

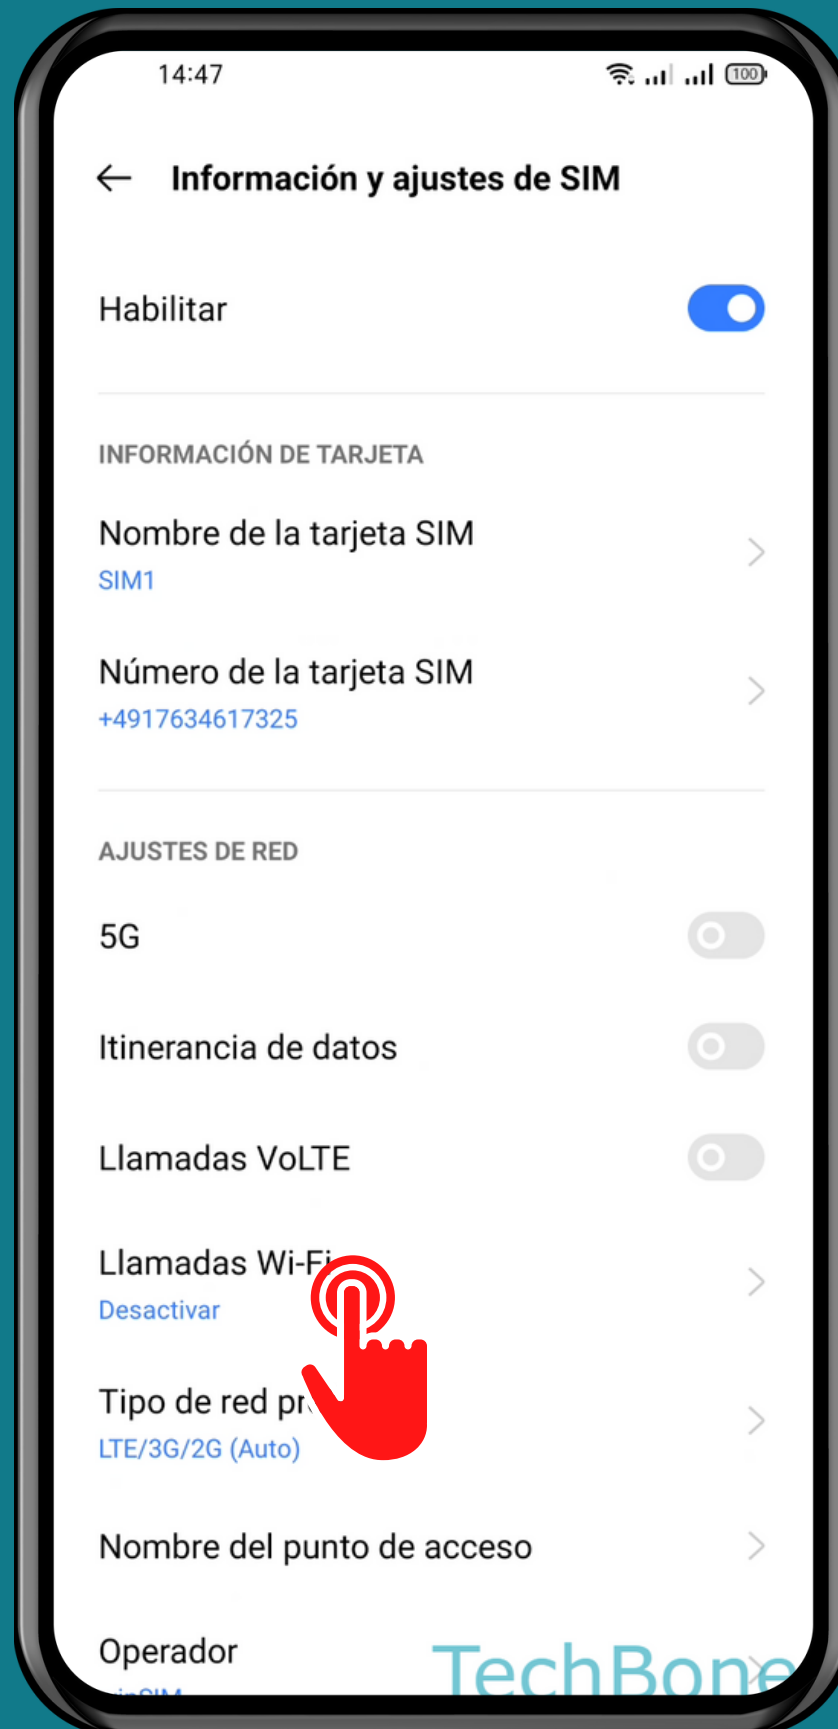

Presiona Llamadas Wi-Fi

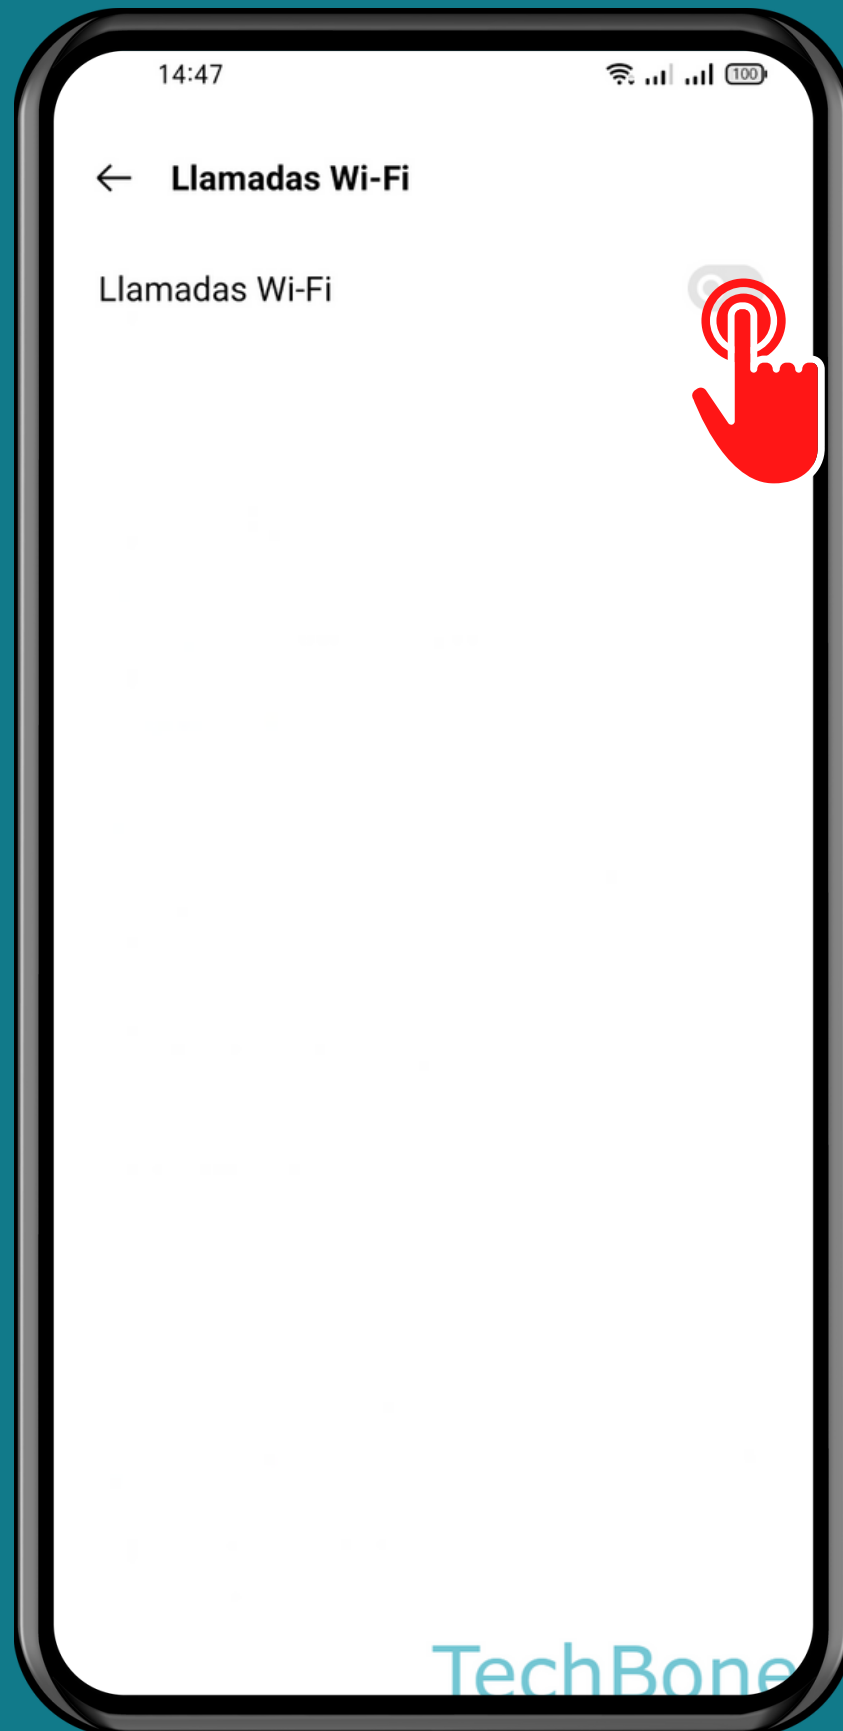

Activa o desactiva Llamadas Wi-Fi

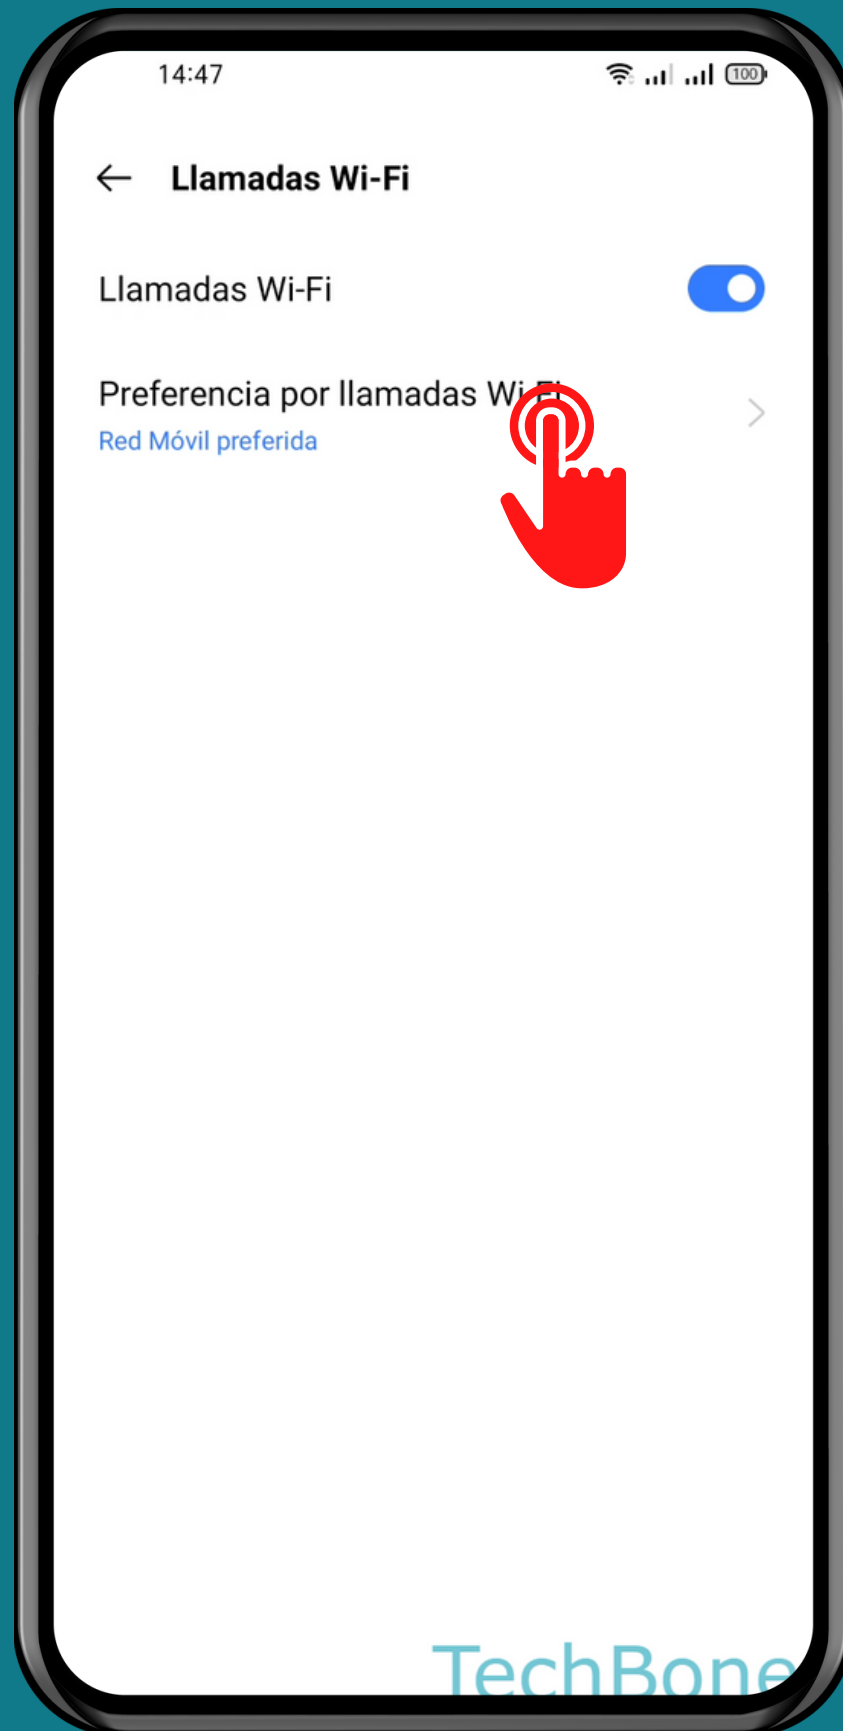

Establece la Preferencia por lamadas Wi-Fi

¡Listo!