


REALME

Android 11 - realme UI 2


ACTIVAR/DESACTIVAR ALERTAS DE EMERGENCIA



Abre Ajustes

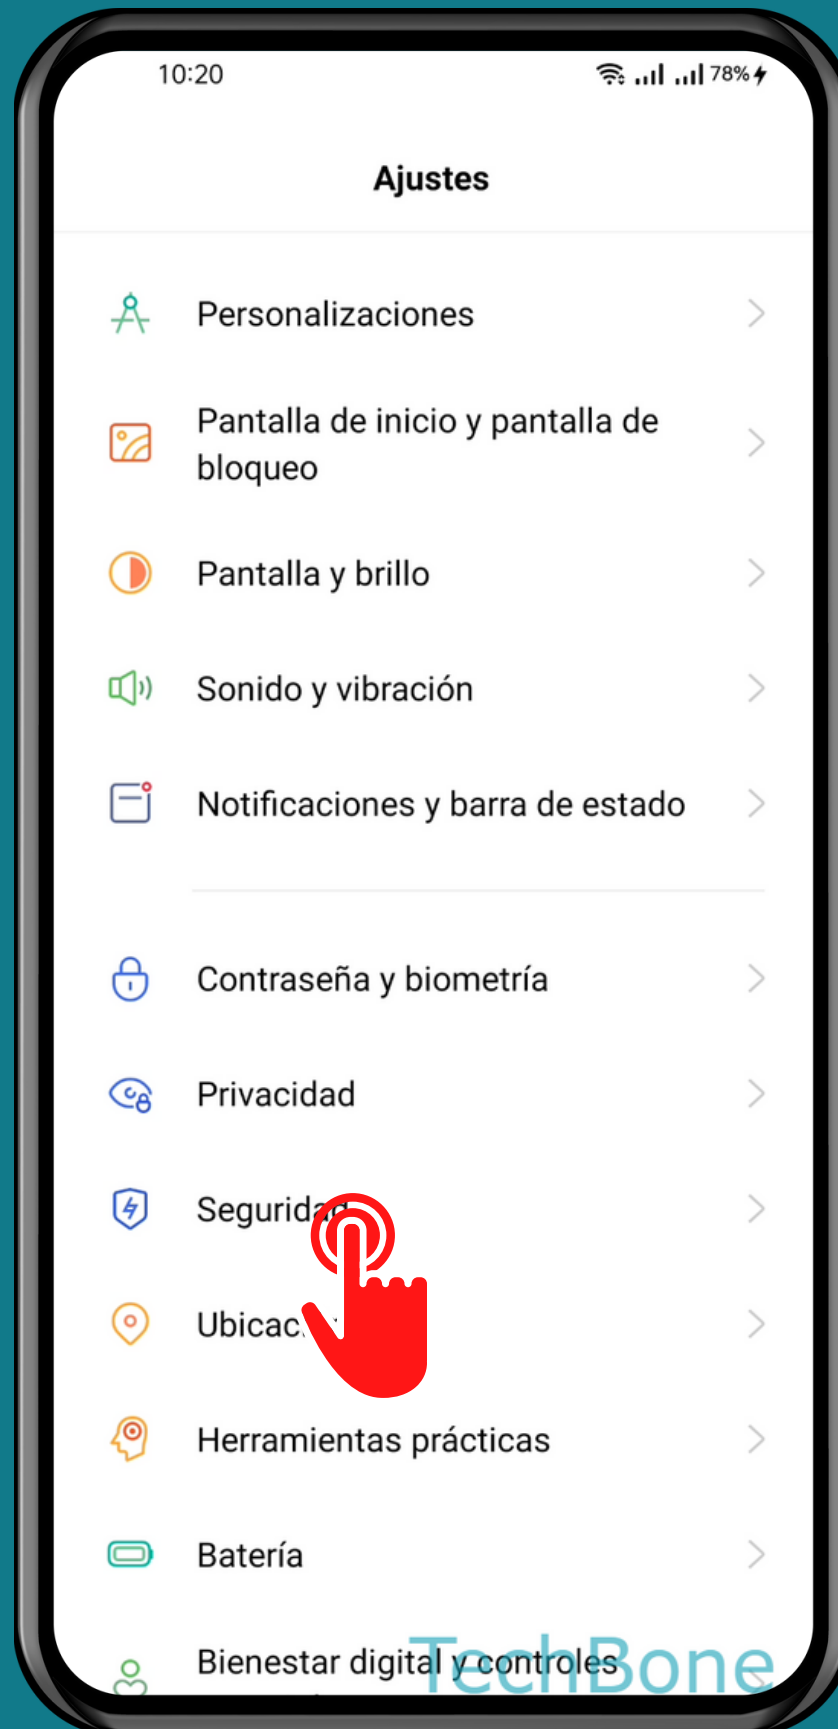

Presiona Seguridad

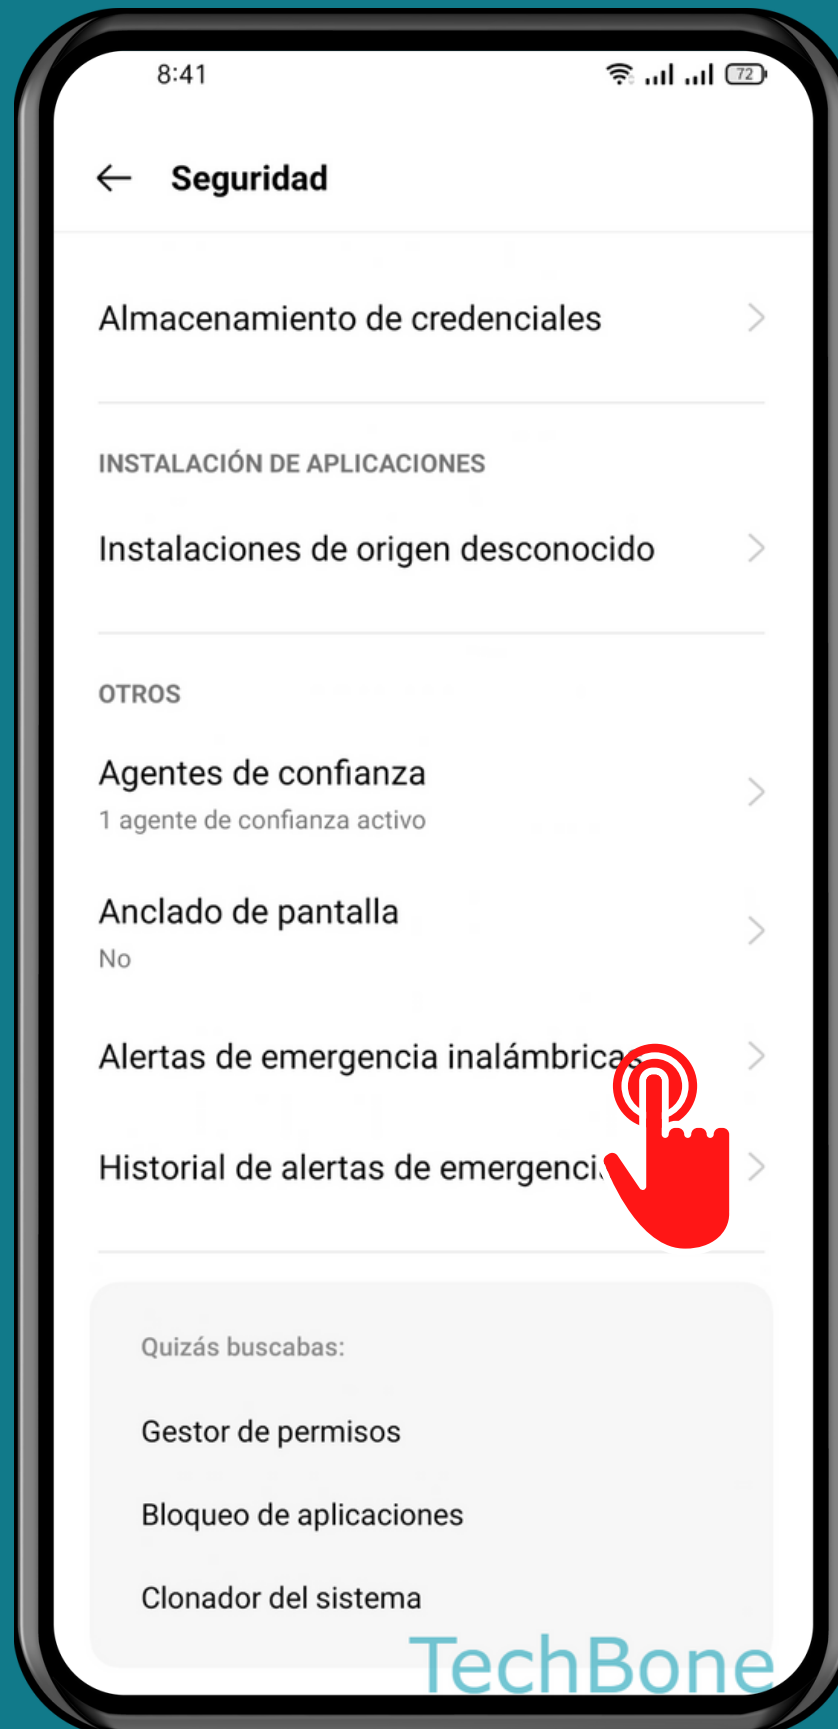


Presiona

Alertas de

emergencia

inalámbricas

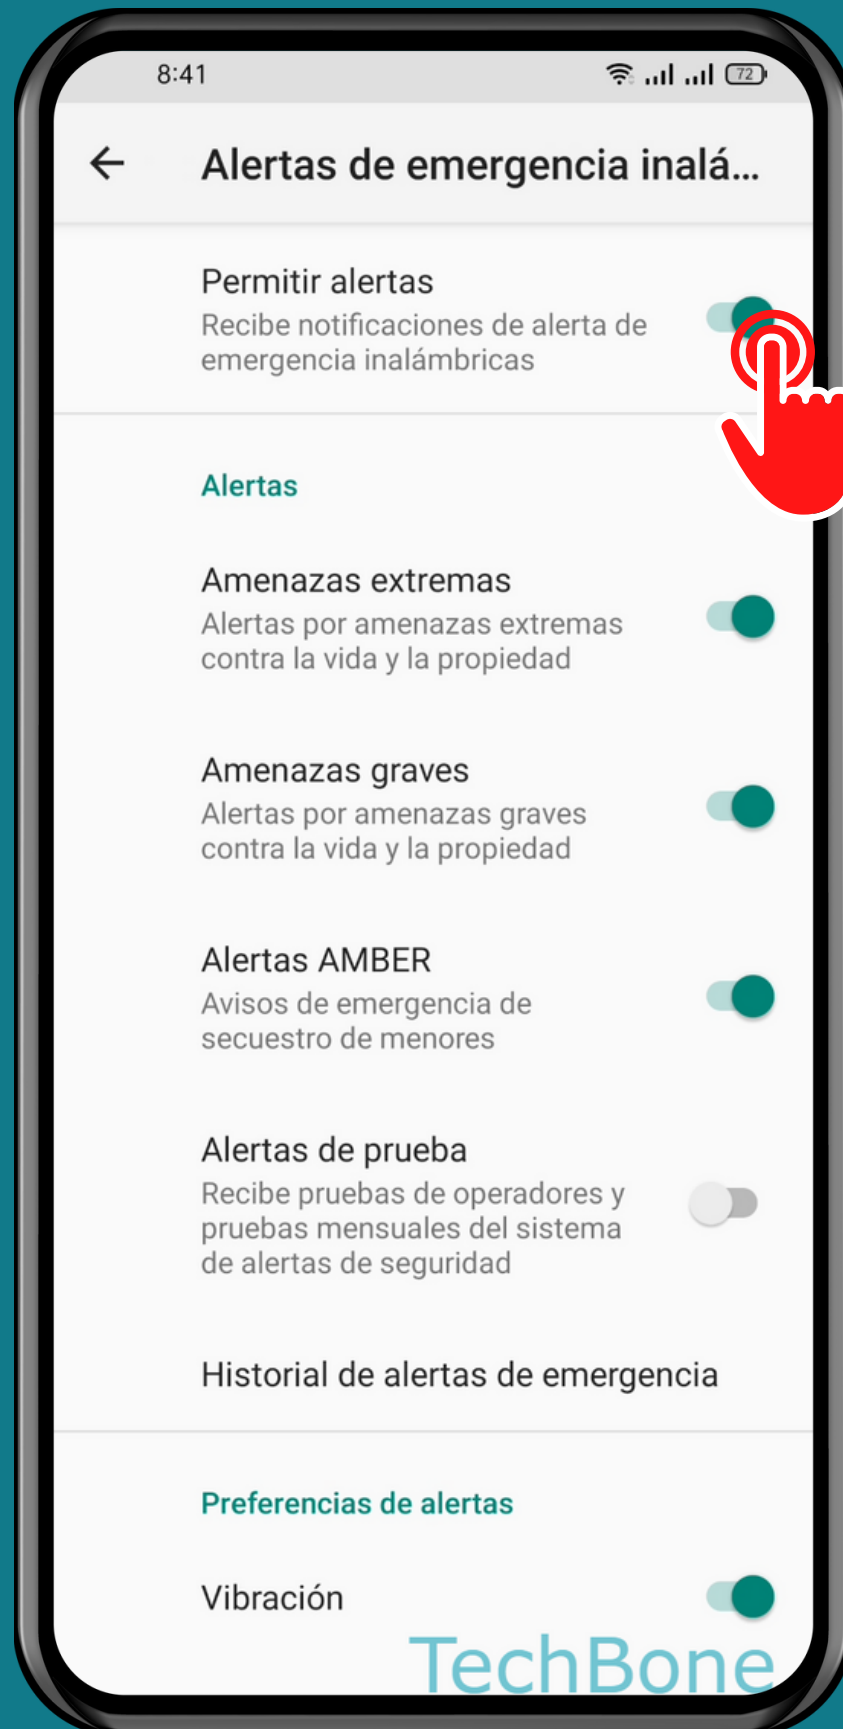

Activa o desactiva
Permitir alertas

¡Listo!