


REALME

Android 11 - realme UI 2


AMPLIACIÓN DE PANTALLA




Abre Ajustes

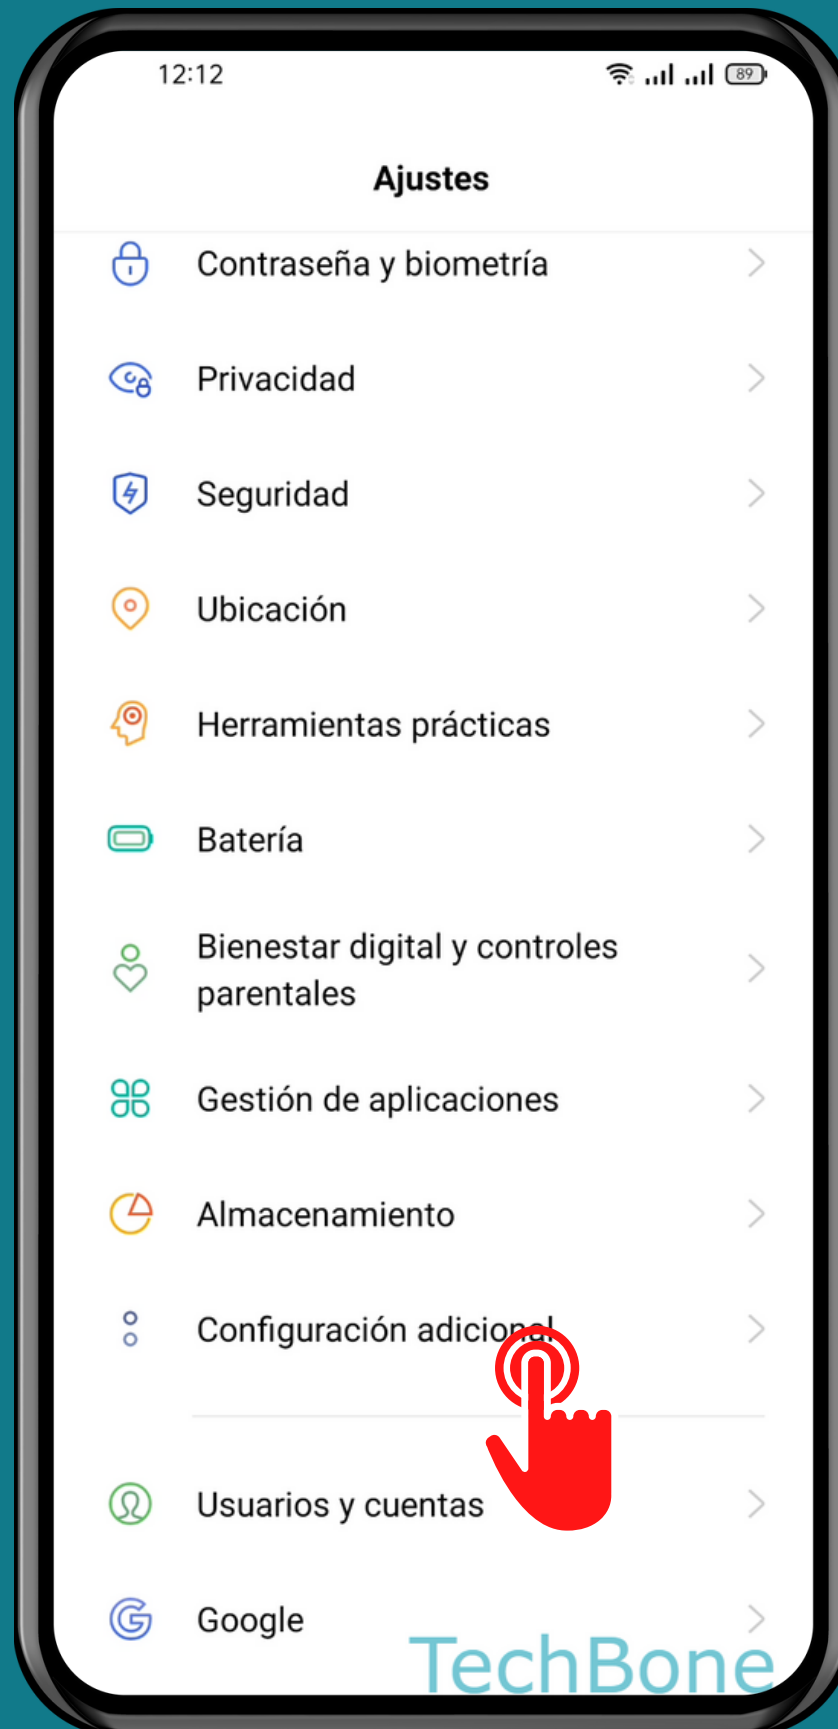


Presiona Configuración adicional

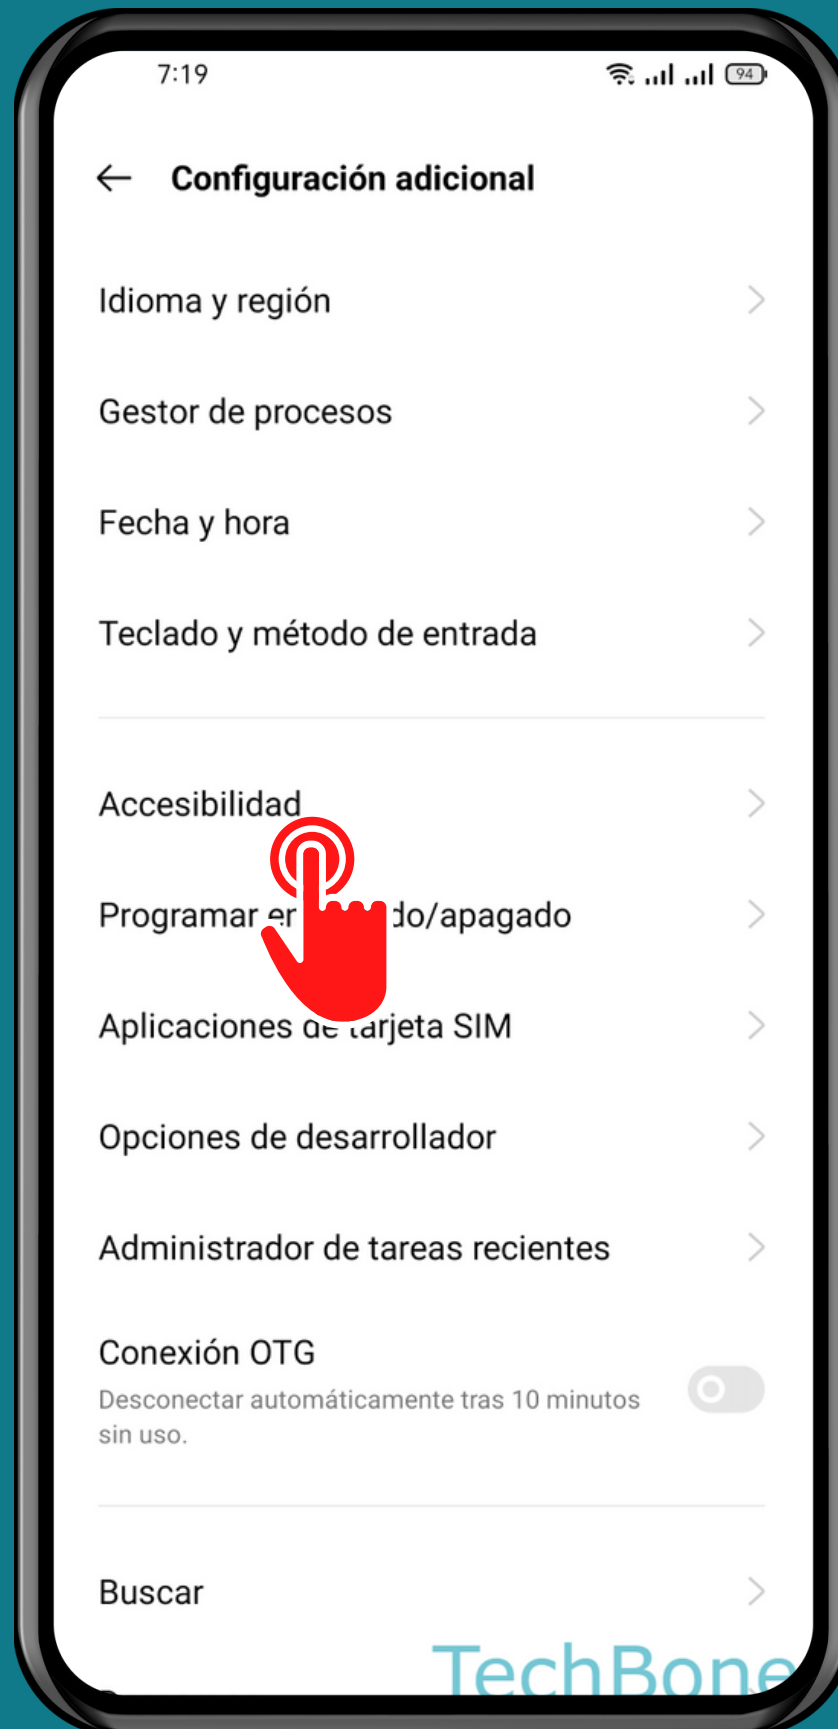

Presiona Accesibilidad

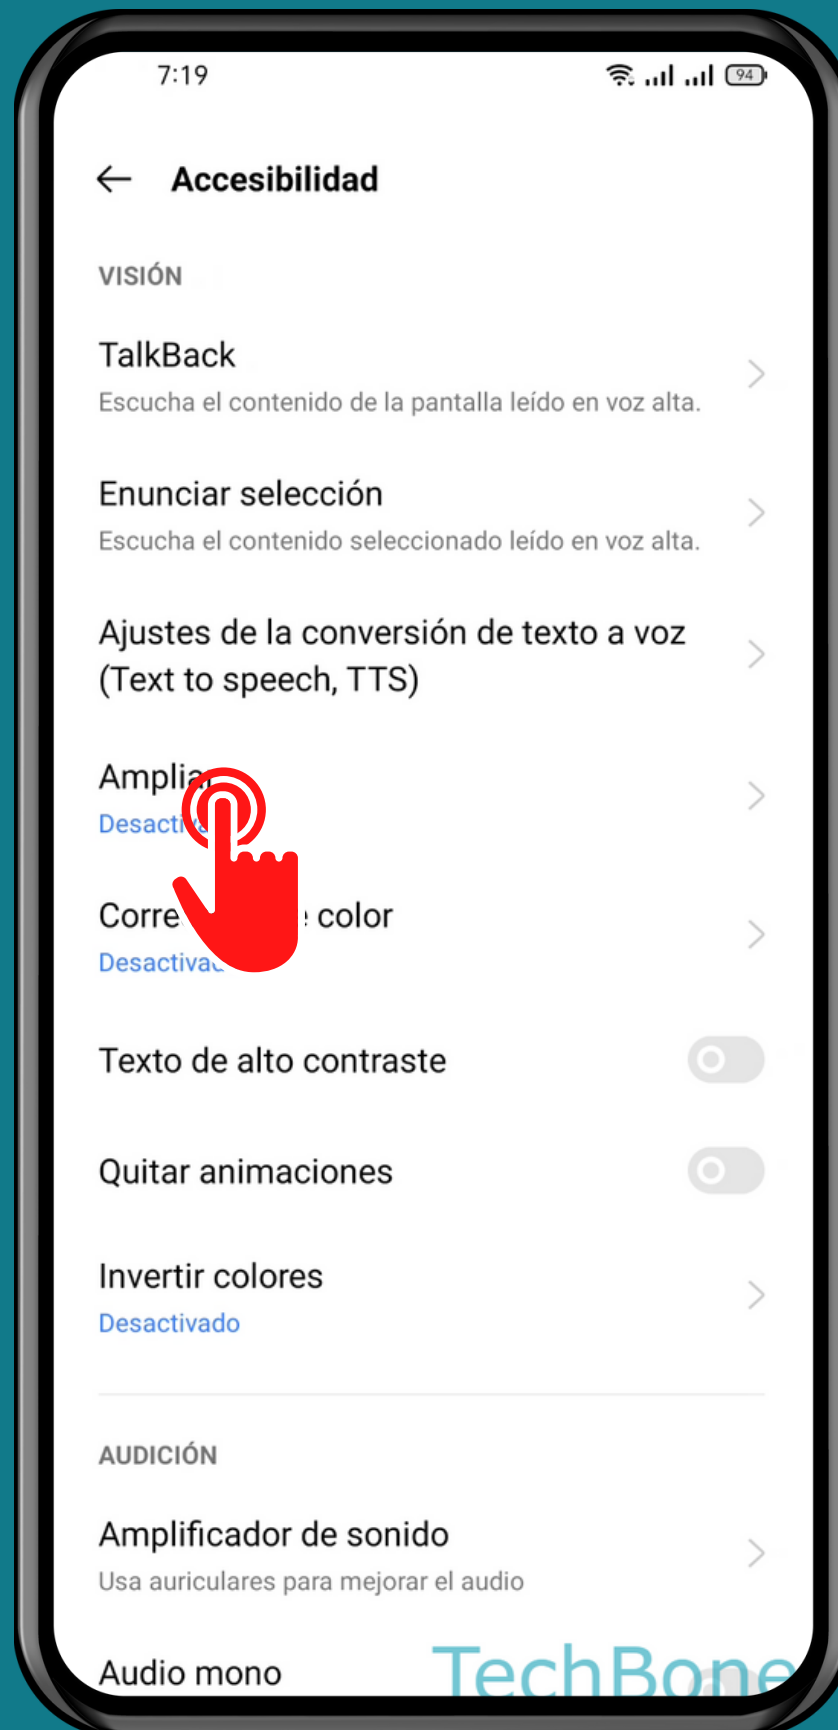

Presiona Ampliar

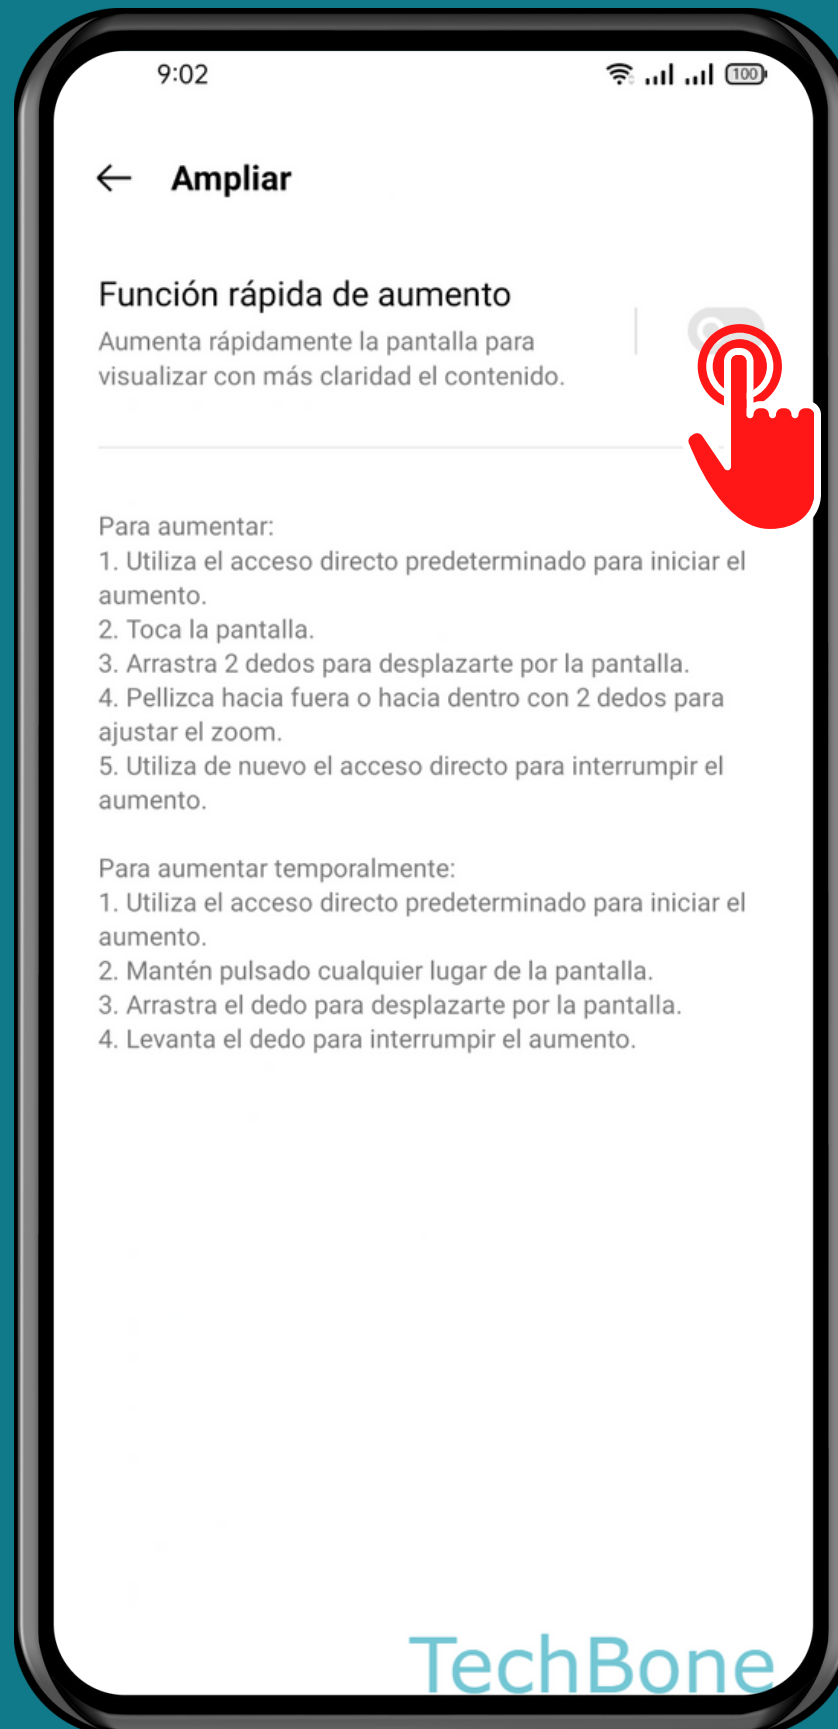

Activa o desactiva Ampliar

¡Listo!