

REALME

Android 11 - realme UI 2


AÑADIR UN SERVICIO DE IMPRESIÓN






Abre Ajustes



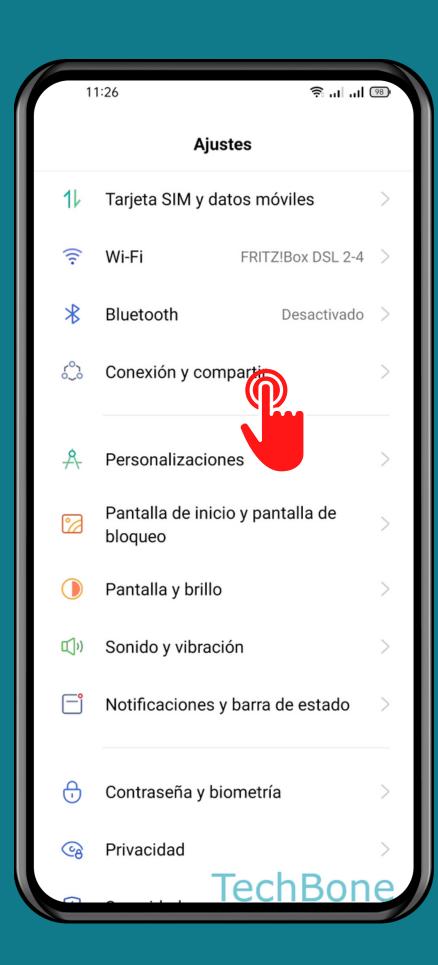

Presiona Conexión y compartir



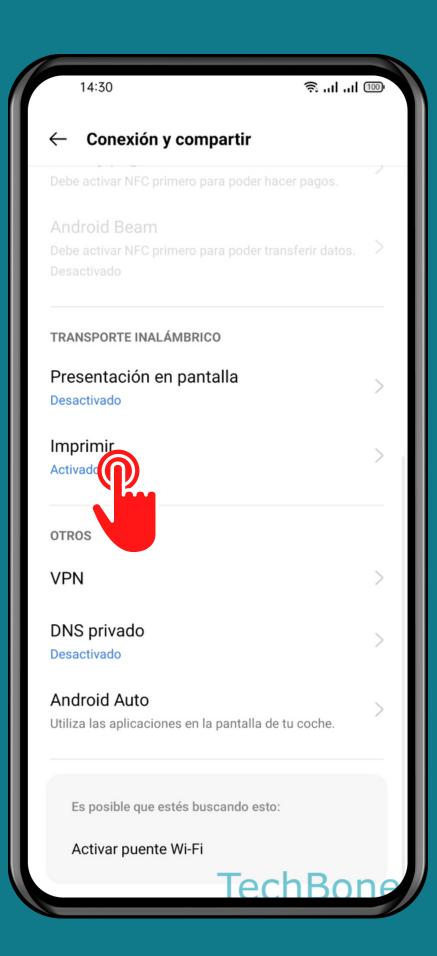


Presiona Imprimir





Presiona Añadir servicio



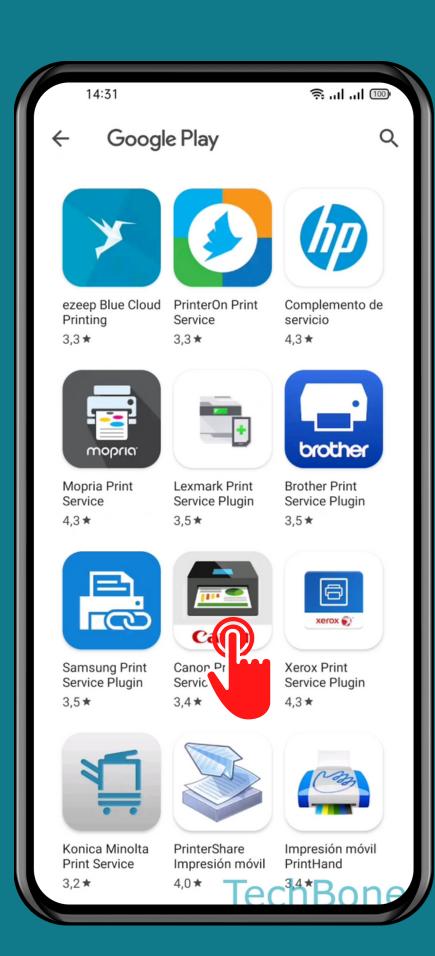

Selecciona un Servicio de impresión





Presiona Instalar



ELISTO.

