


REALME

Android 11 - realme UI 2


CLIC AUTOMÁTICO (TIEMPO DE PERMANENCIA)




Abre Ajustes

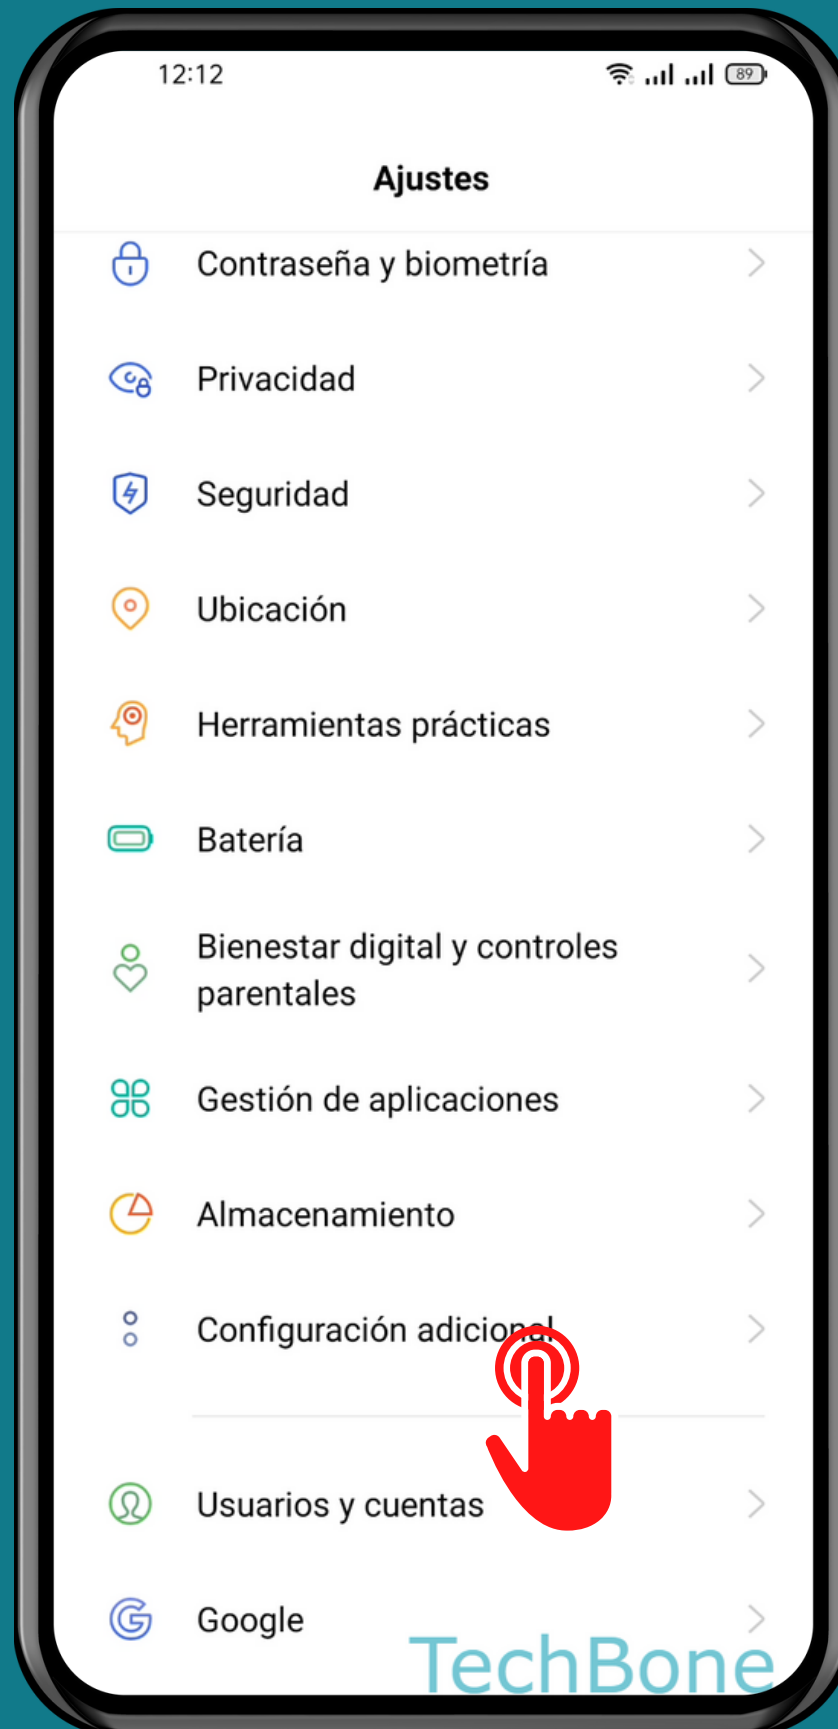

Presiona Configuración adicional

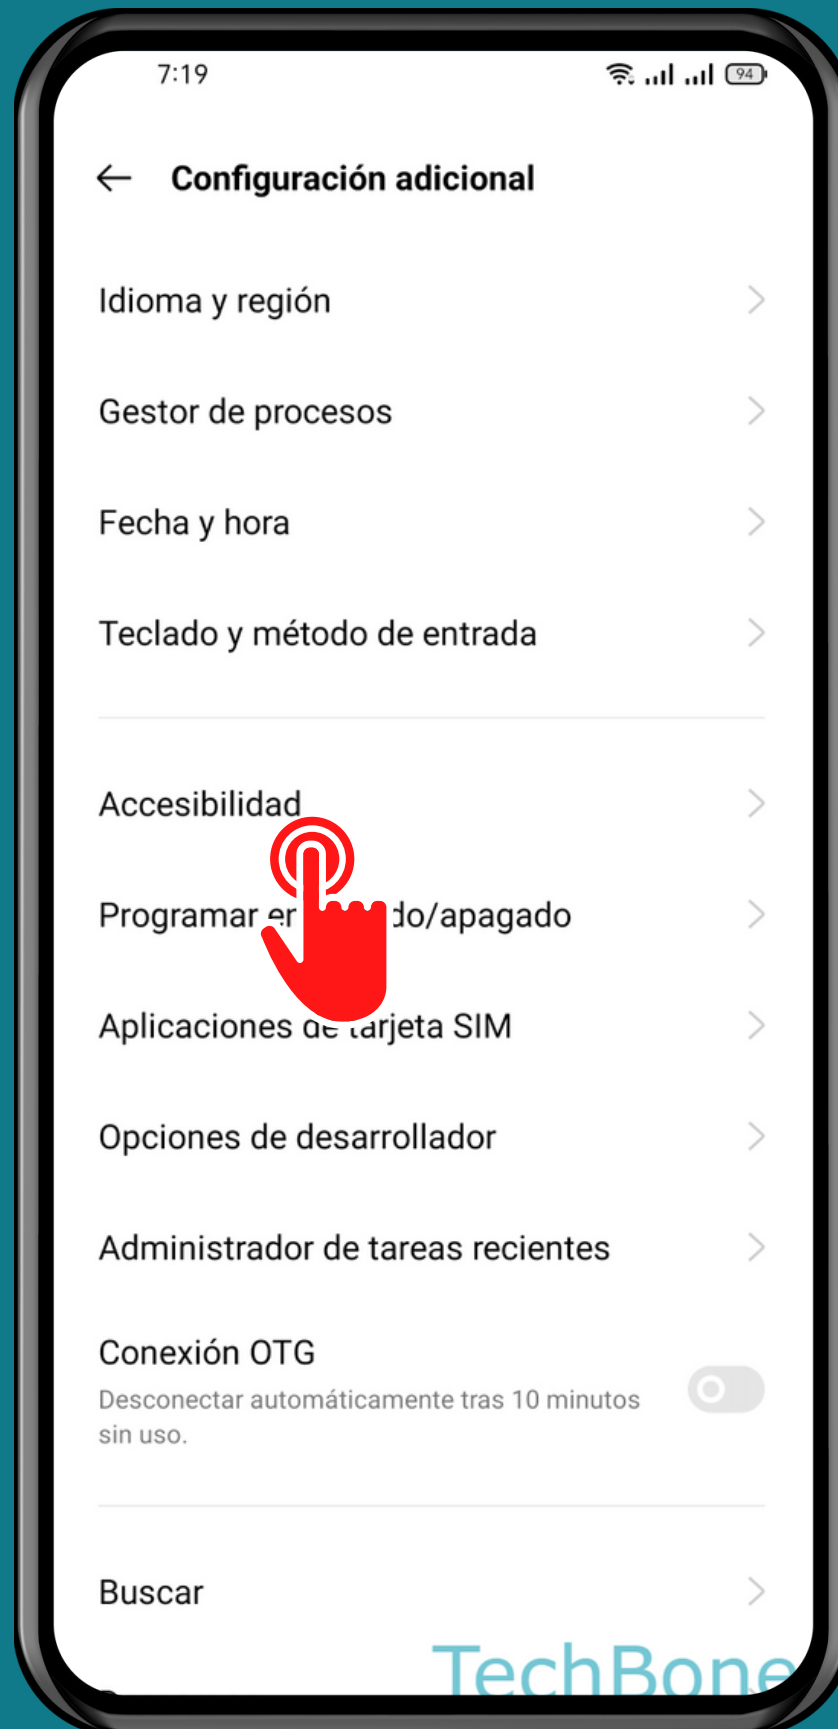


Presiona Accesibilidad

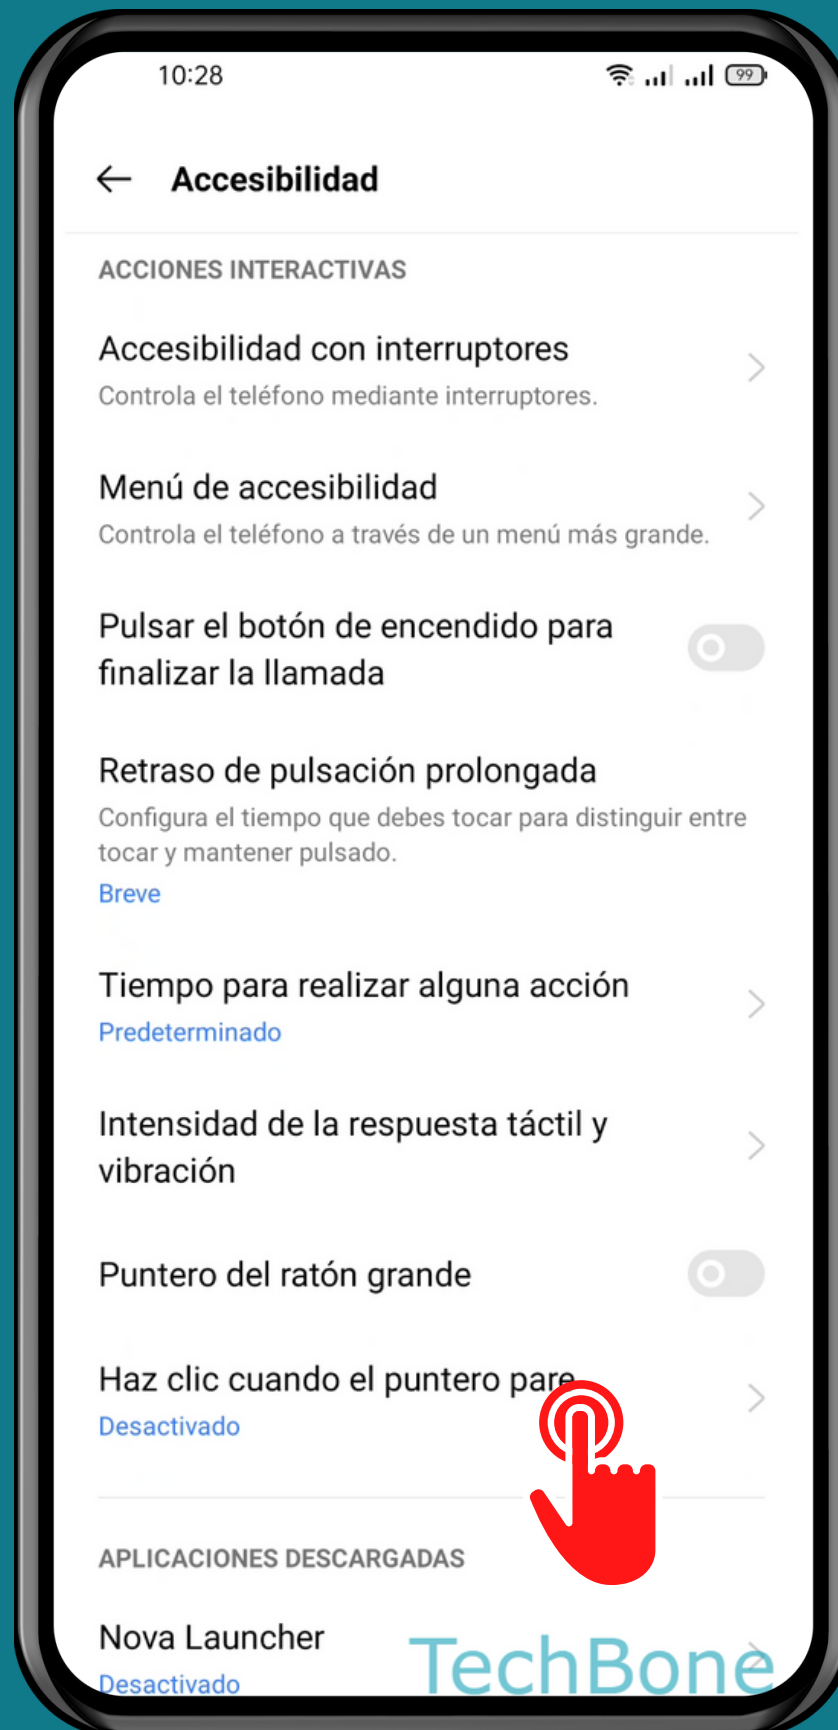


Presiona

Haz clic cuando el puntero pare

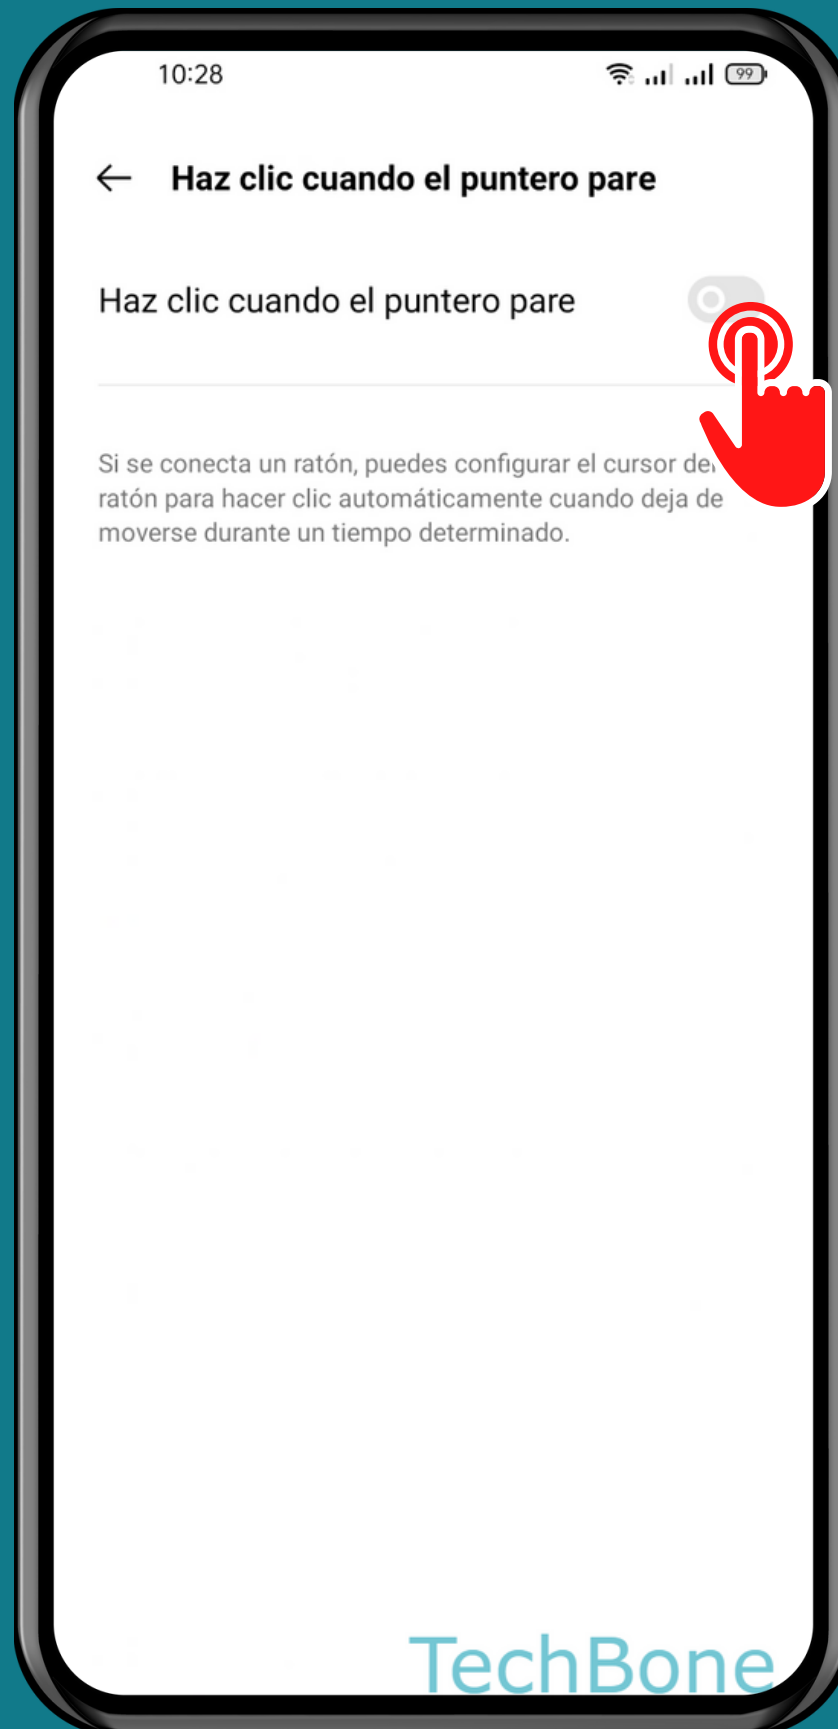

Activa o desactiva Haz clic cuando el puntero pare

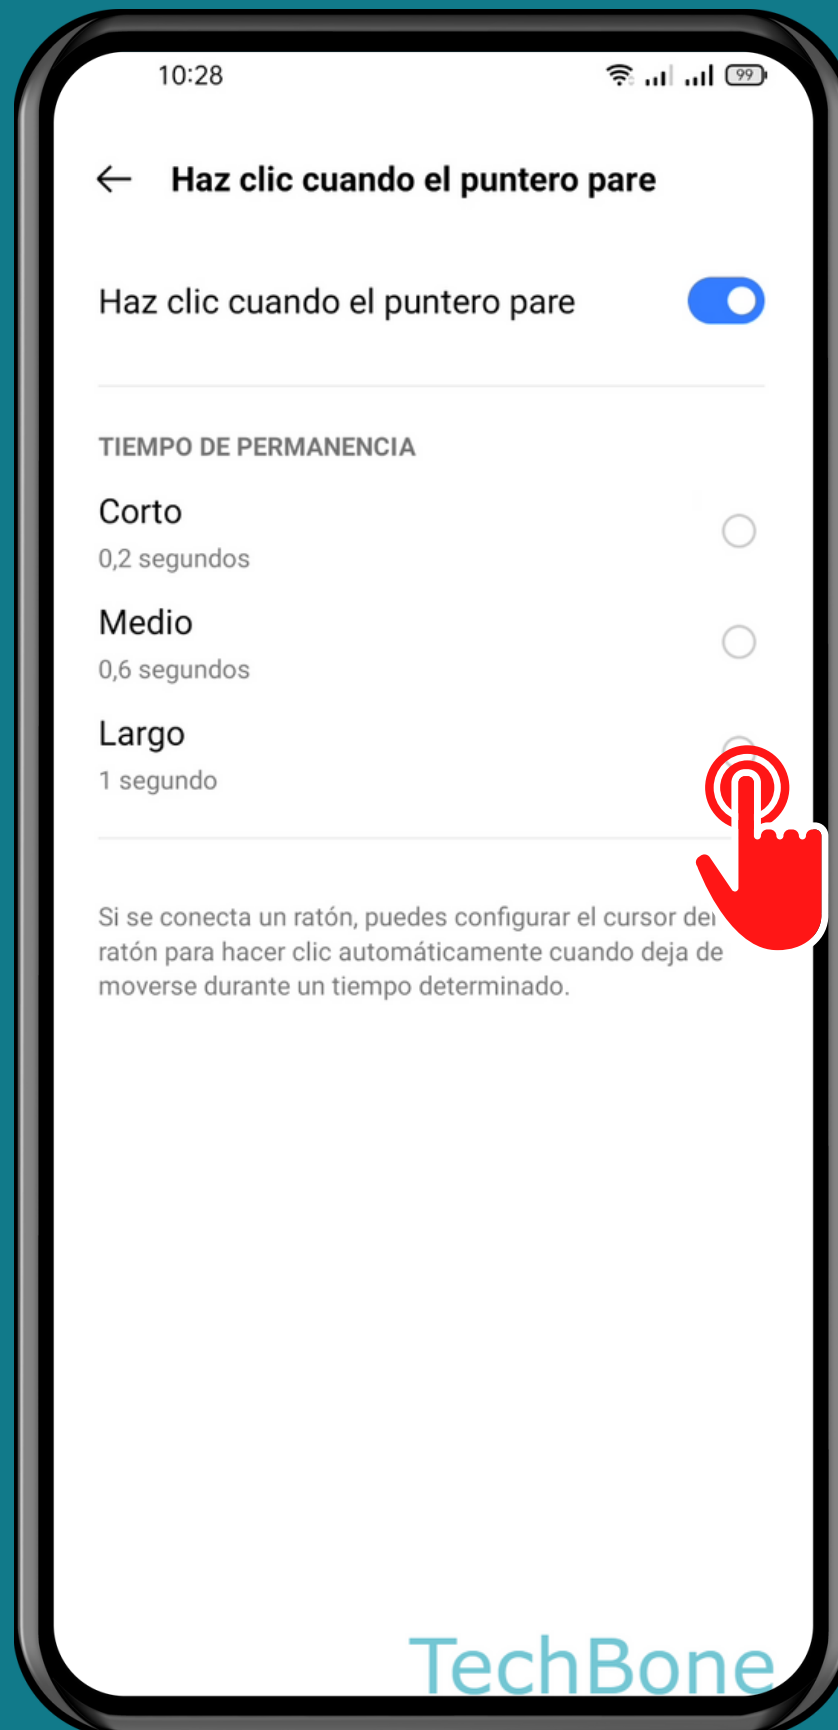

Establece el Tiempo de permanencia

¡Listo!