


REALME

Android 11 - realme UI 2

# COMPARTIR DATOS POR USB (TETHERING)




# Abre Ajustes

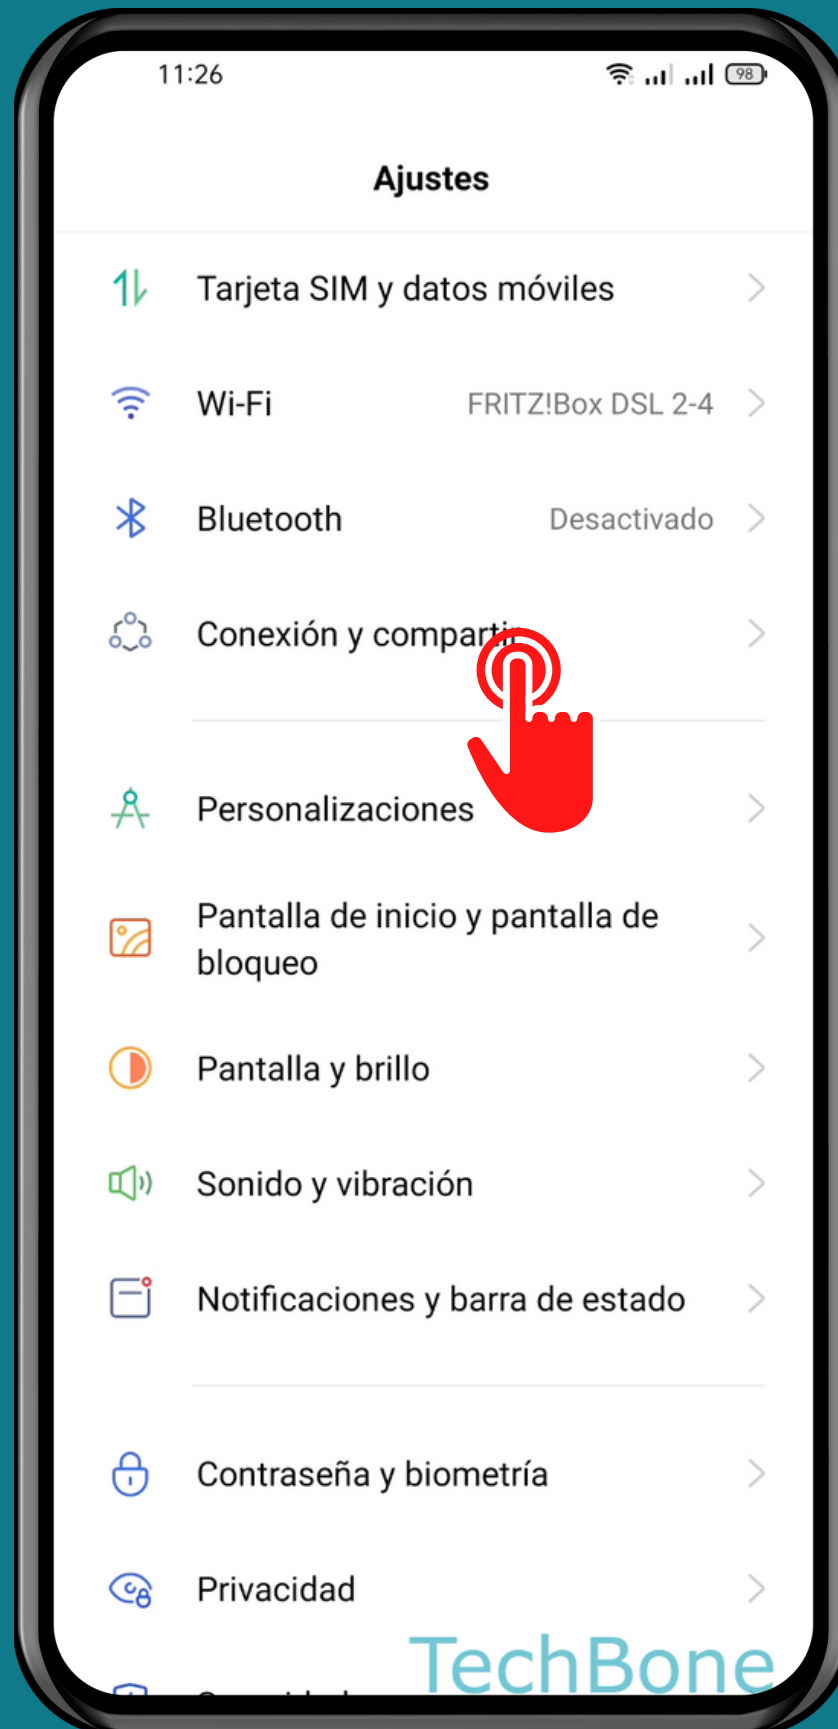

Presiona

Conexión y compartir

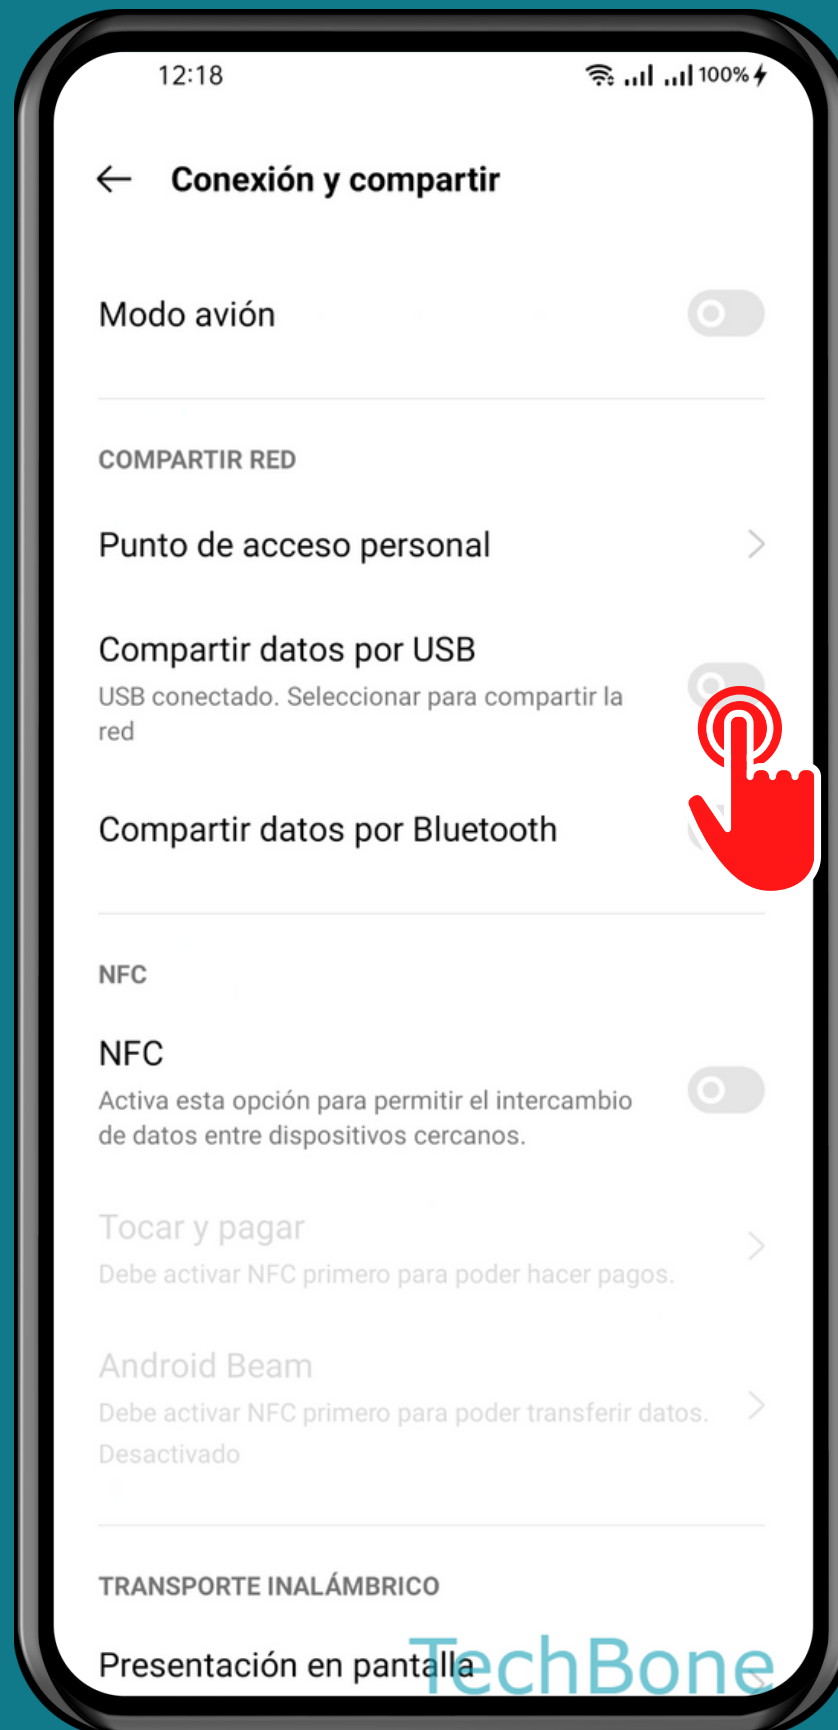

# Activa o desactiva Compartir datos por USB

¡Listo!