


REALME

Android 11 - realme UI 2


# DESACTIVAR EL BLOQUEO DE PANTALLA




# Abre Ajustes

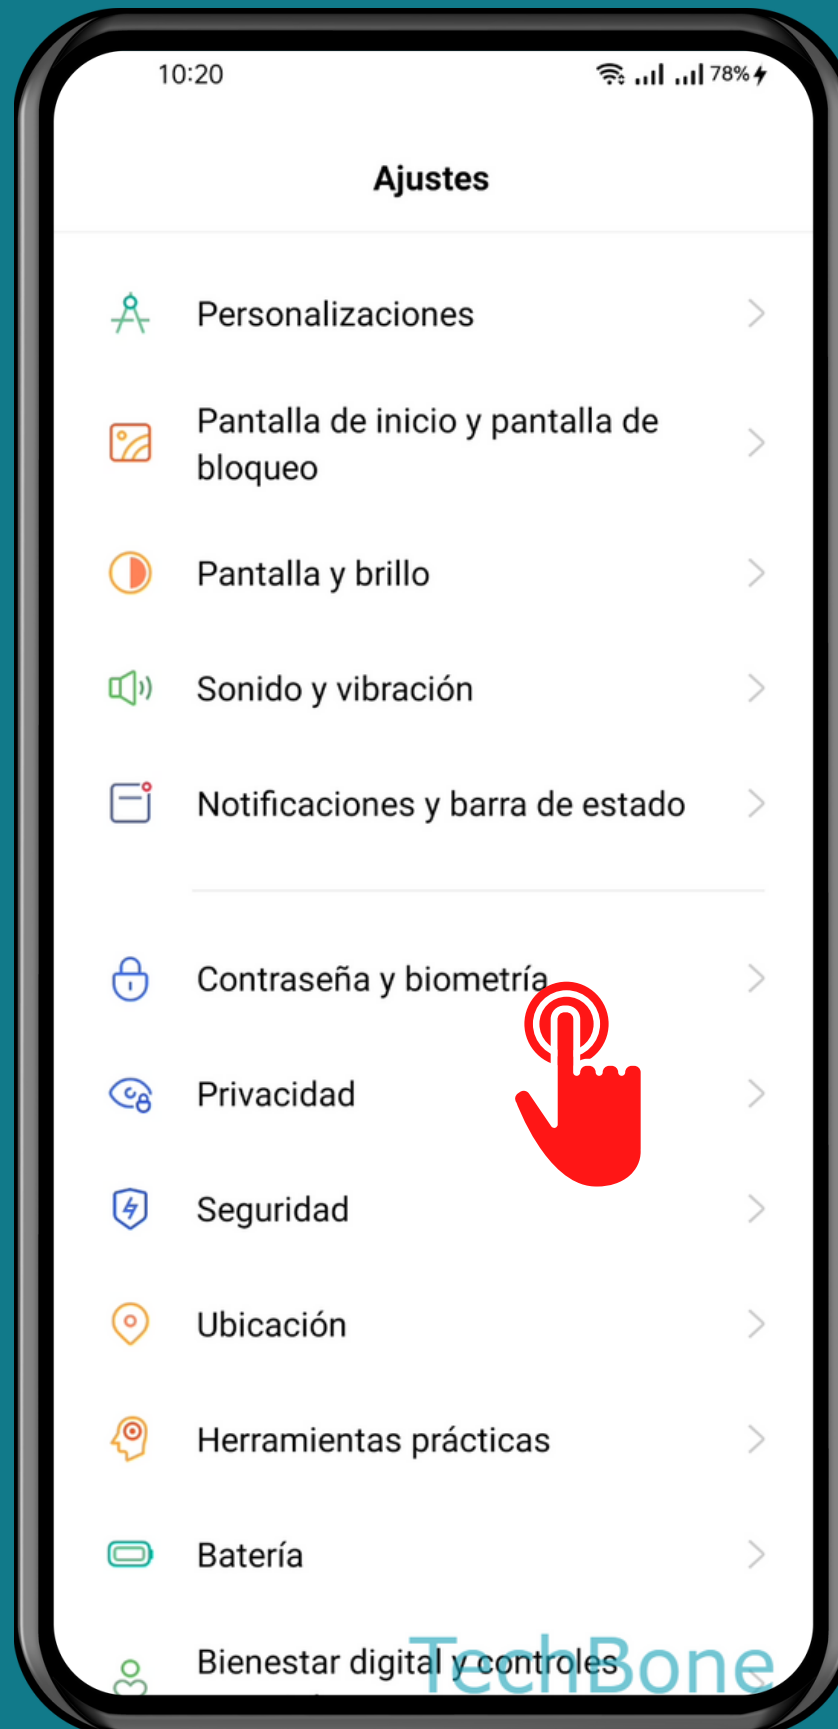


# Presiona Contraseña y biometría

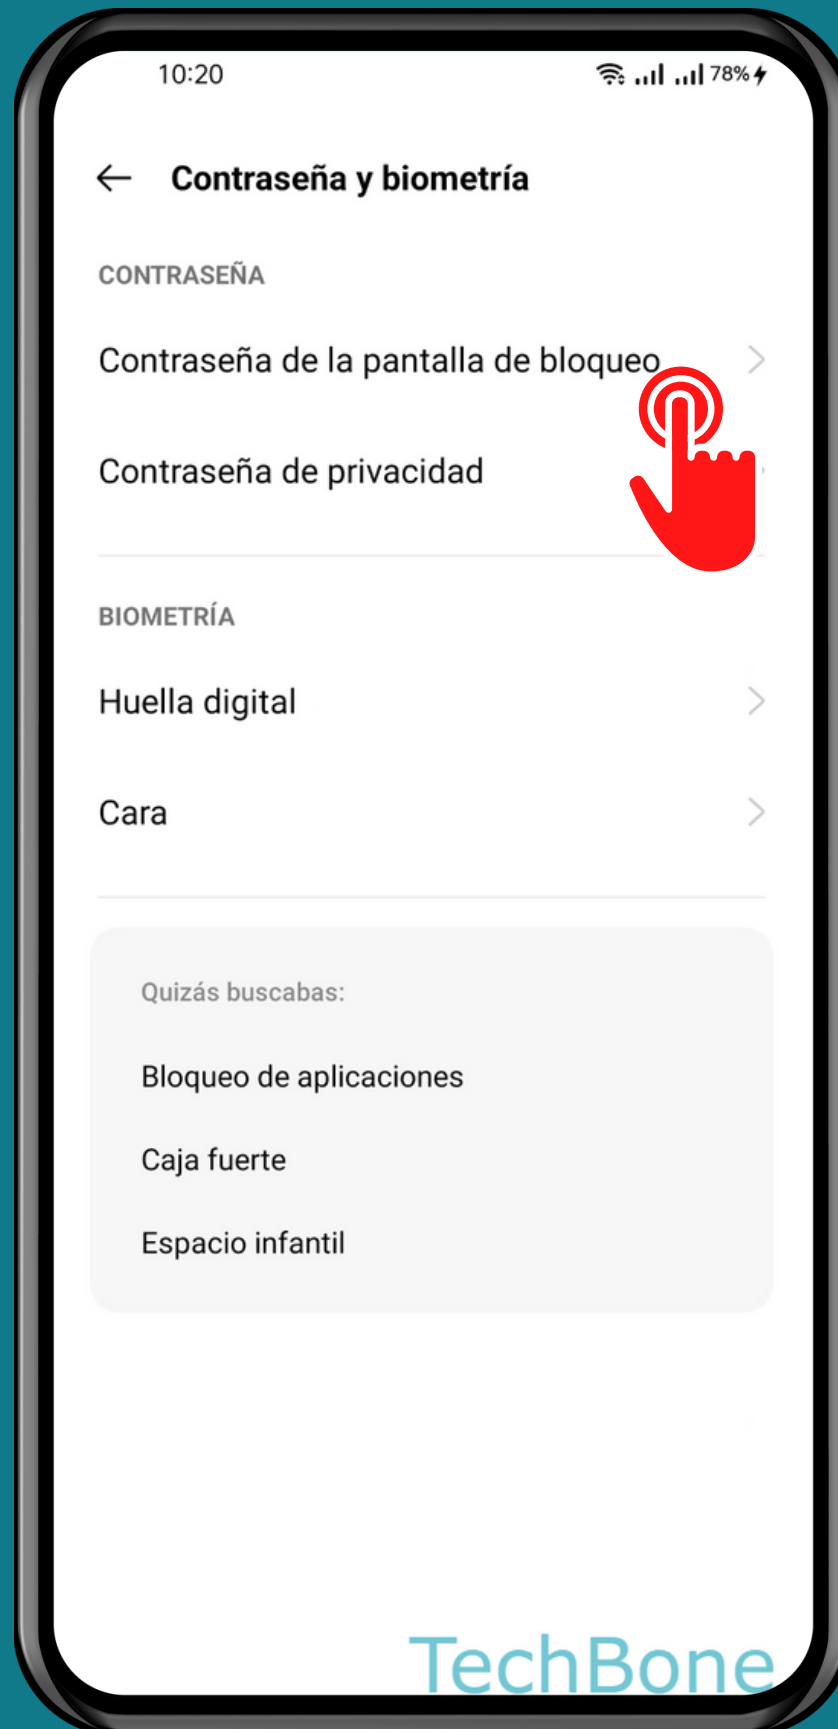

# Presiona Contraseña de la pantalla de bloqueo

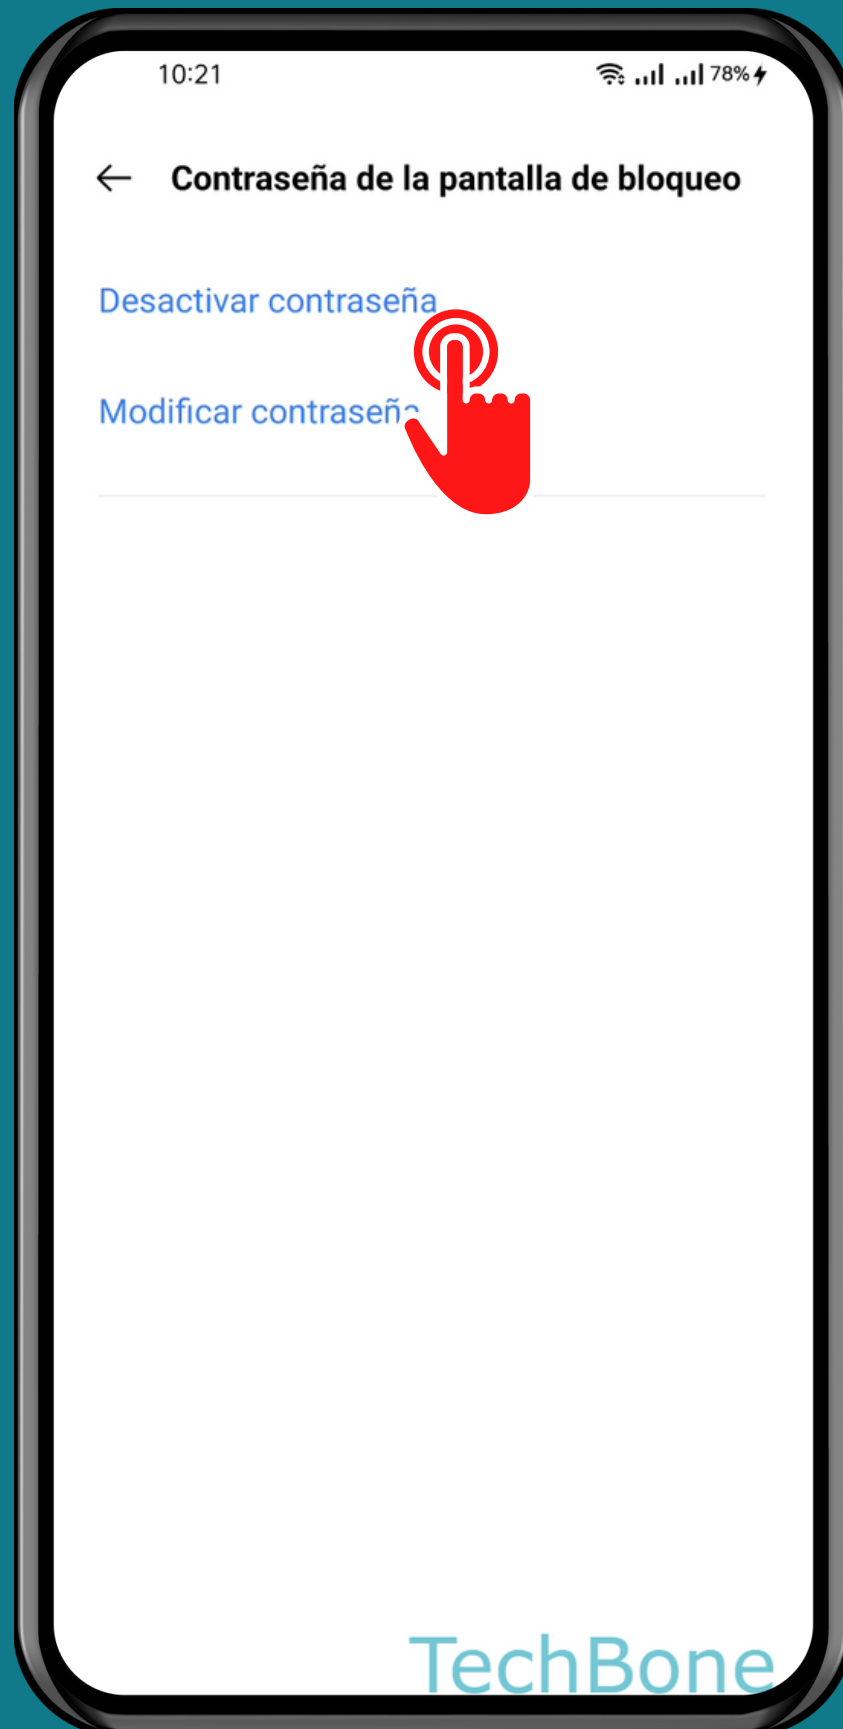

Presiona  
Desactivar  
contraseña

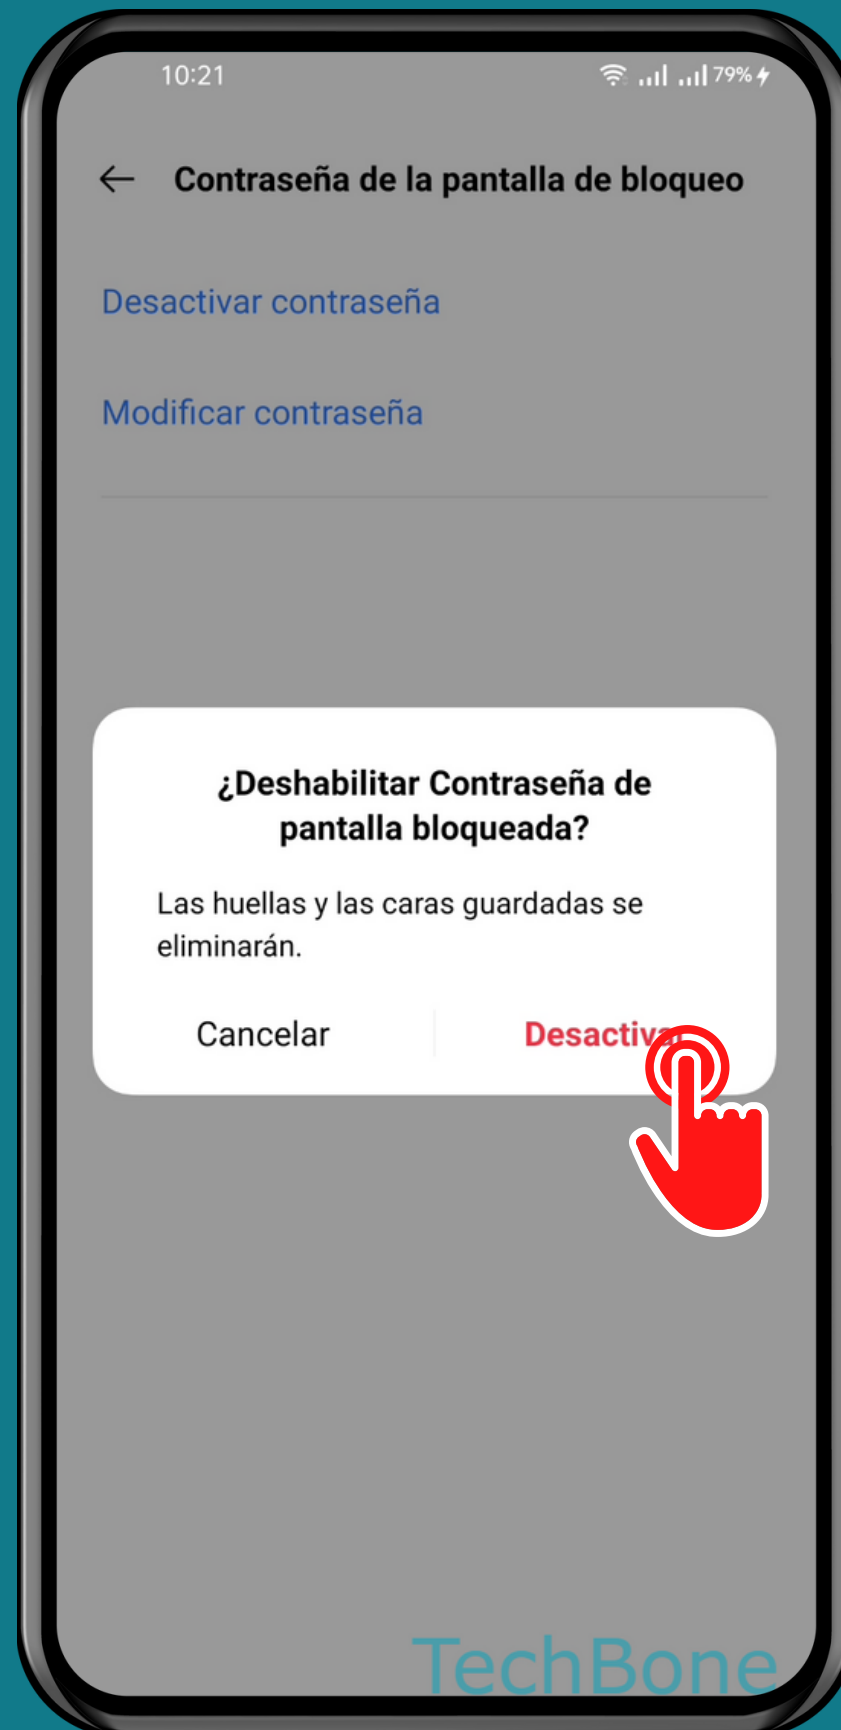

Presiona  
Desactivar

¡Listo!