



REALME

Android 11 - realme UI 2


# ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO

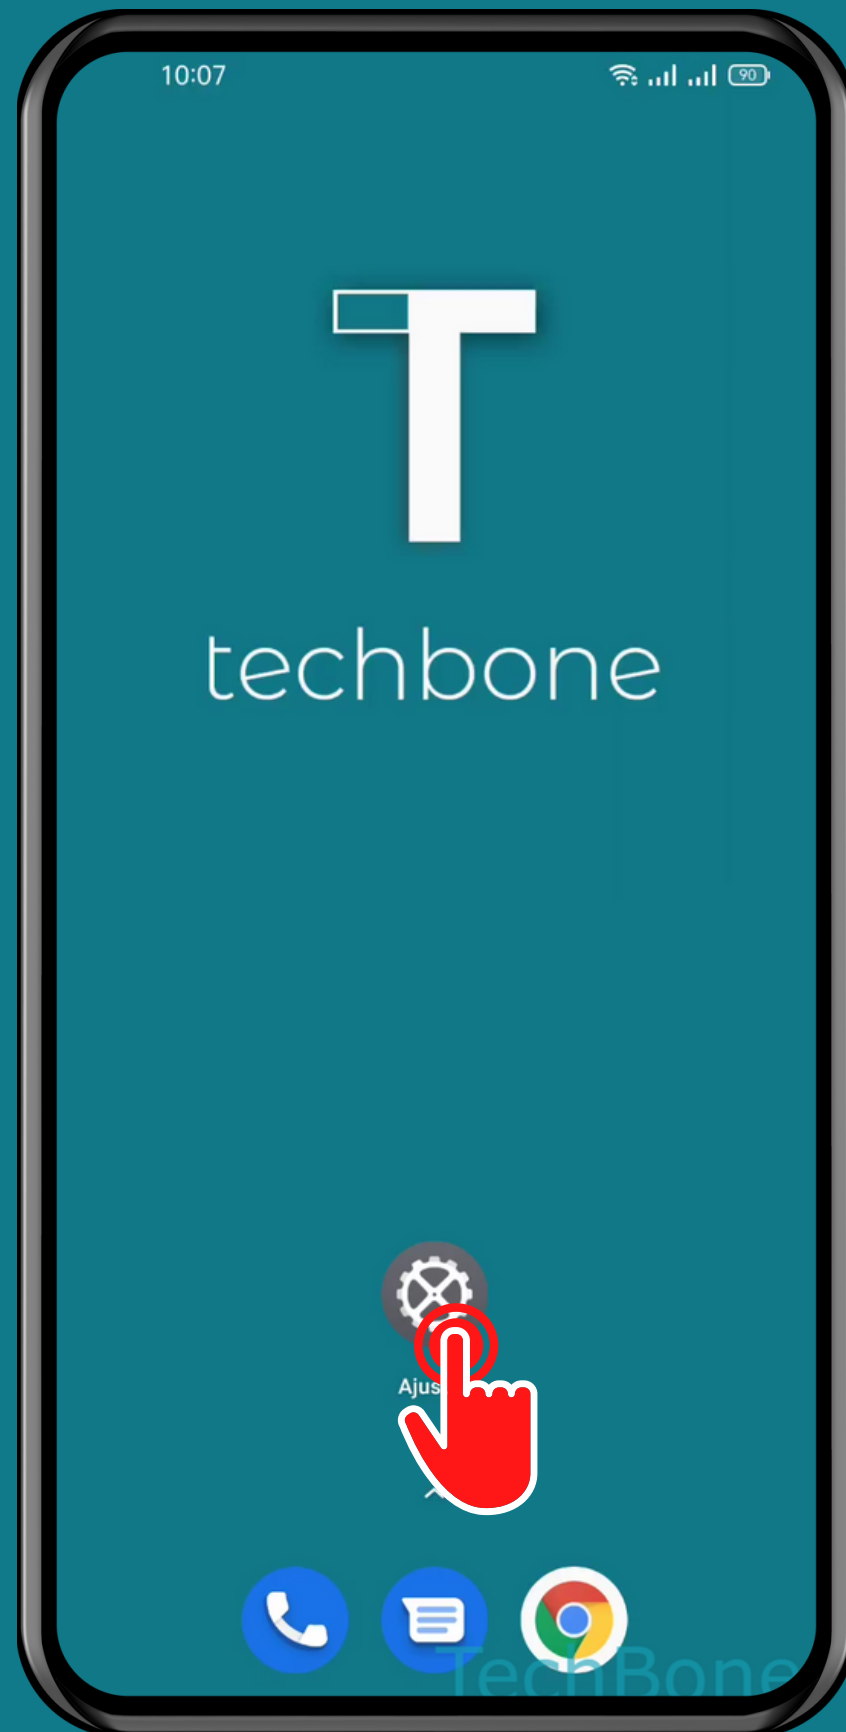


# Abre Ajustes

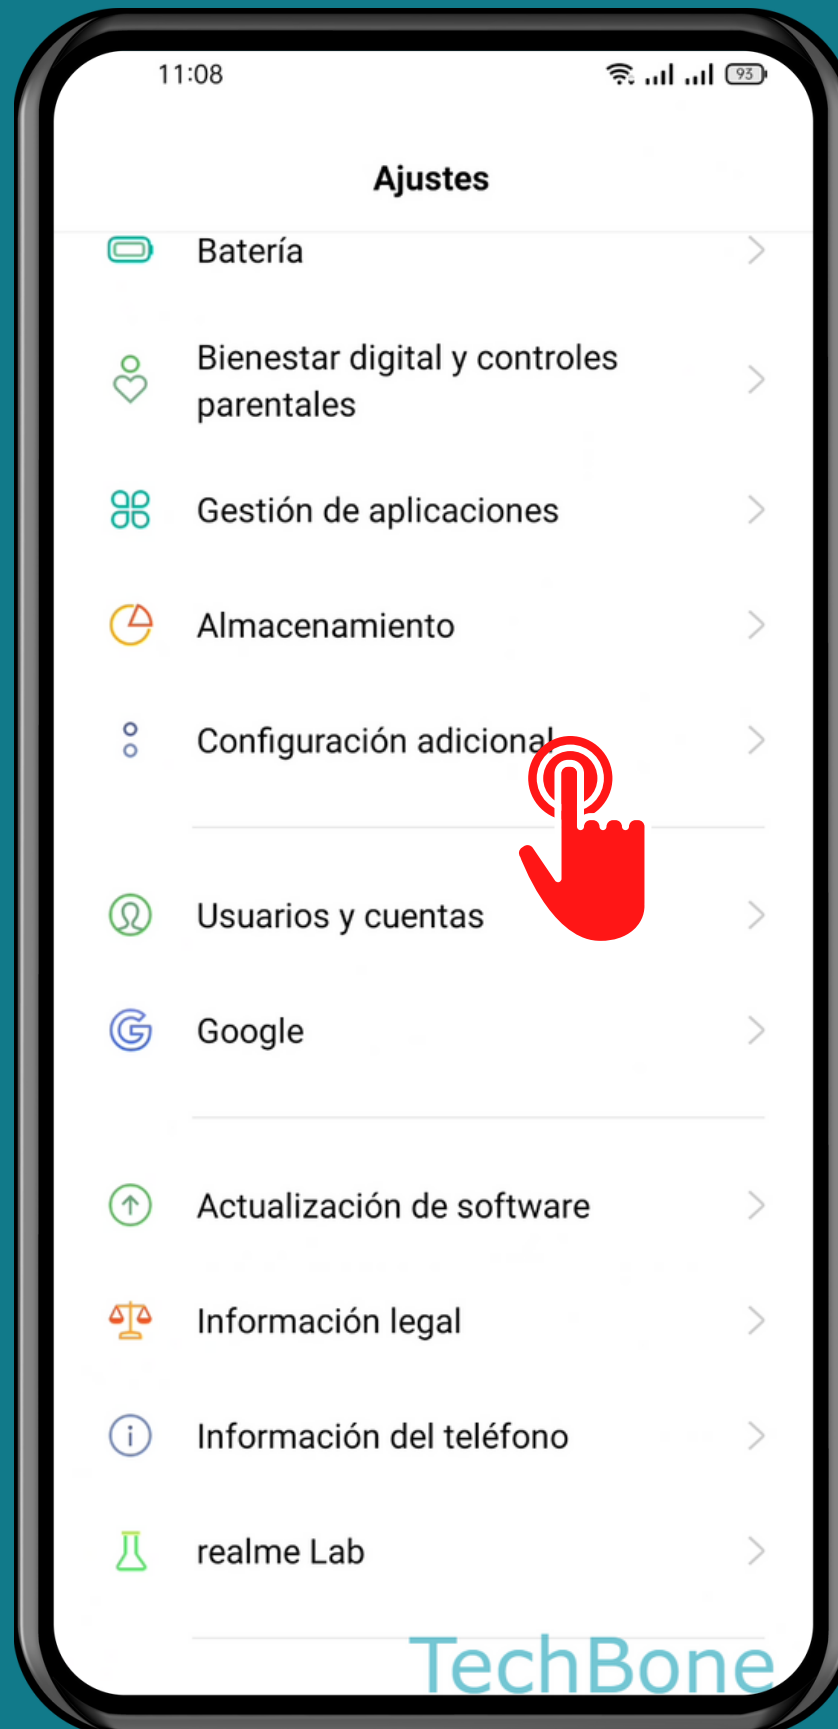


# Presiona Configuración adicional

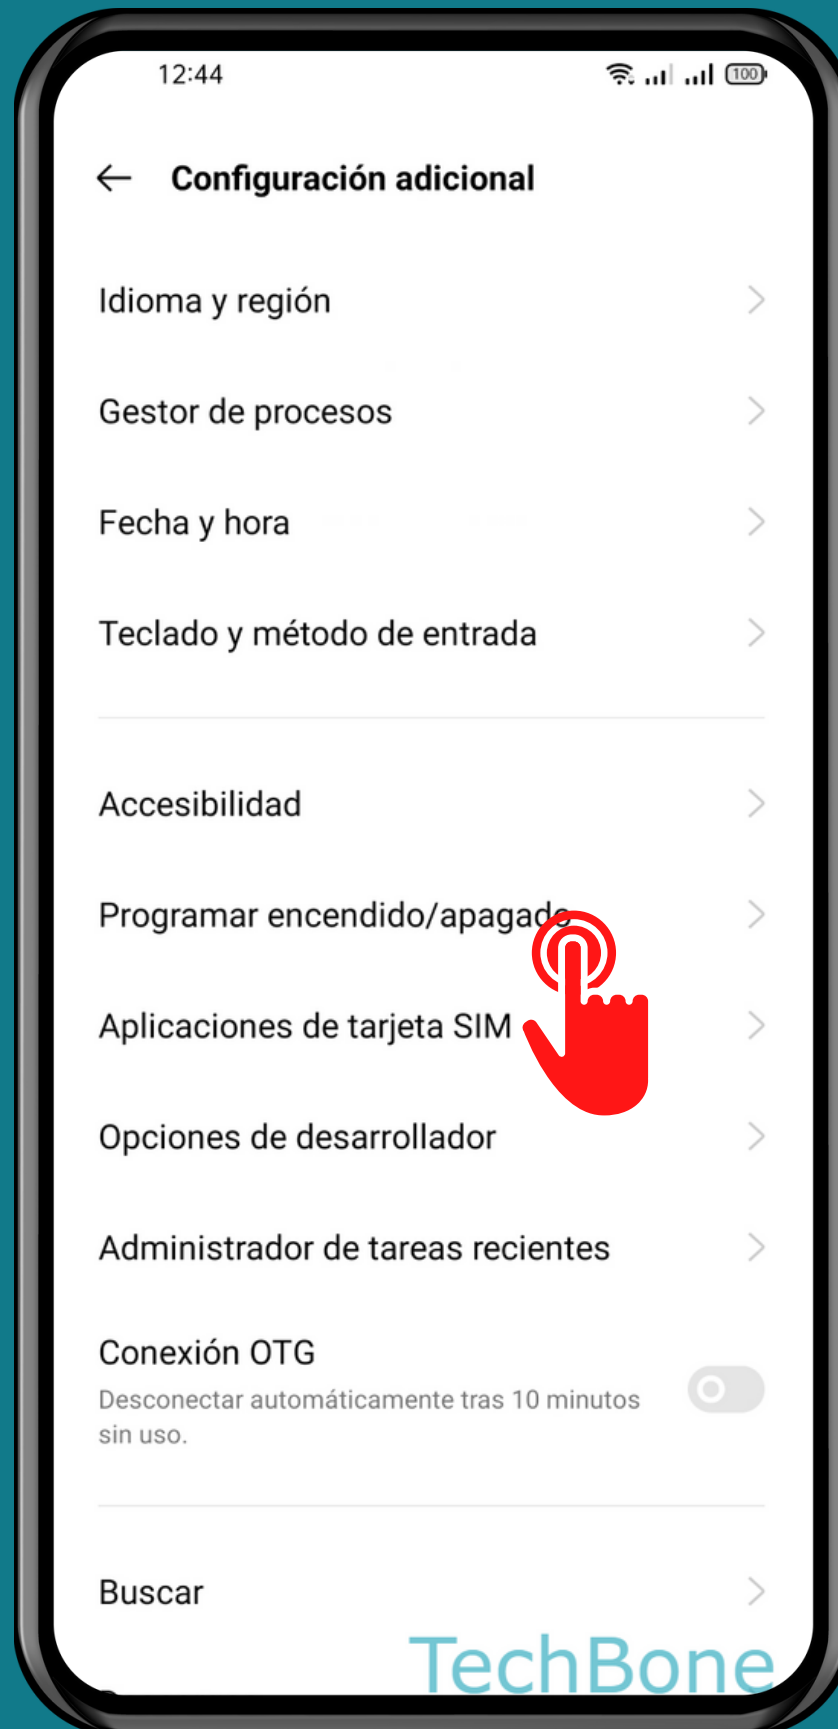

Presiona  
Programar  
encendido/apagado

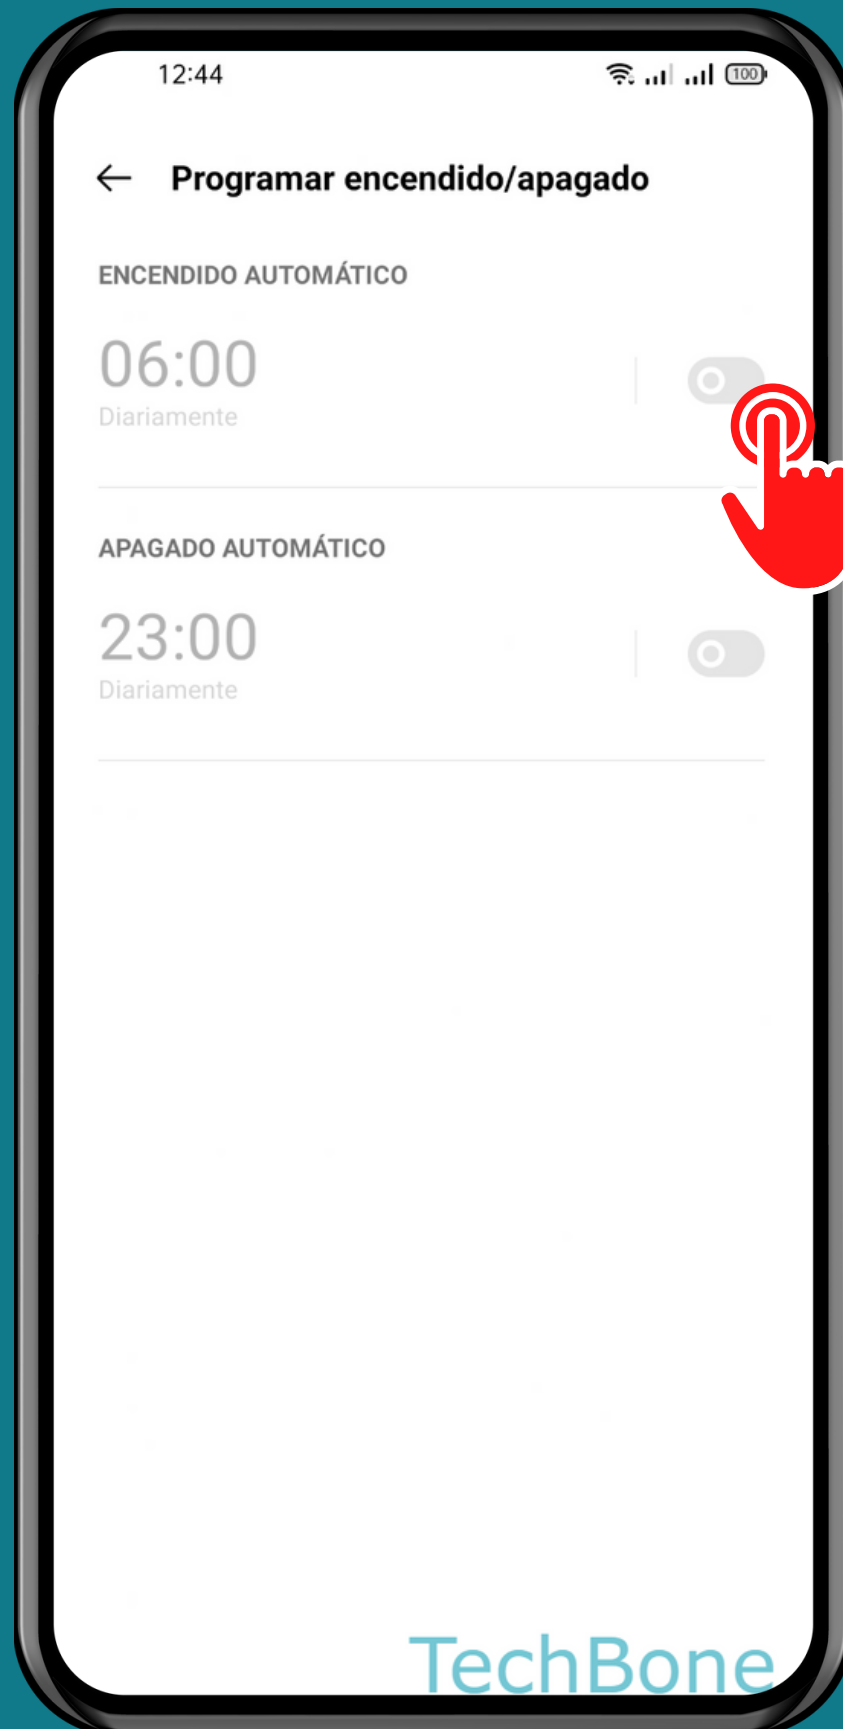

# Activa o desactiva Encendido/Apagado automático

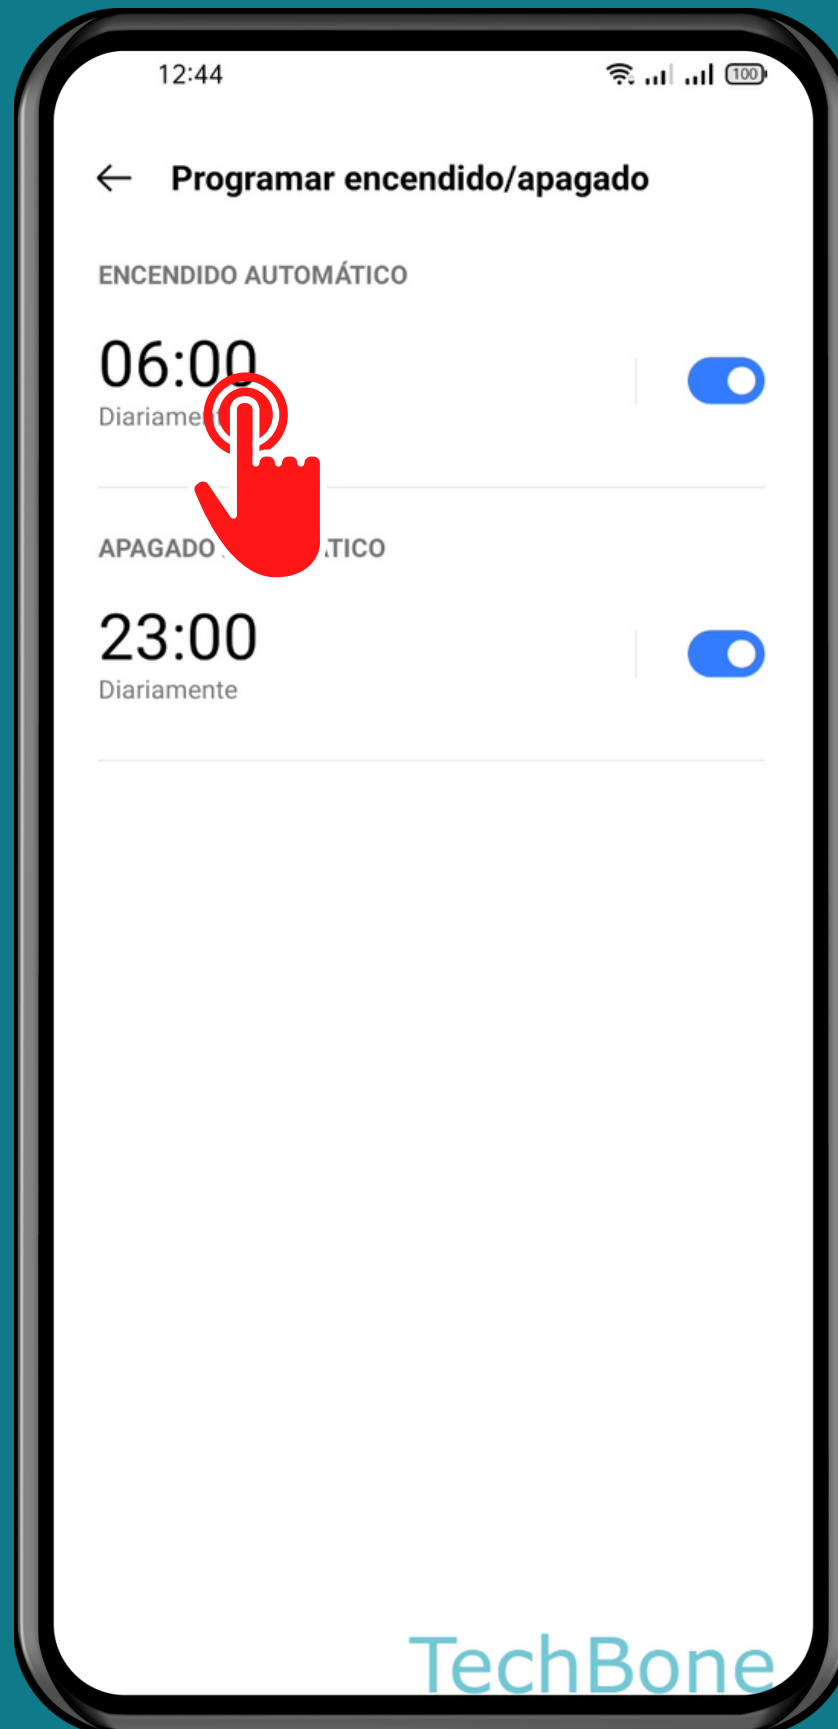

# Establece la Hora de Encendido/Apagado automático

¡Listo!