



REALME

Android 11 - realme UI 2


ESTABLECER LA OPACIDAD DE LA BARRA FLOTANTE (BARRA LATERAL INTELIGENTE)

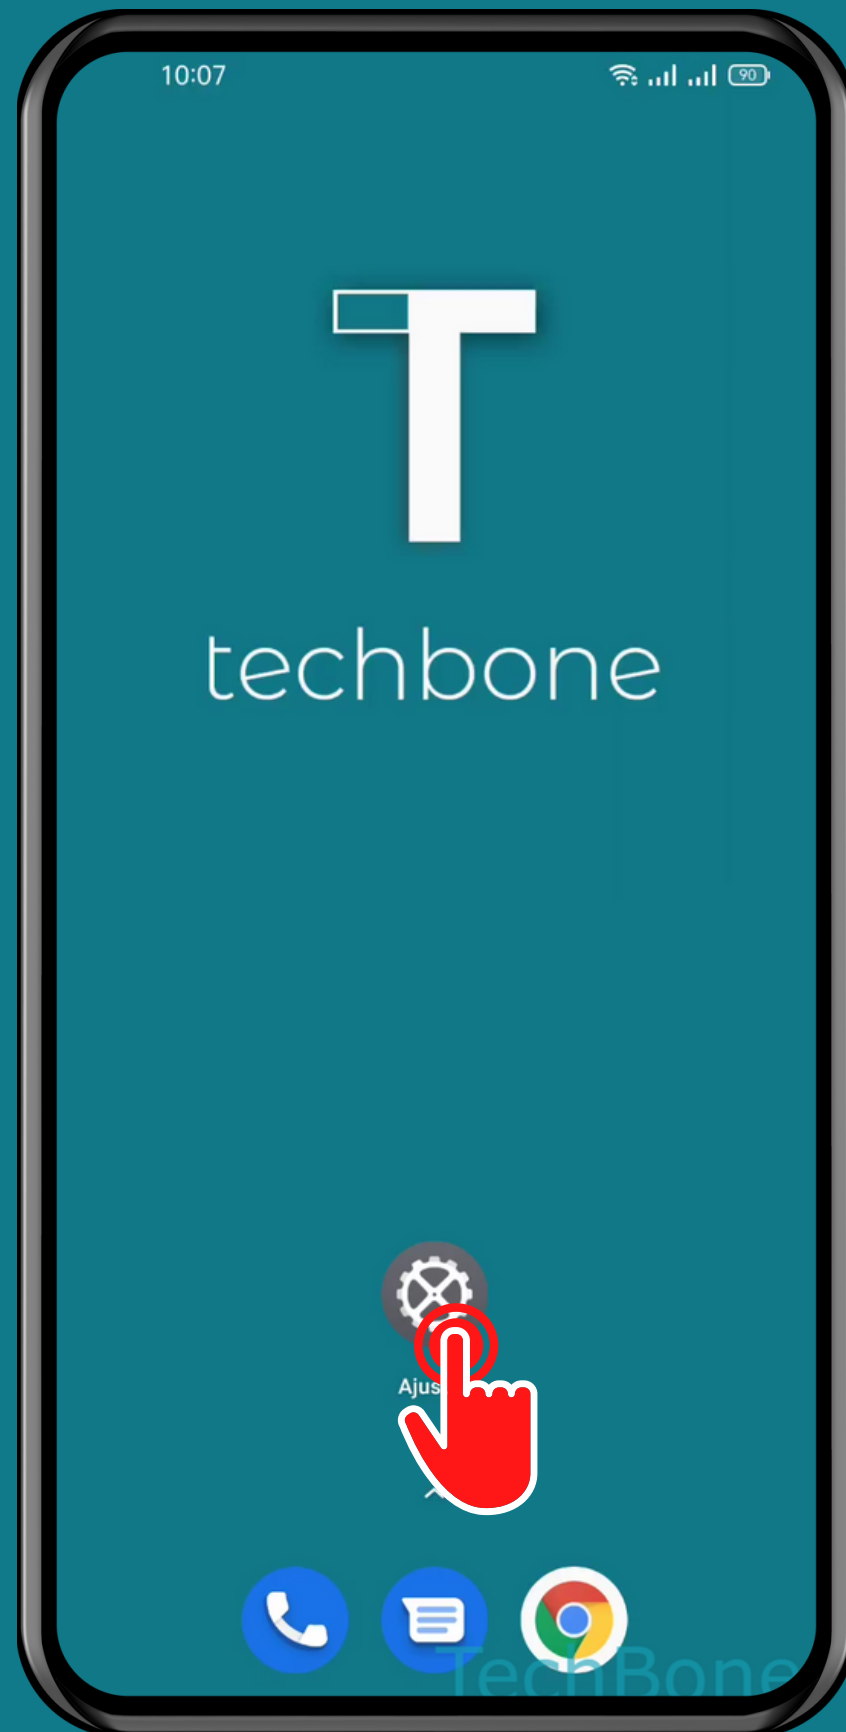


Abre Ajustes

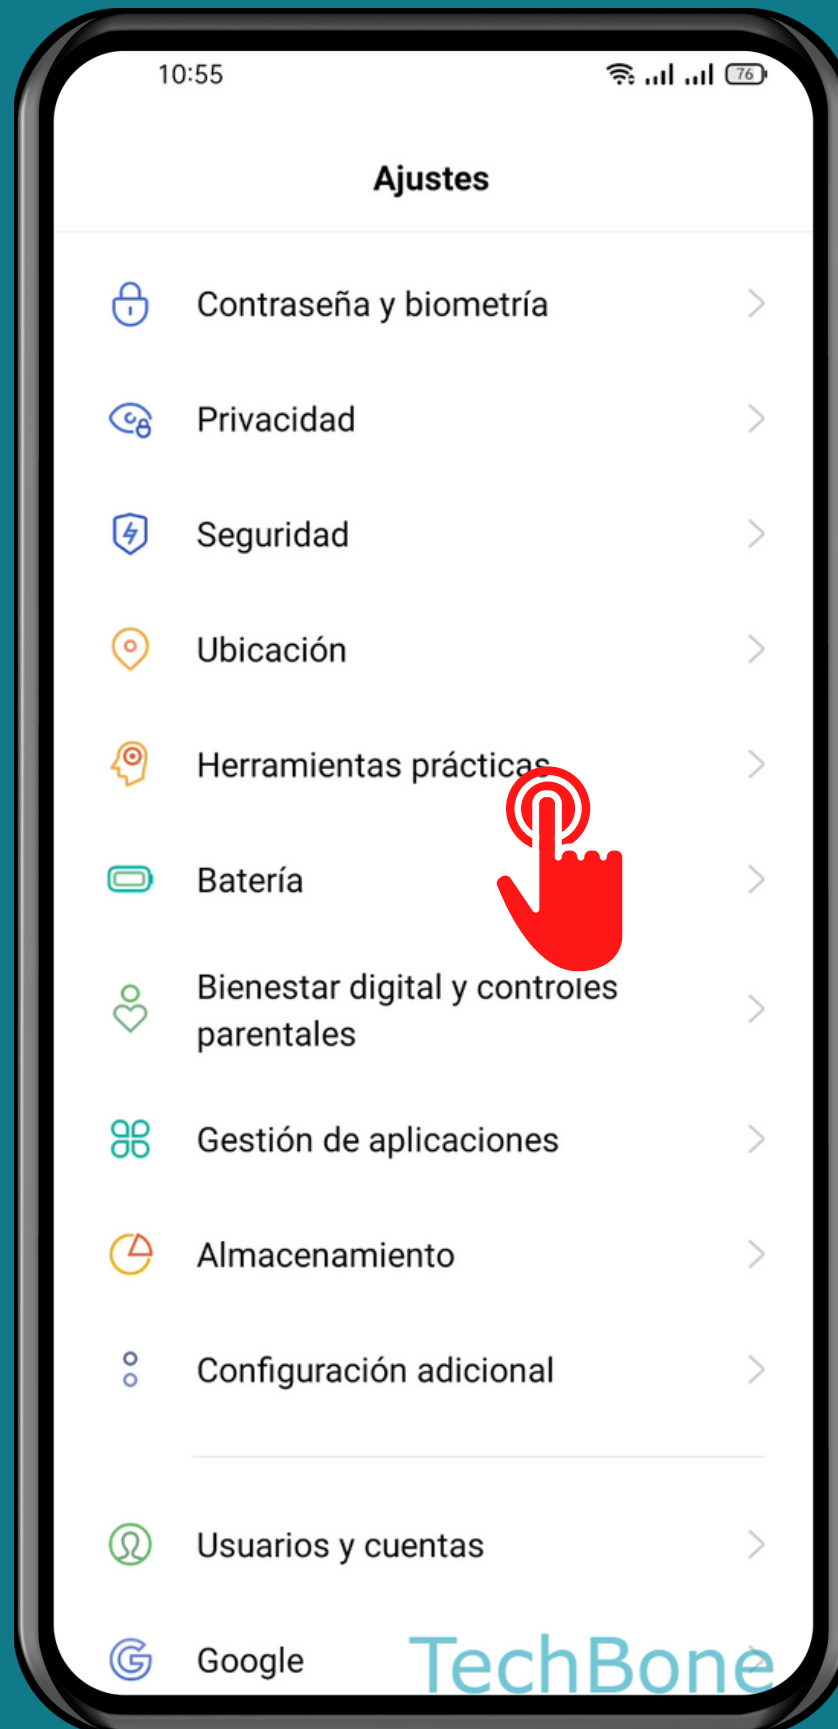

Presiona Herramientas prácticas

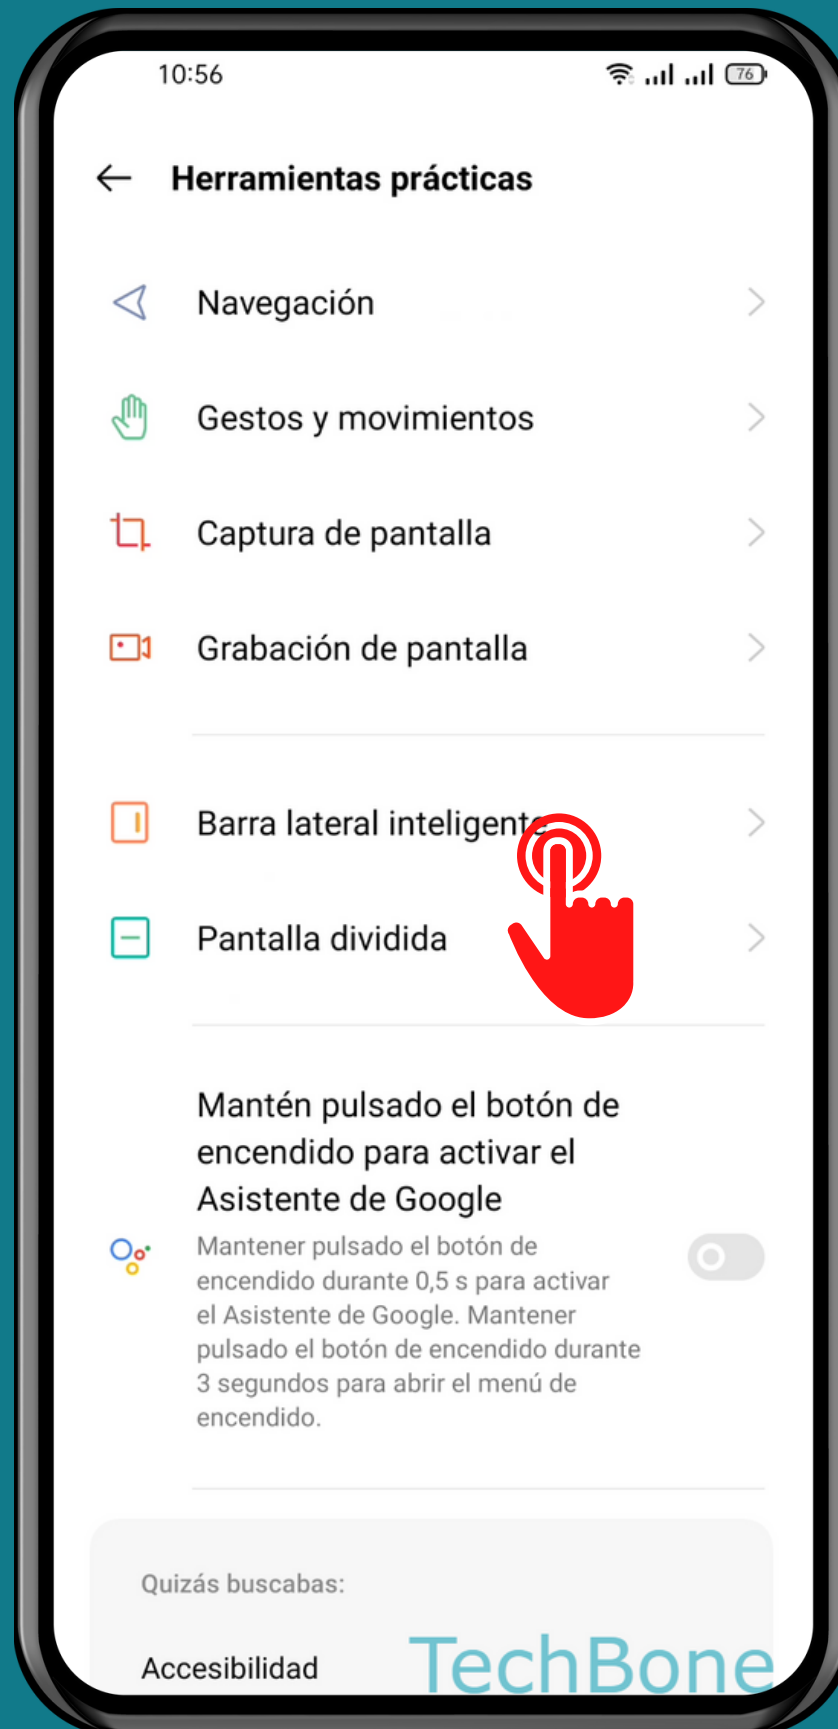

Presiona Barra lateral inteligente

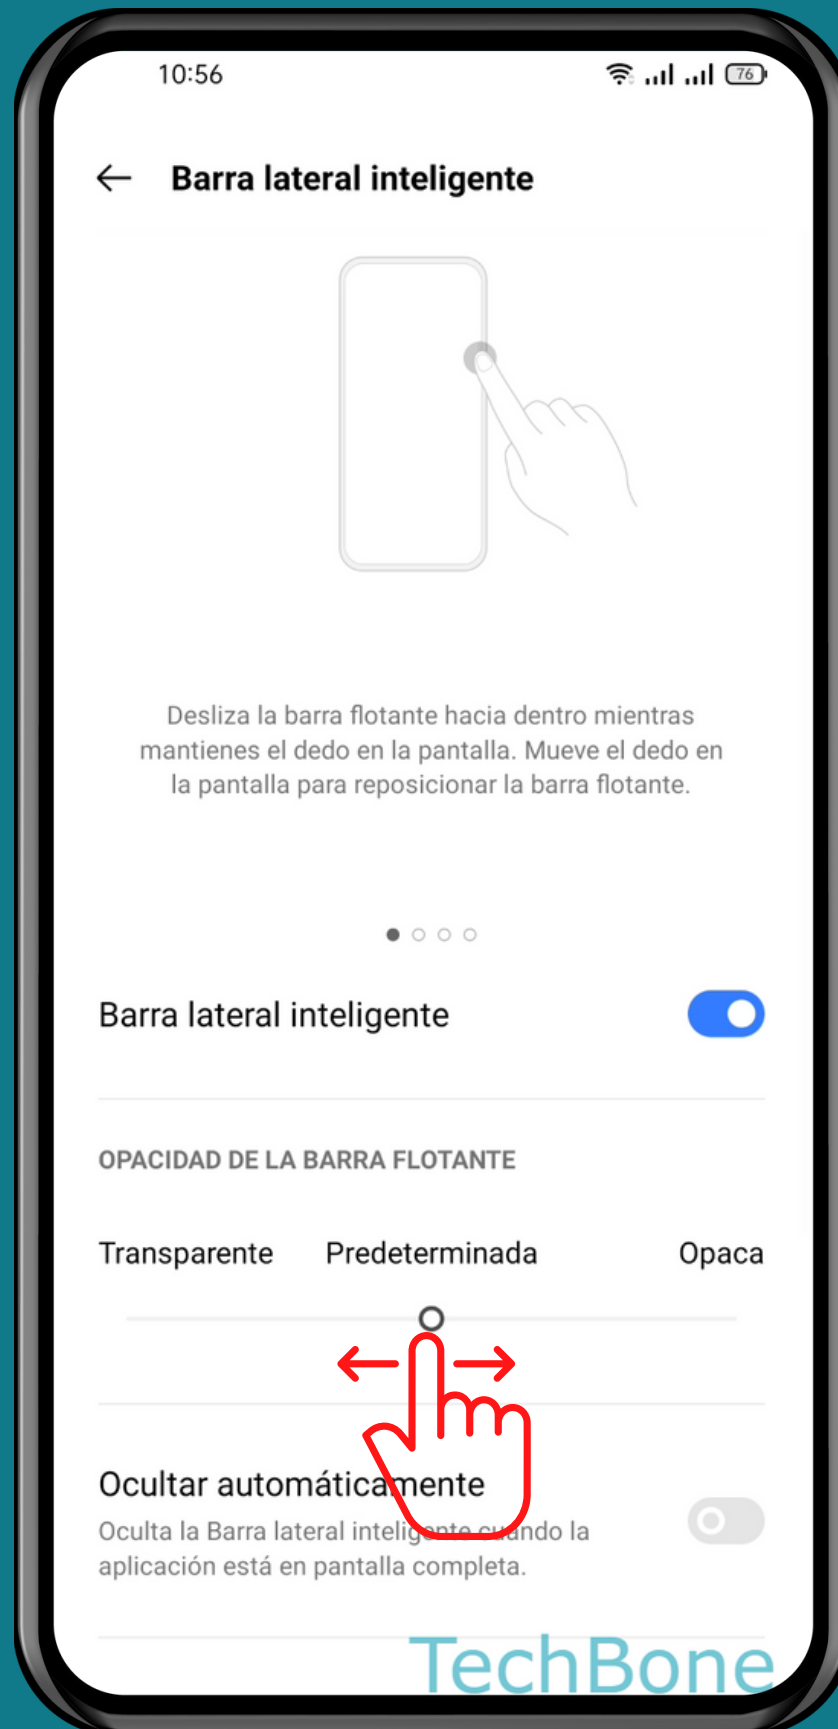

Establece la Opacidad de la barra flotante

¡Listo!