



REALME

Teléfono - Android 11 - realme UI 2


ACTIVAR O DESACTIVAR LLAMADA EN ESPERA

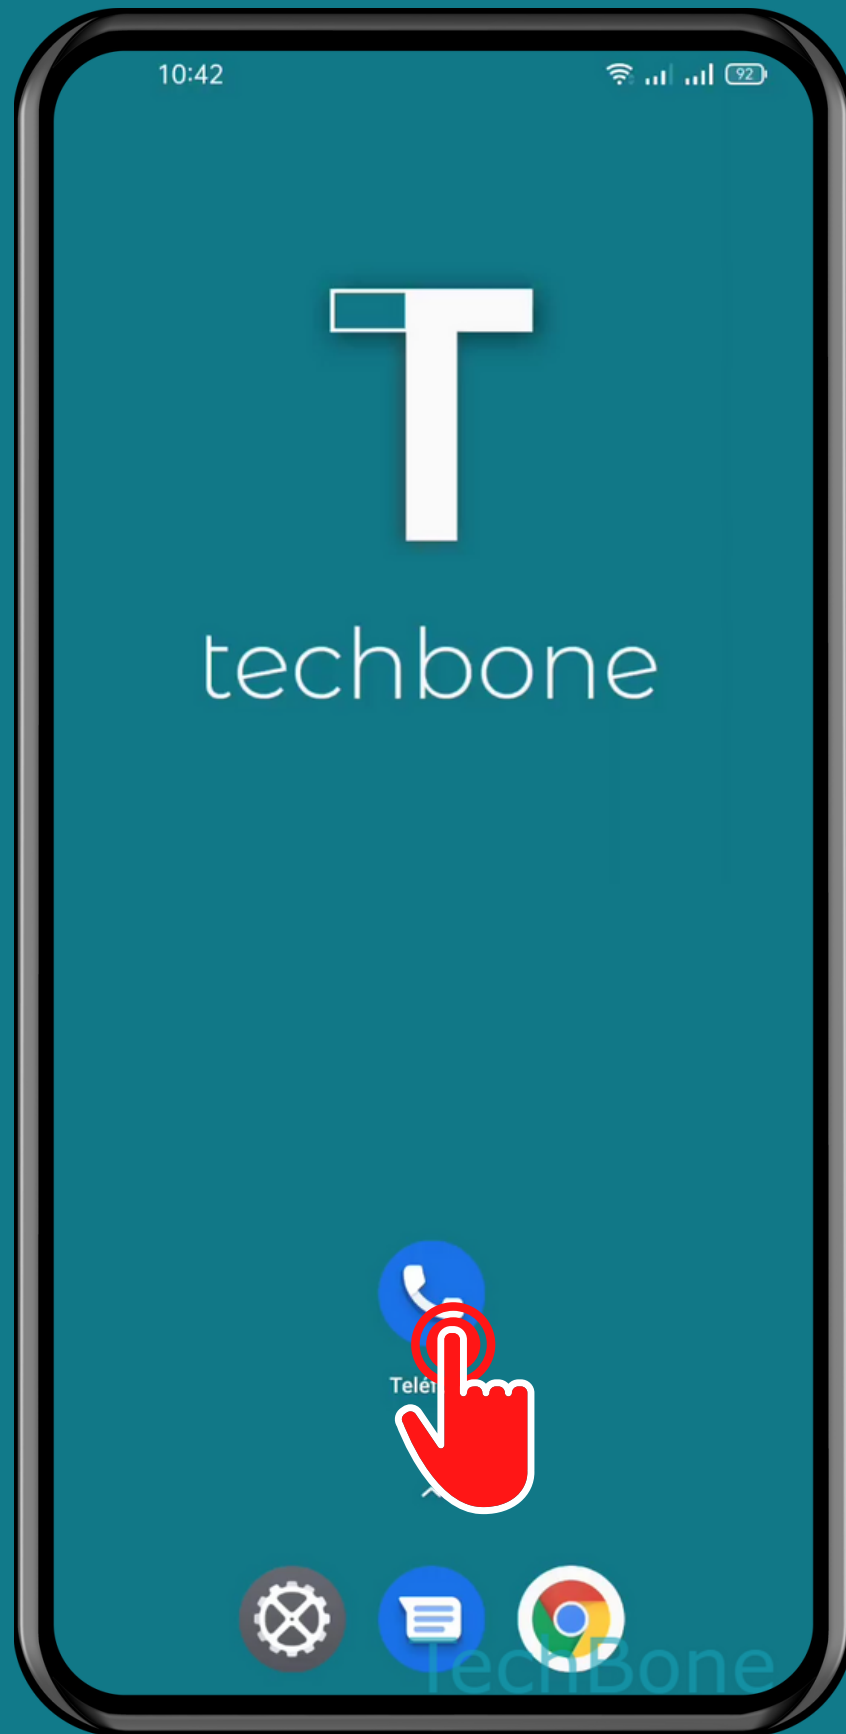


Abre Teléfono

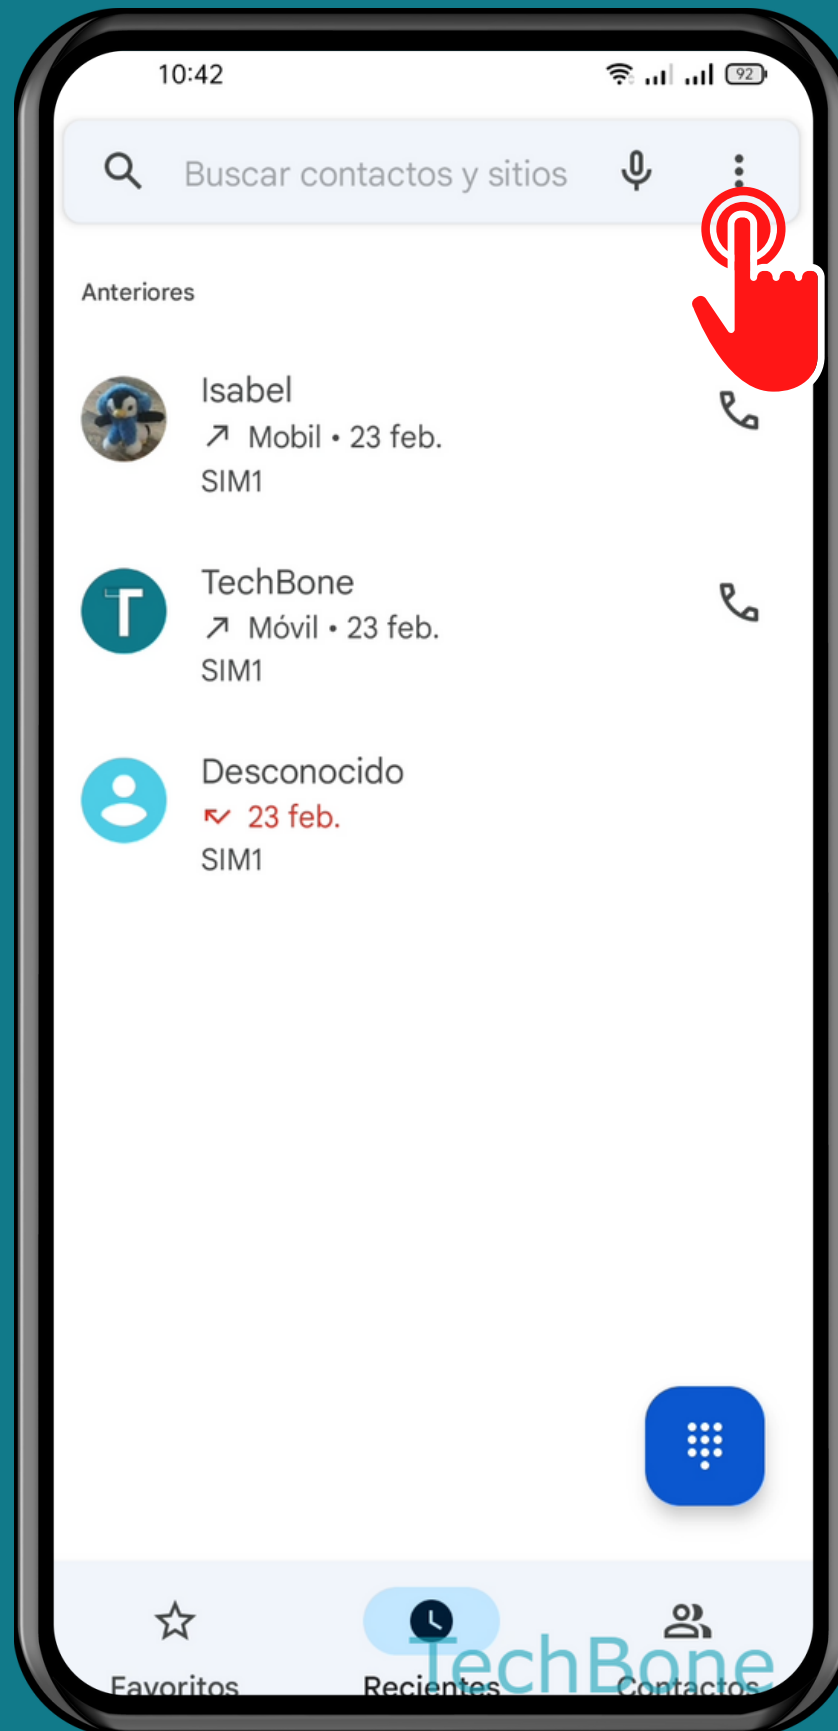


Abre el Menú de tres puntos

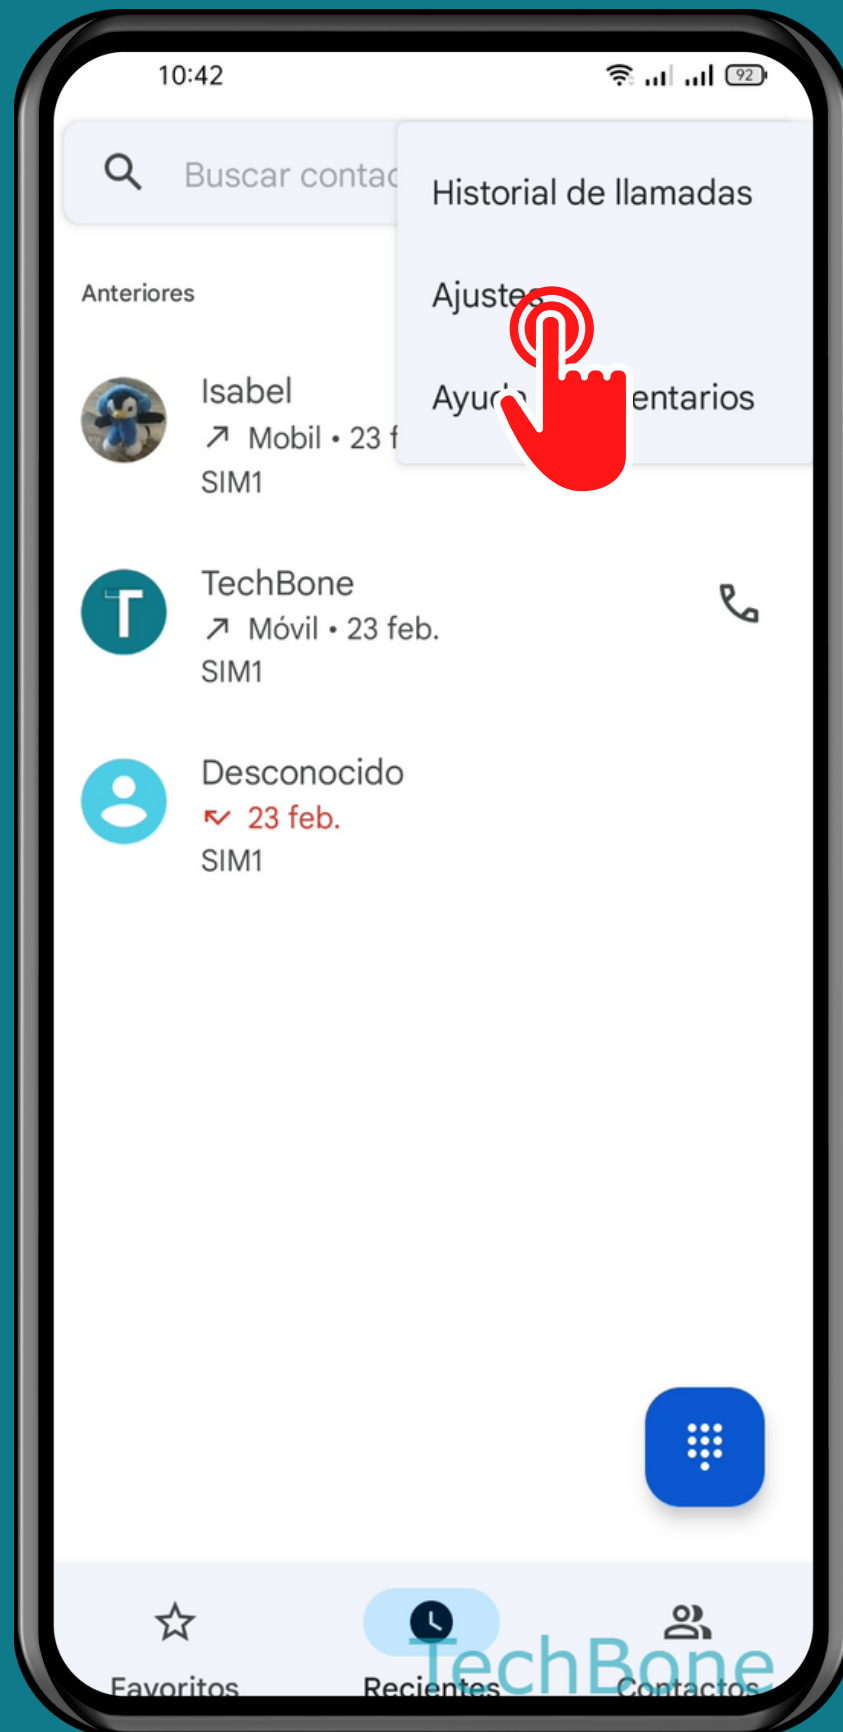

Presiona Ajustes

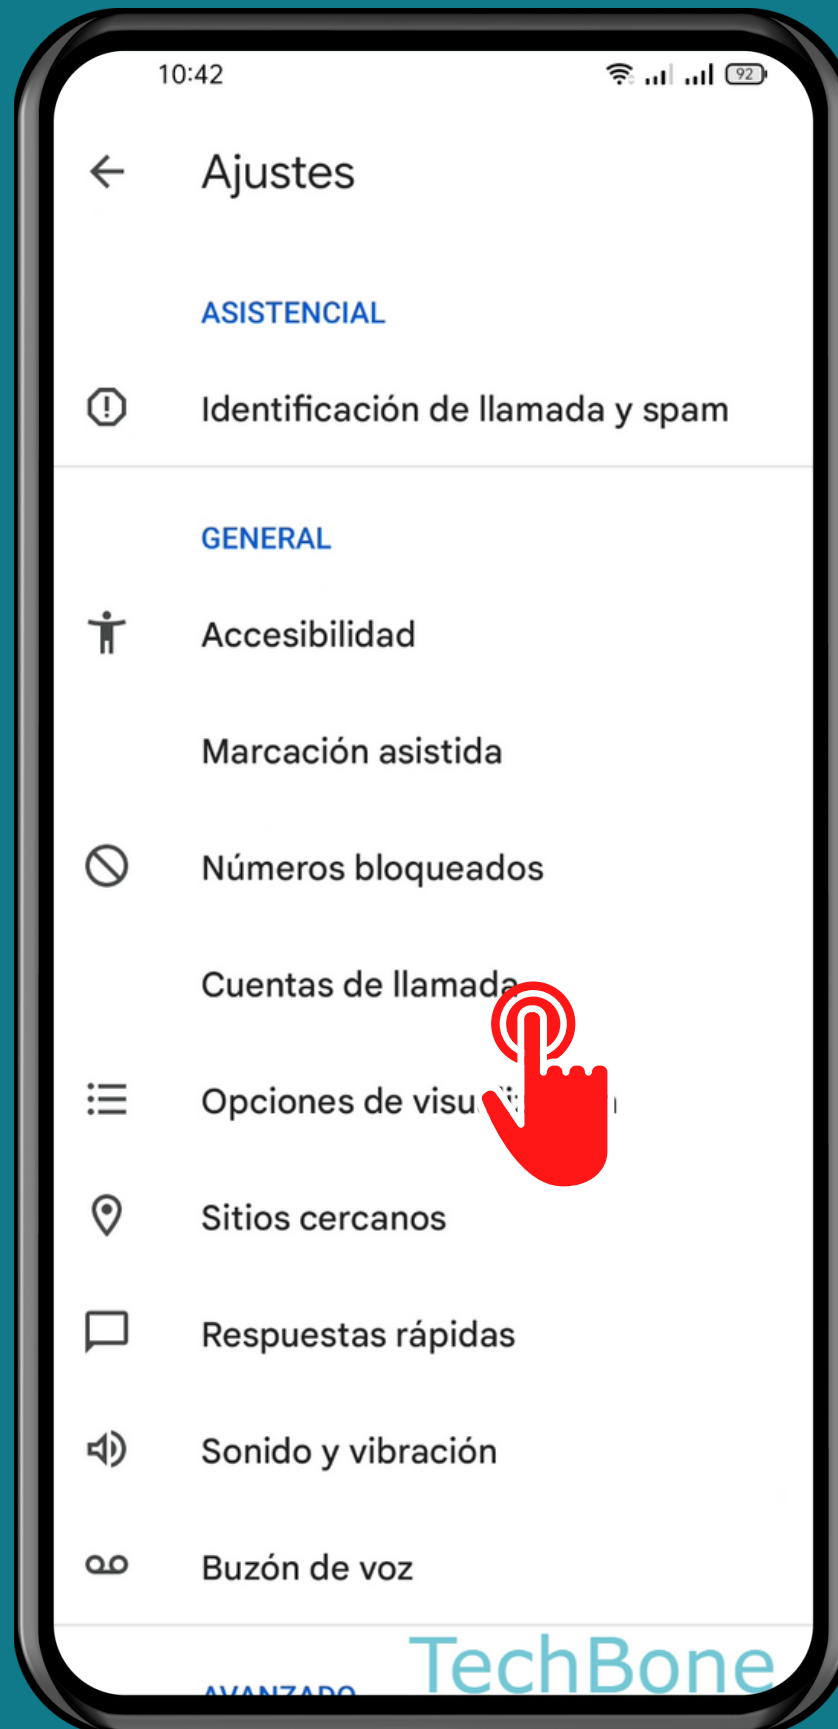


Presiona Cuentas de llamada

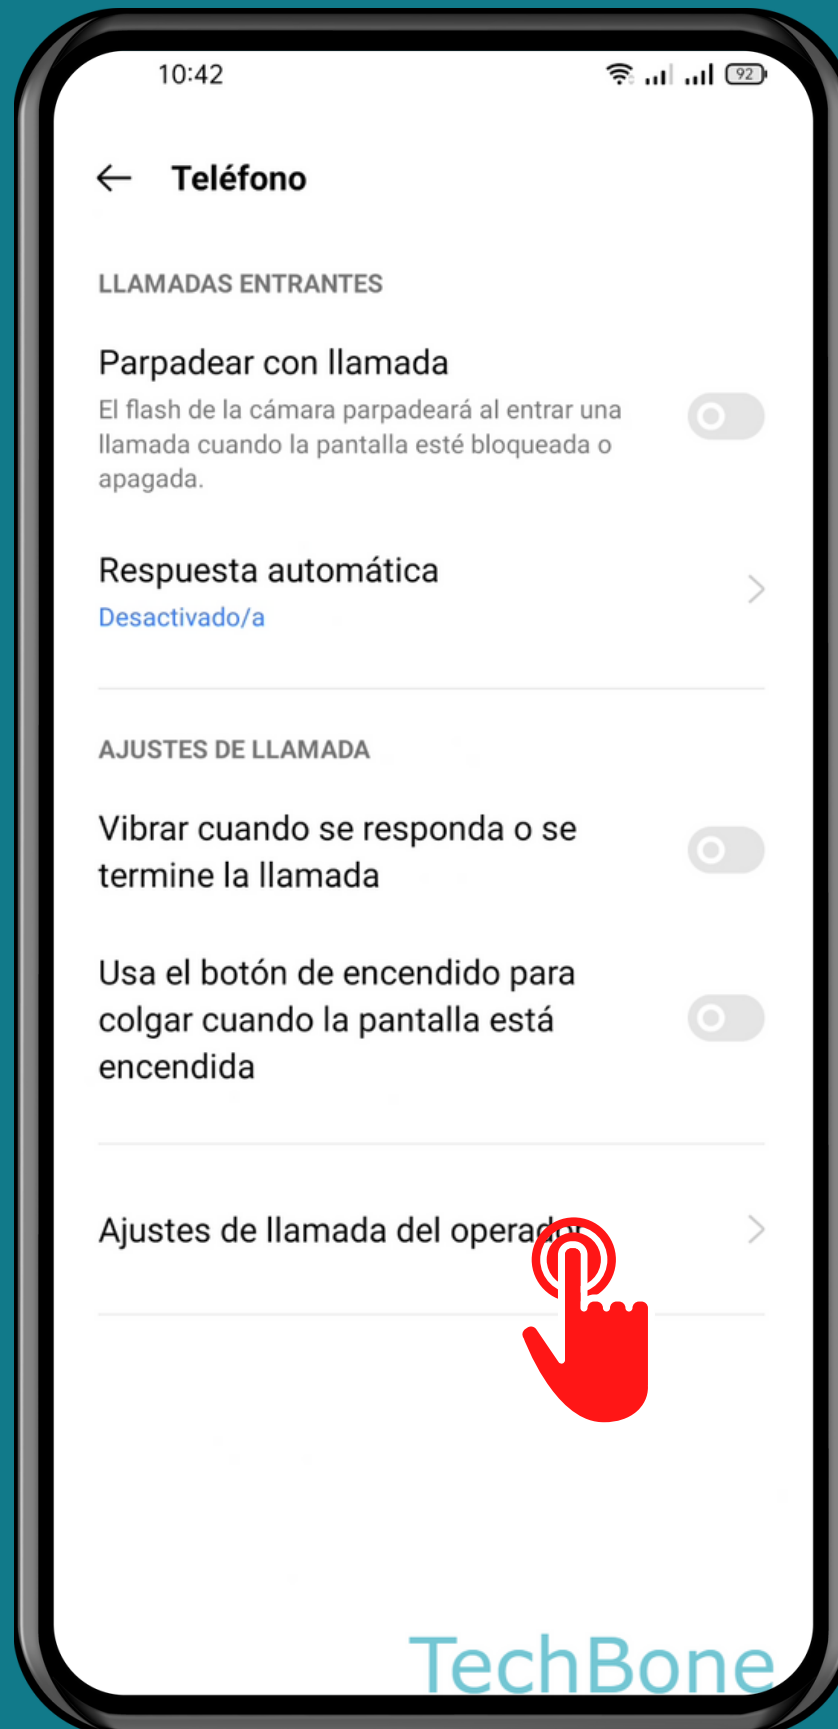


Presiona

Ajustes de llamada


del operador

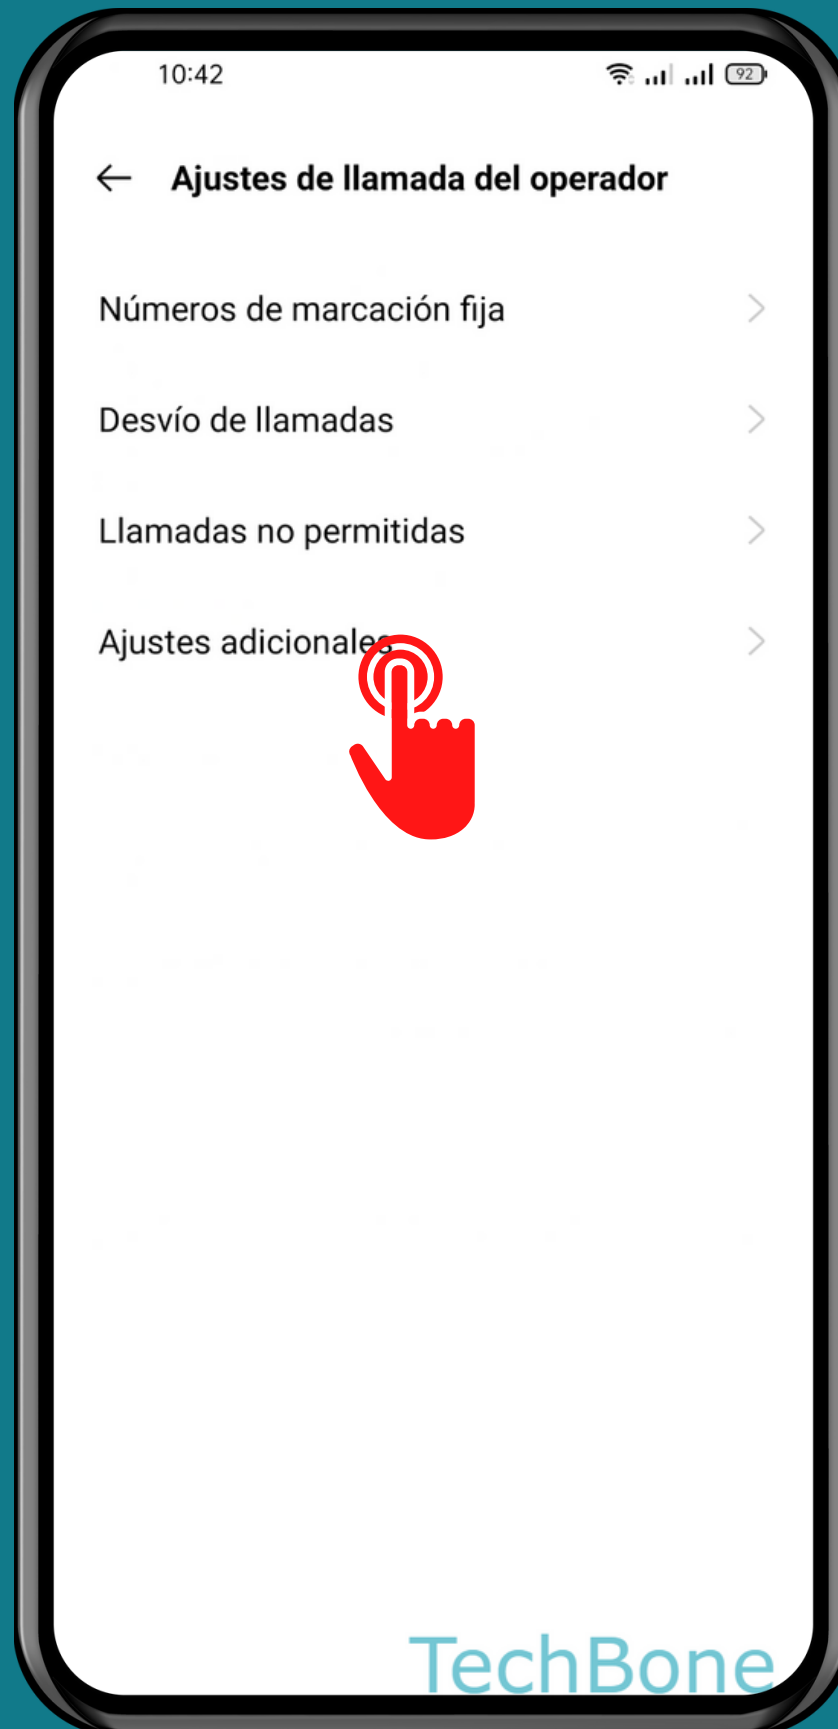

Presiona Ajustes adicionales

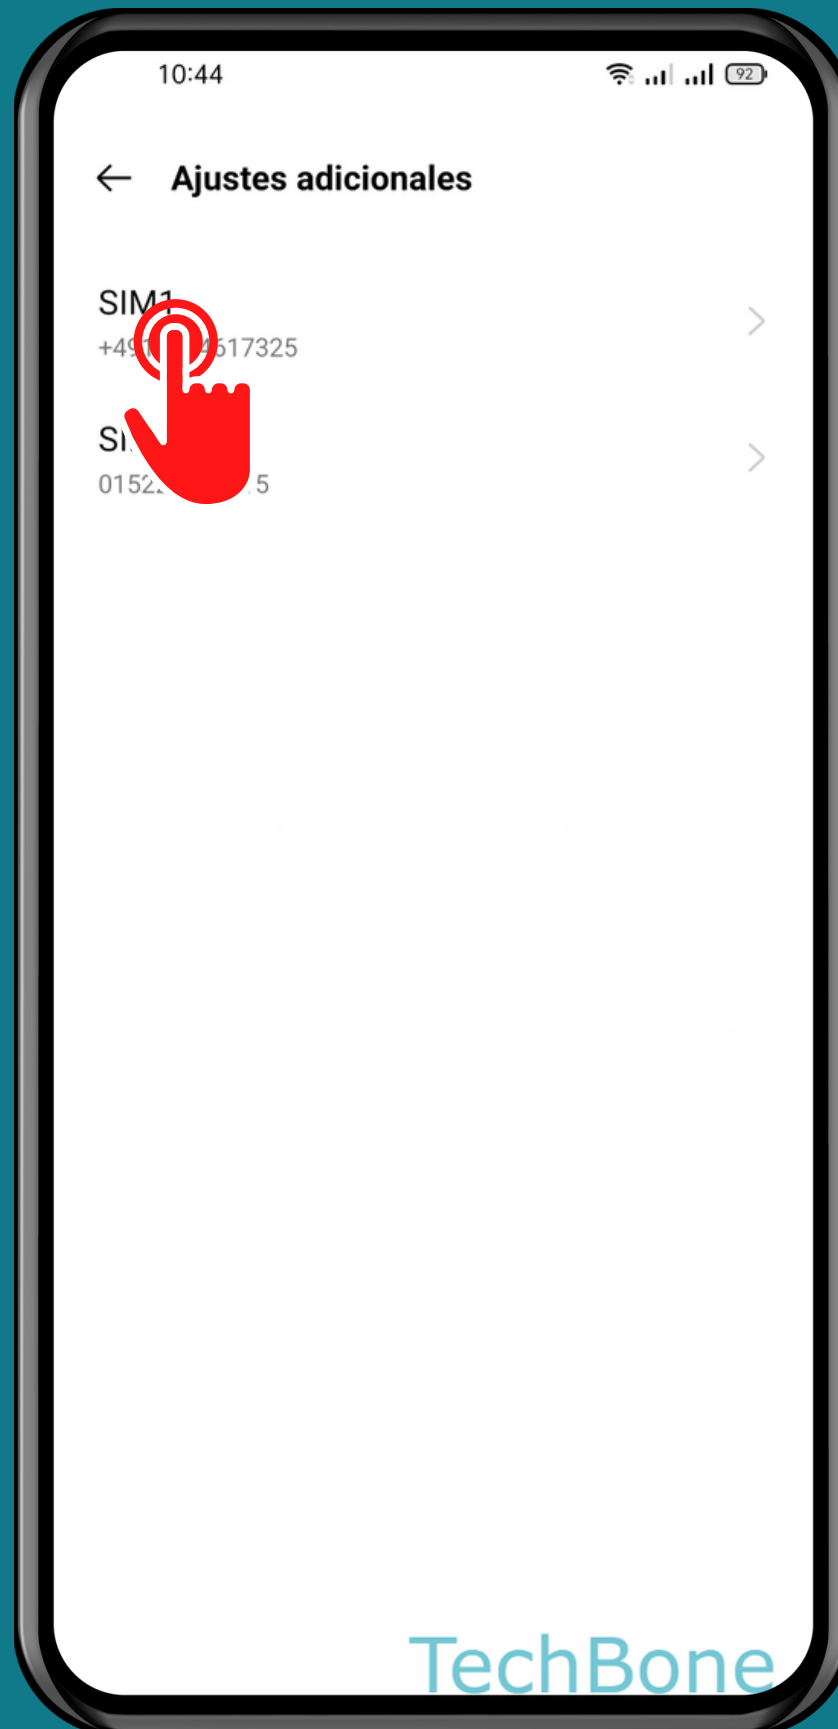

Selecciona una
Tarjeta SIM (doble SIM)

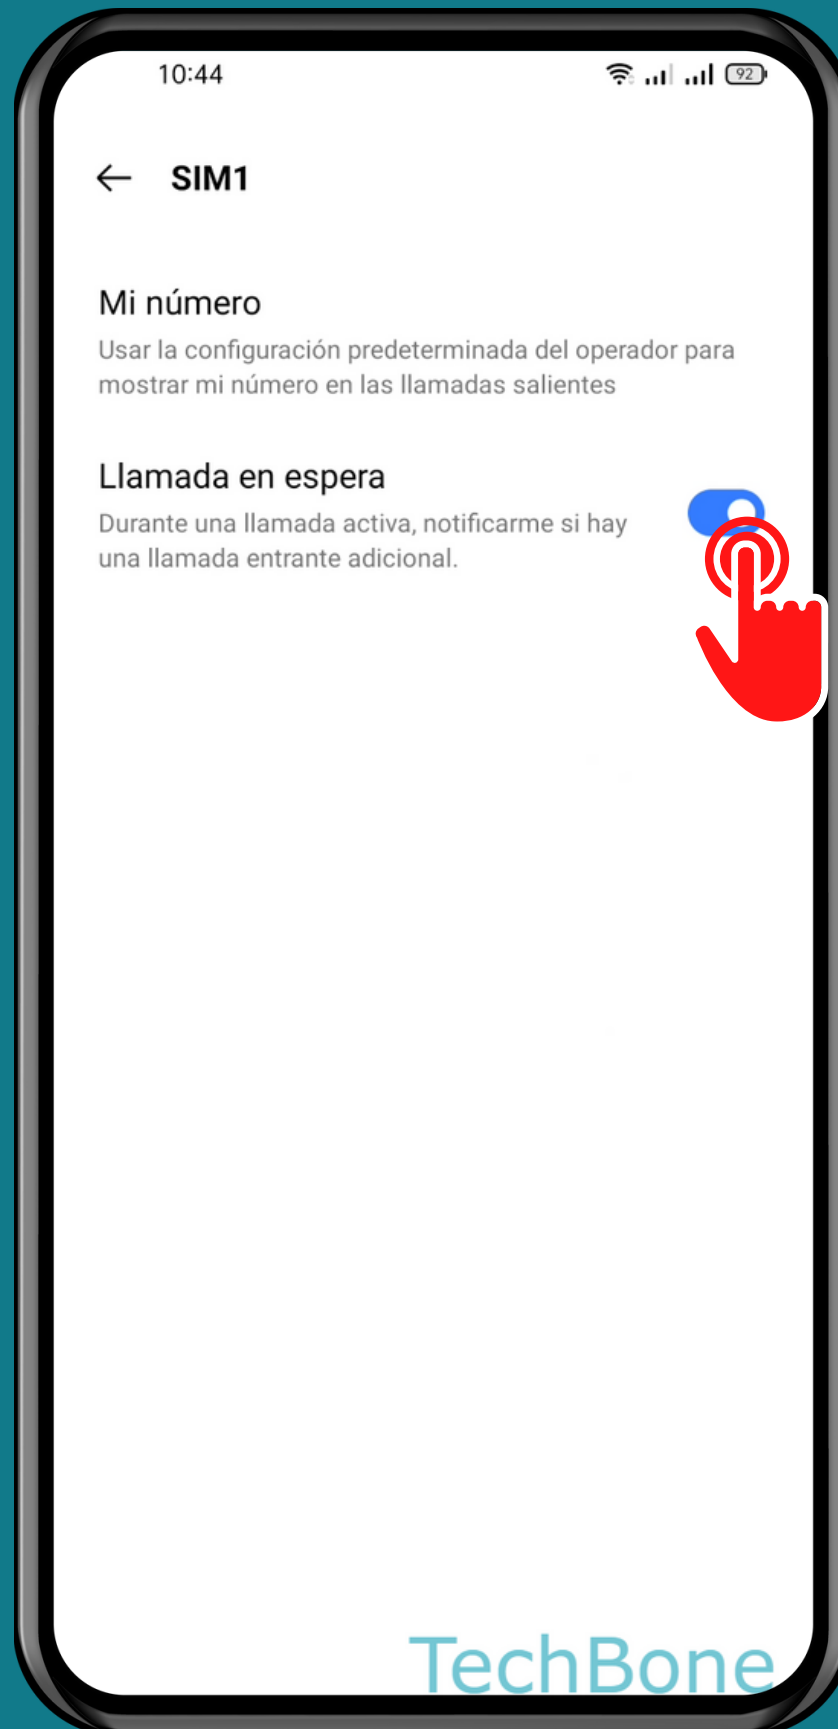

Activa o desactiva Llamada en espera

¡Listo!