


REALME

Android 11 - realme UI 2


ACTIVAR O DESACTIVAR MODO ULTRA STANDBY



Abre Ajustes

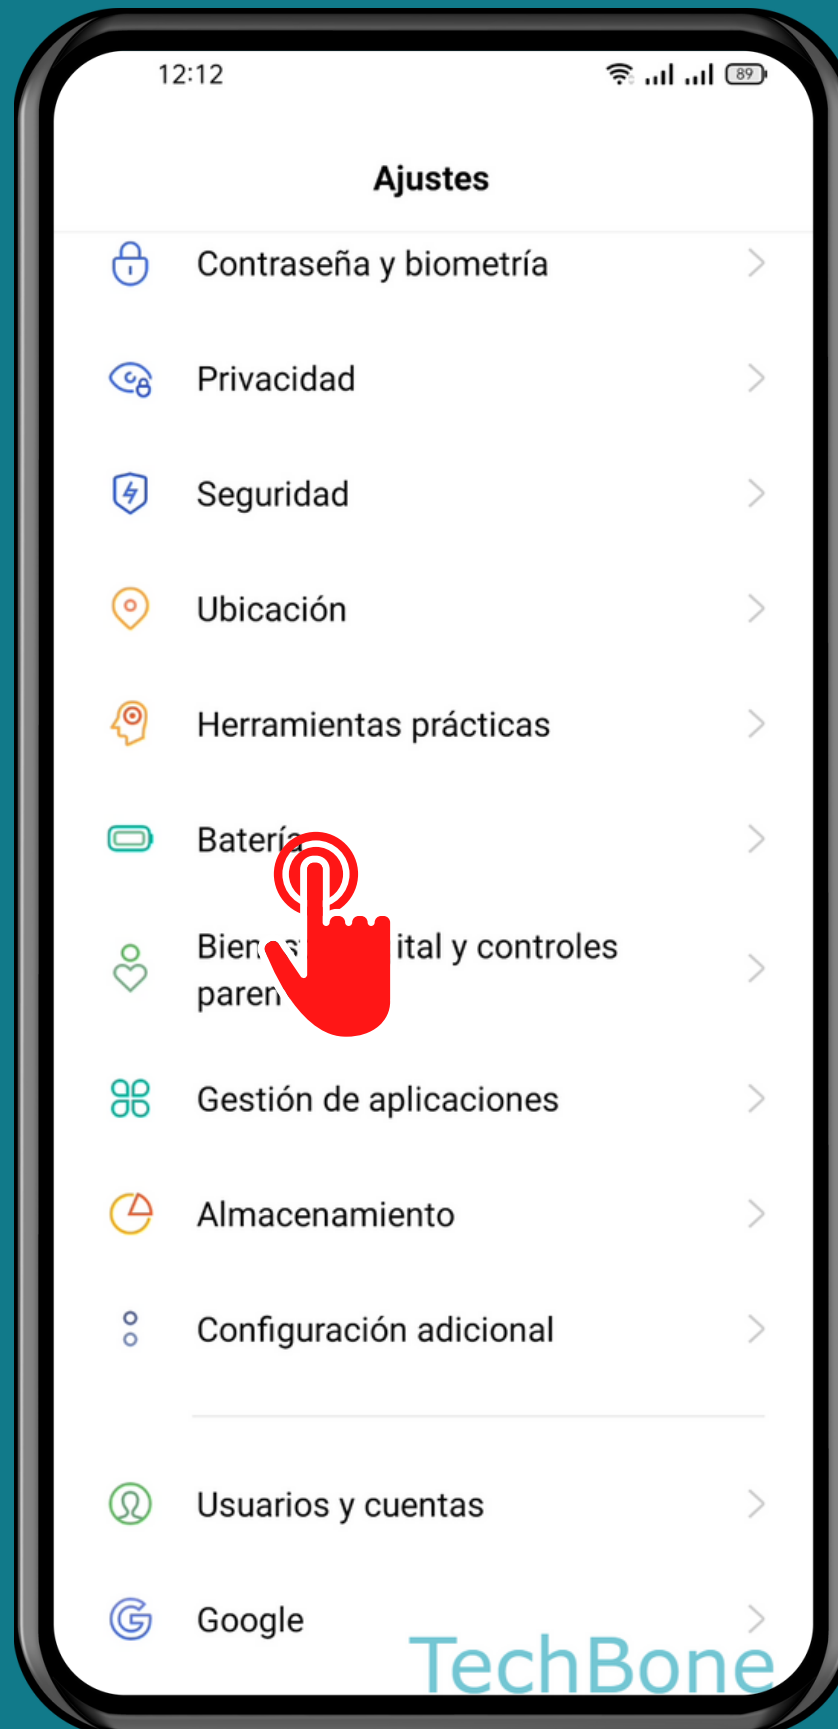


Presiona Batería

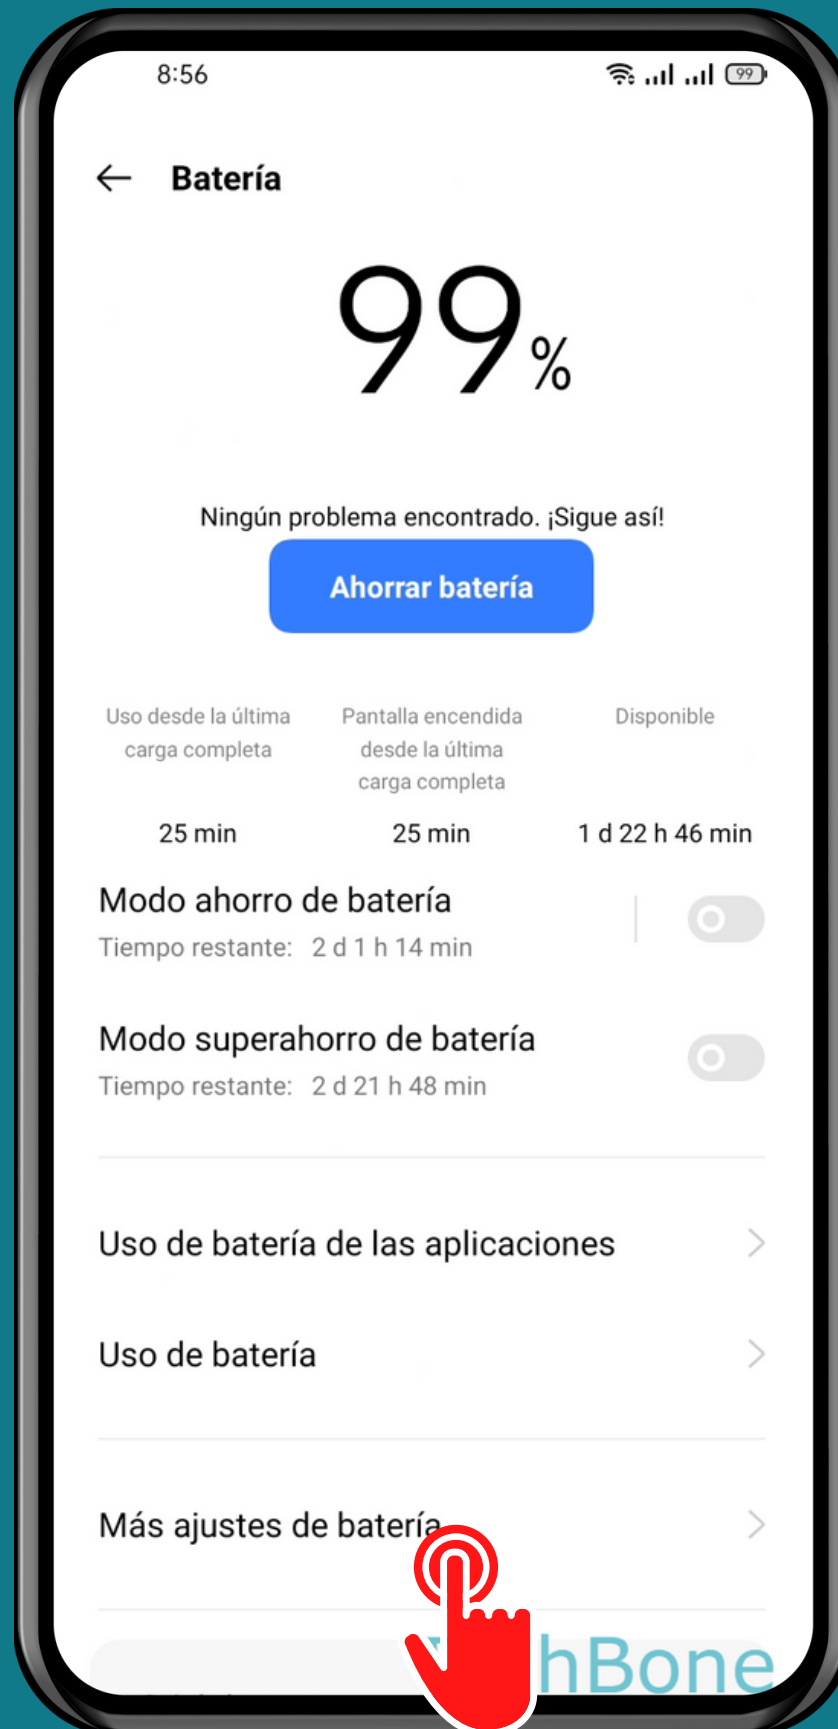


Presiona

Más ajustes de batería

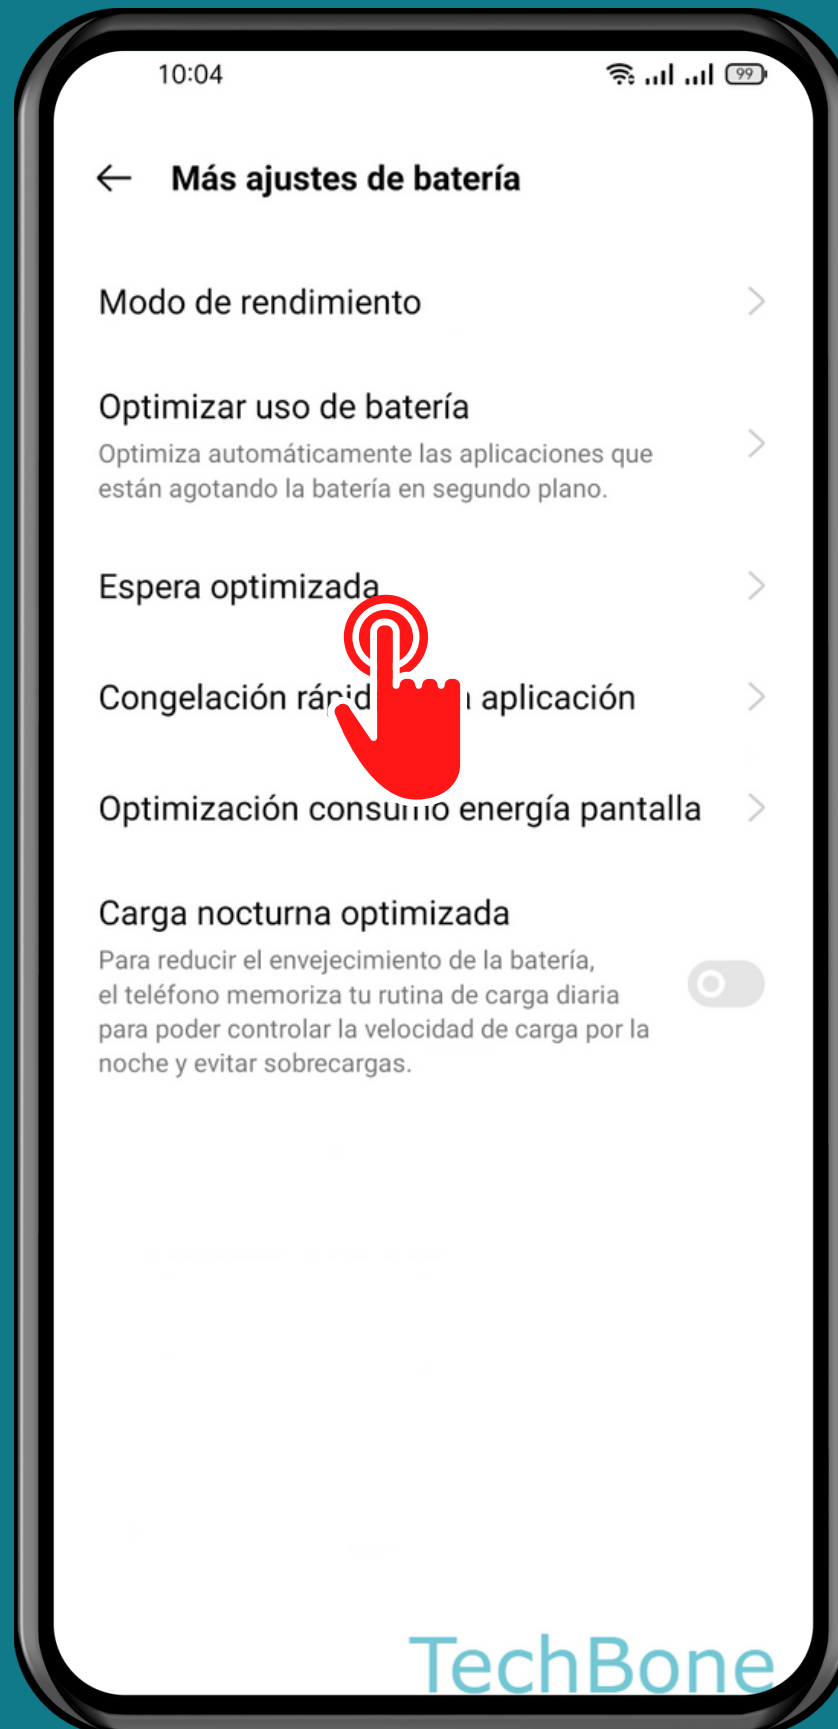

Presiona

Espera optimizada

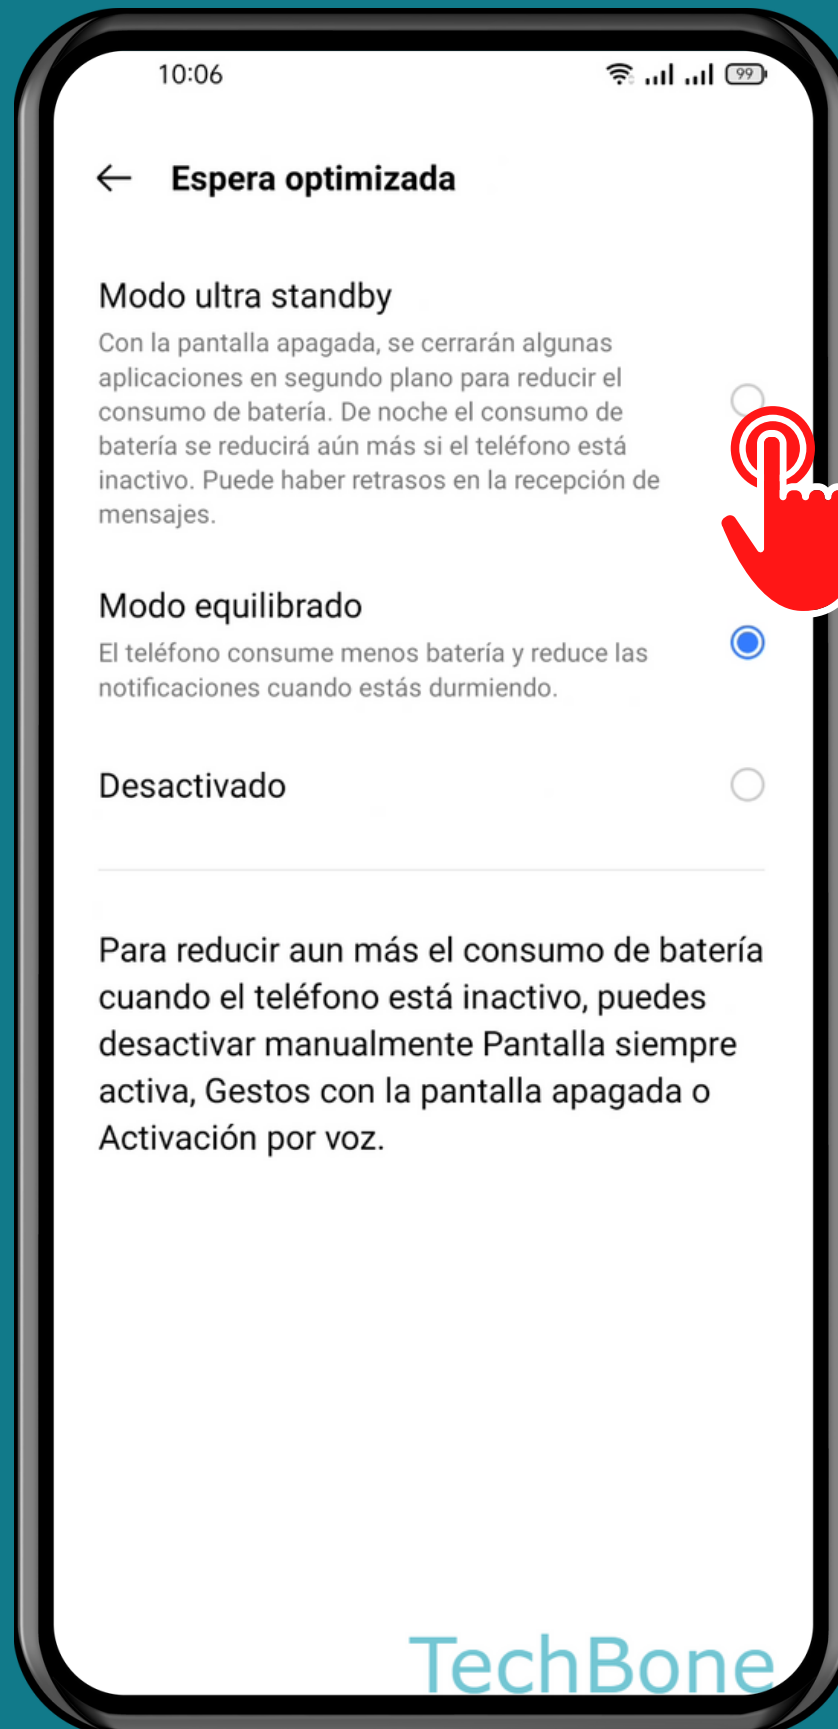

Selecciona

Modo ultra standby



Presiona
Activar

¡Listo!