



REALME

Android 11 - realme UI 2


MOSTRAR/OCULTAR INFORMACIÓN DE MEMORIA RAM EN RECIENTES

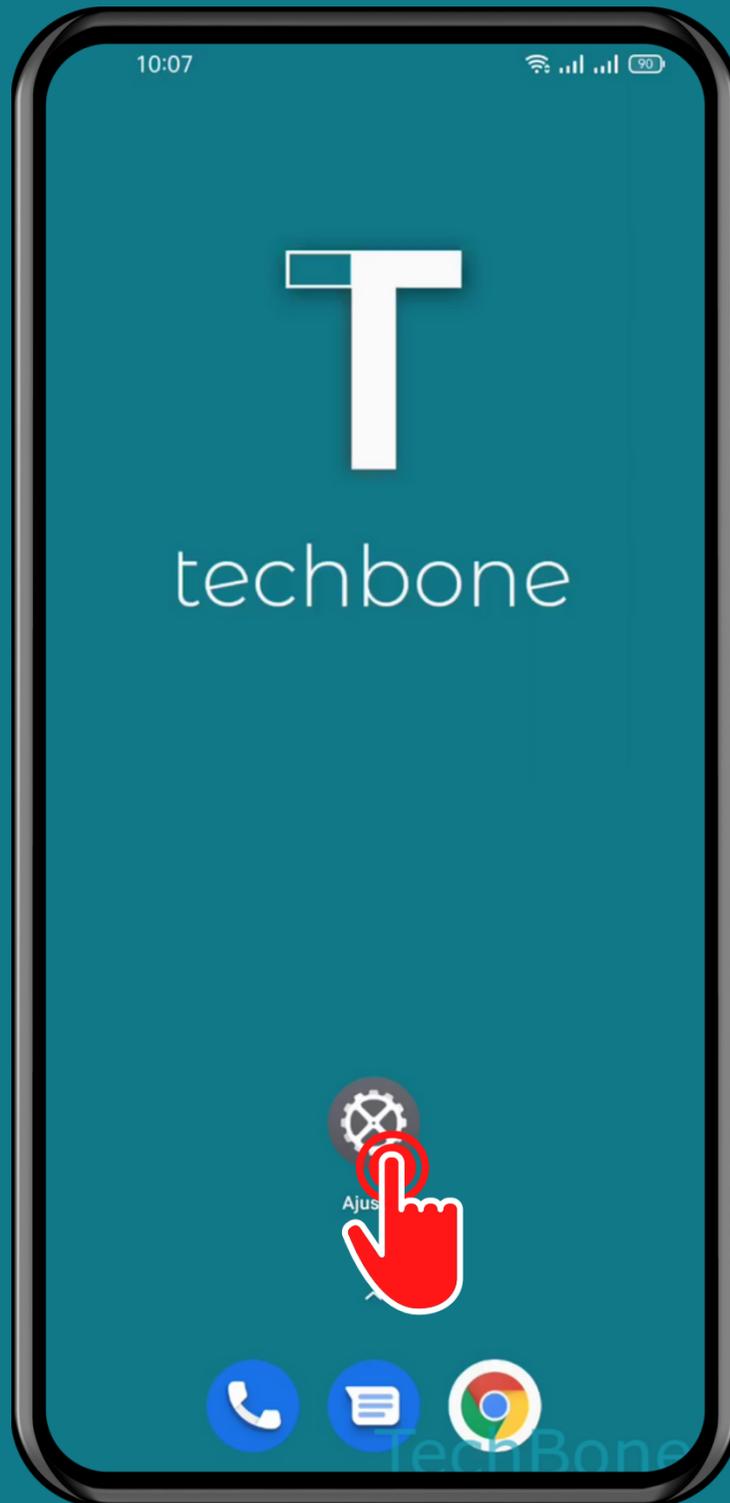


Abre Ajustes

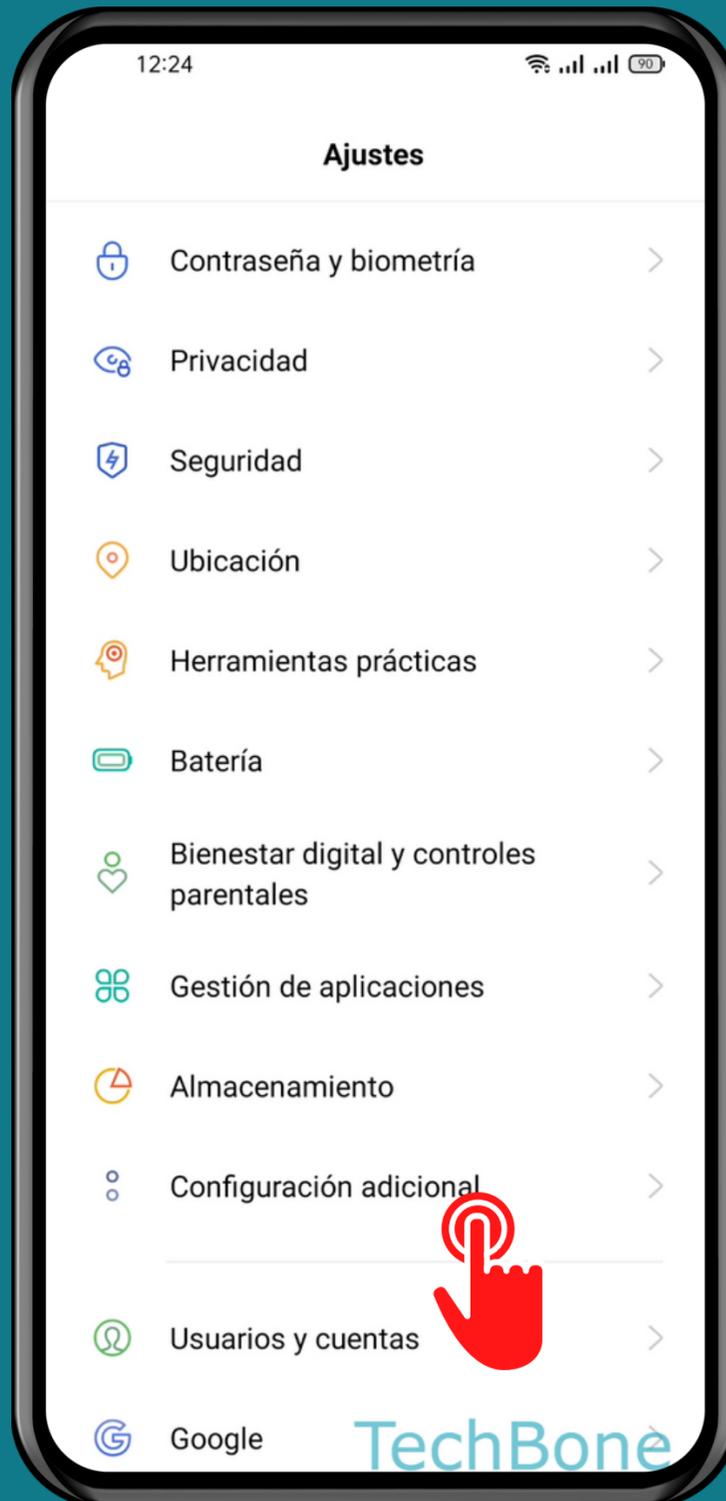

Presiona Configuración adicional

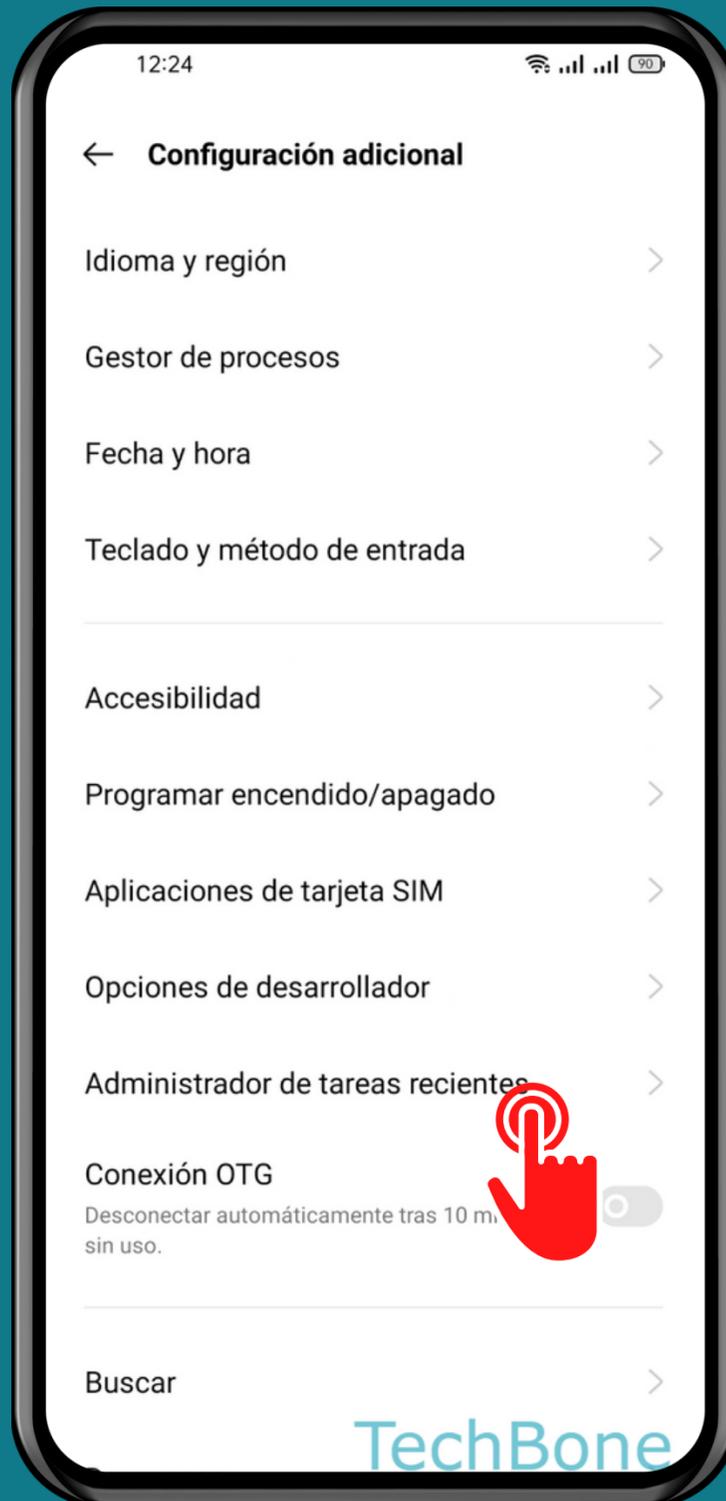

Presiona Administrador de tareas recientes

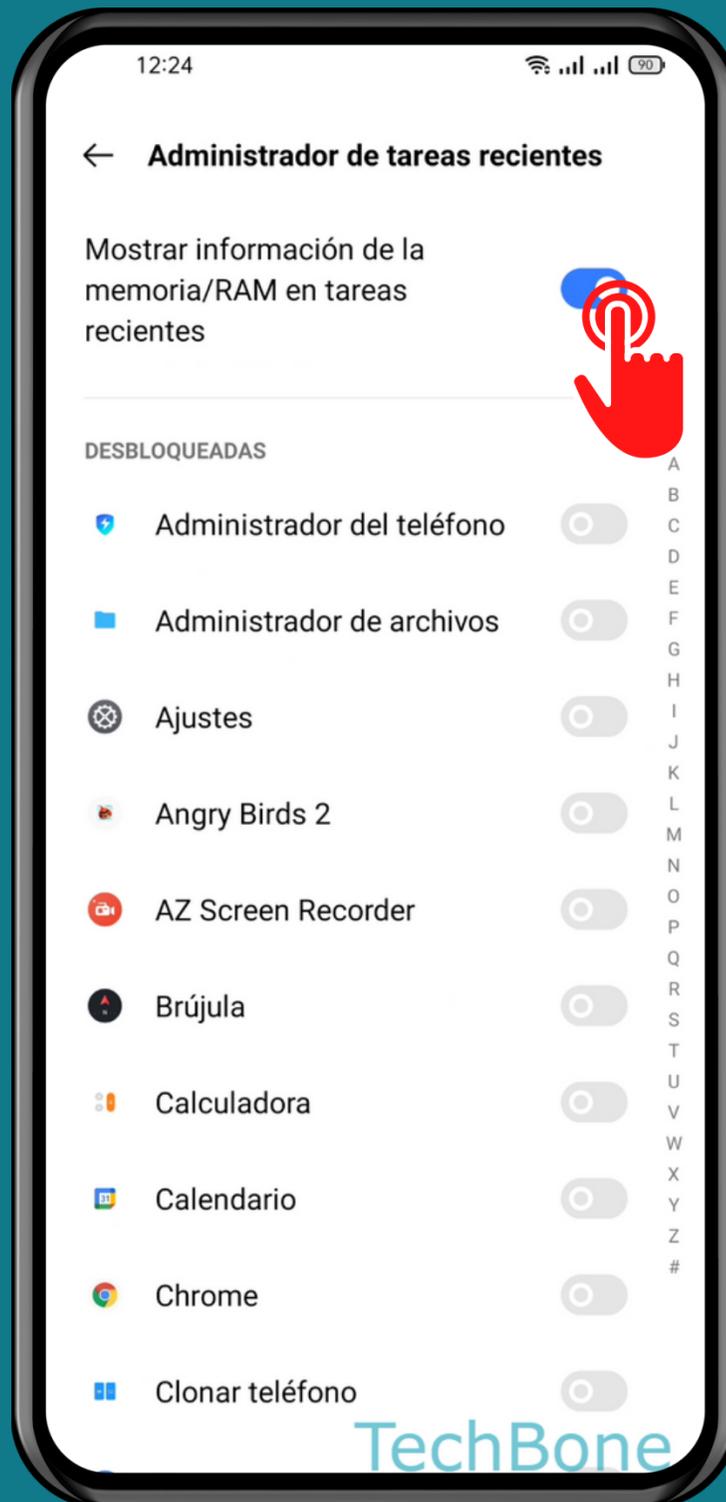

Activa o desactiva
Mostrar información
de memoria/RAM...

¡Listo!