




REALME

Android 11 - realme UI 2


SELECCIÓN MANUAL DE RED




Abre Ajustes

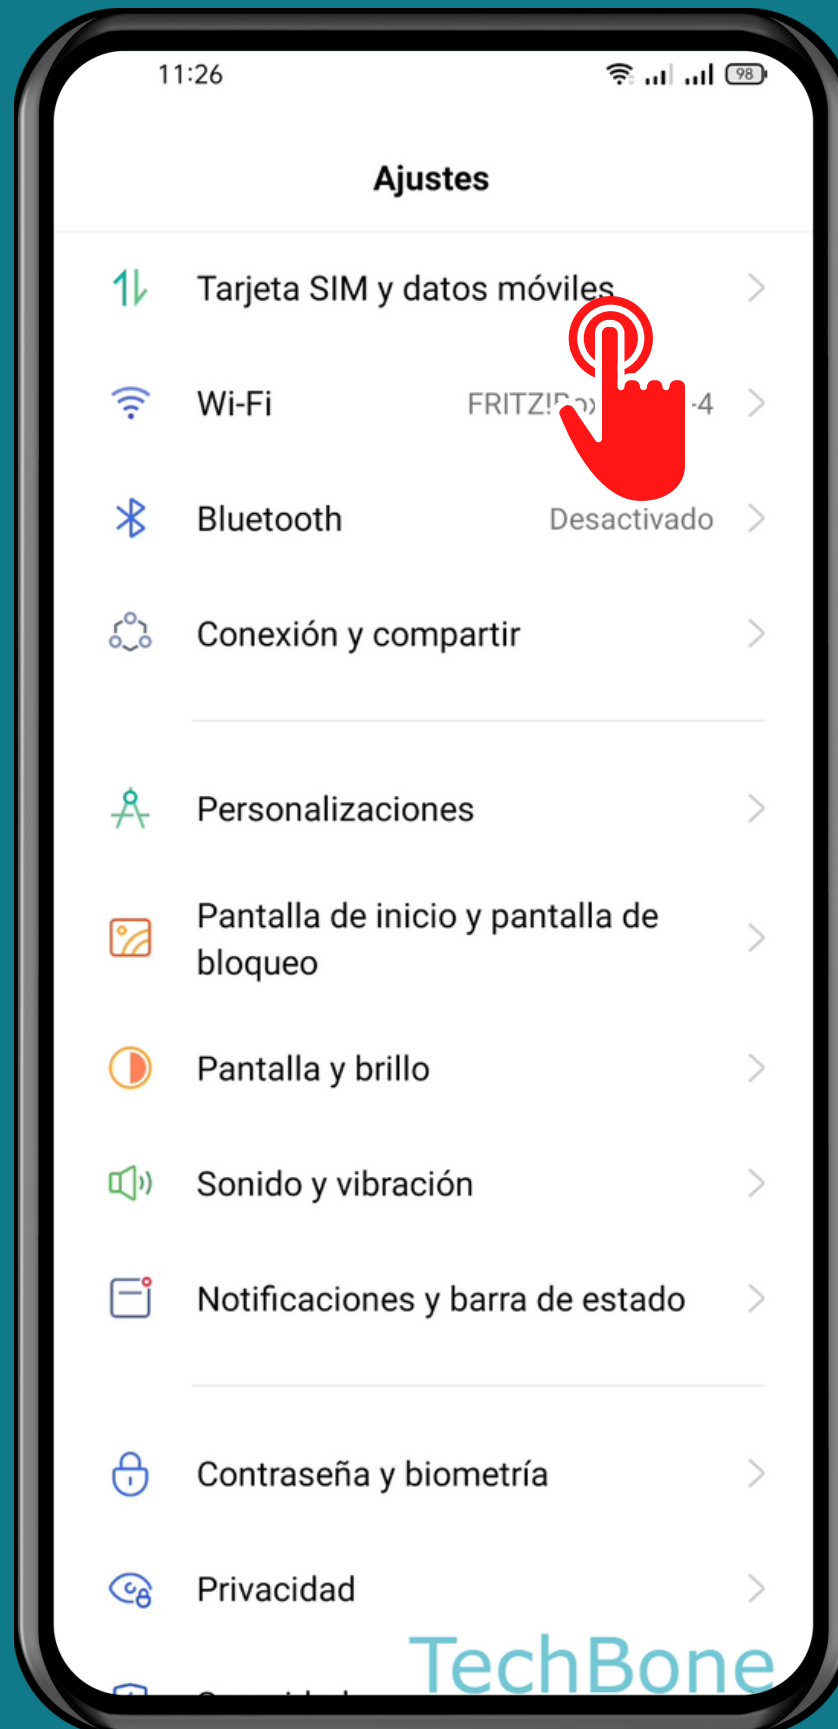


Presiona Tarjeta SIM y datos móviles

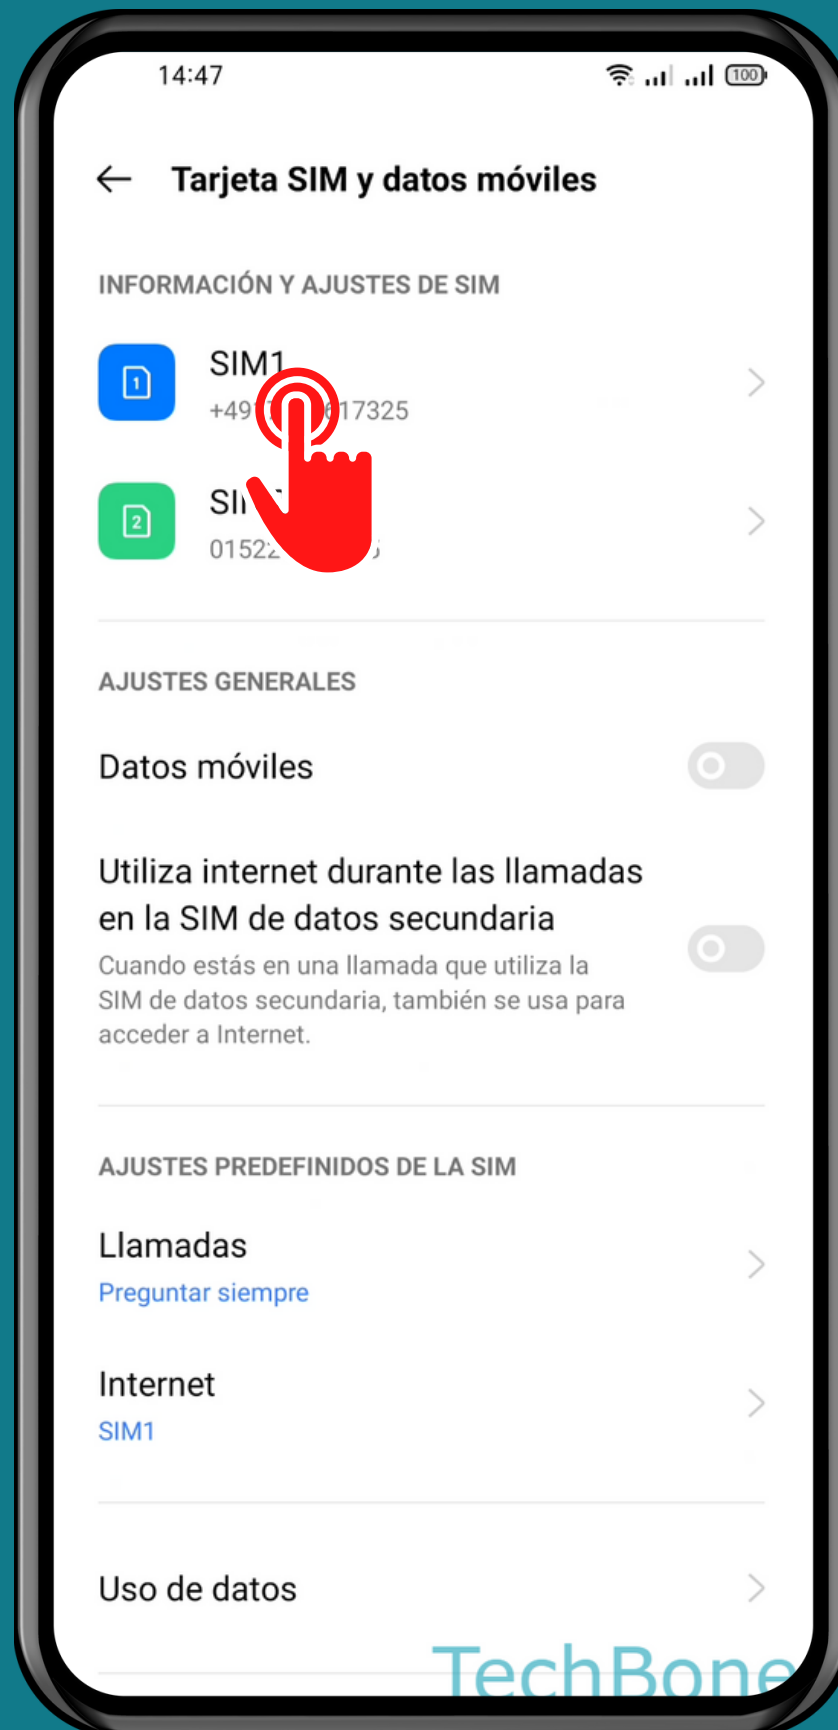


Selecciona una Tarjeta SIM (Doble SIM)

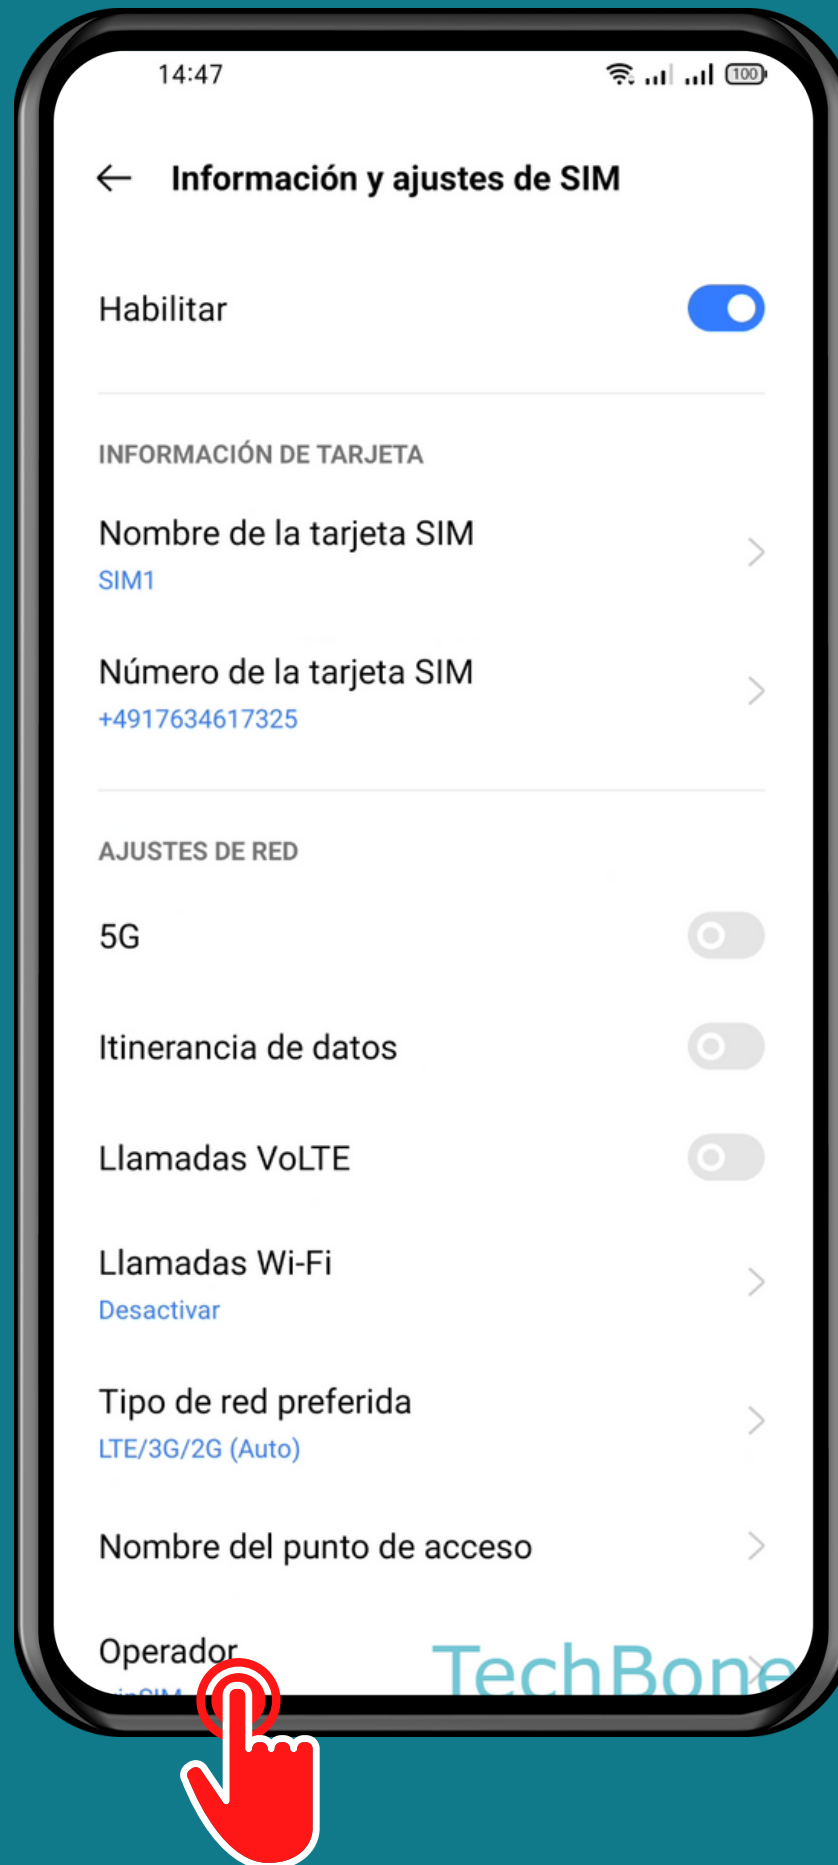


Presiona Operador

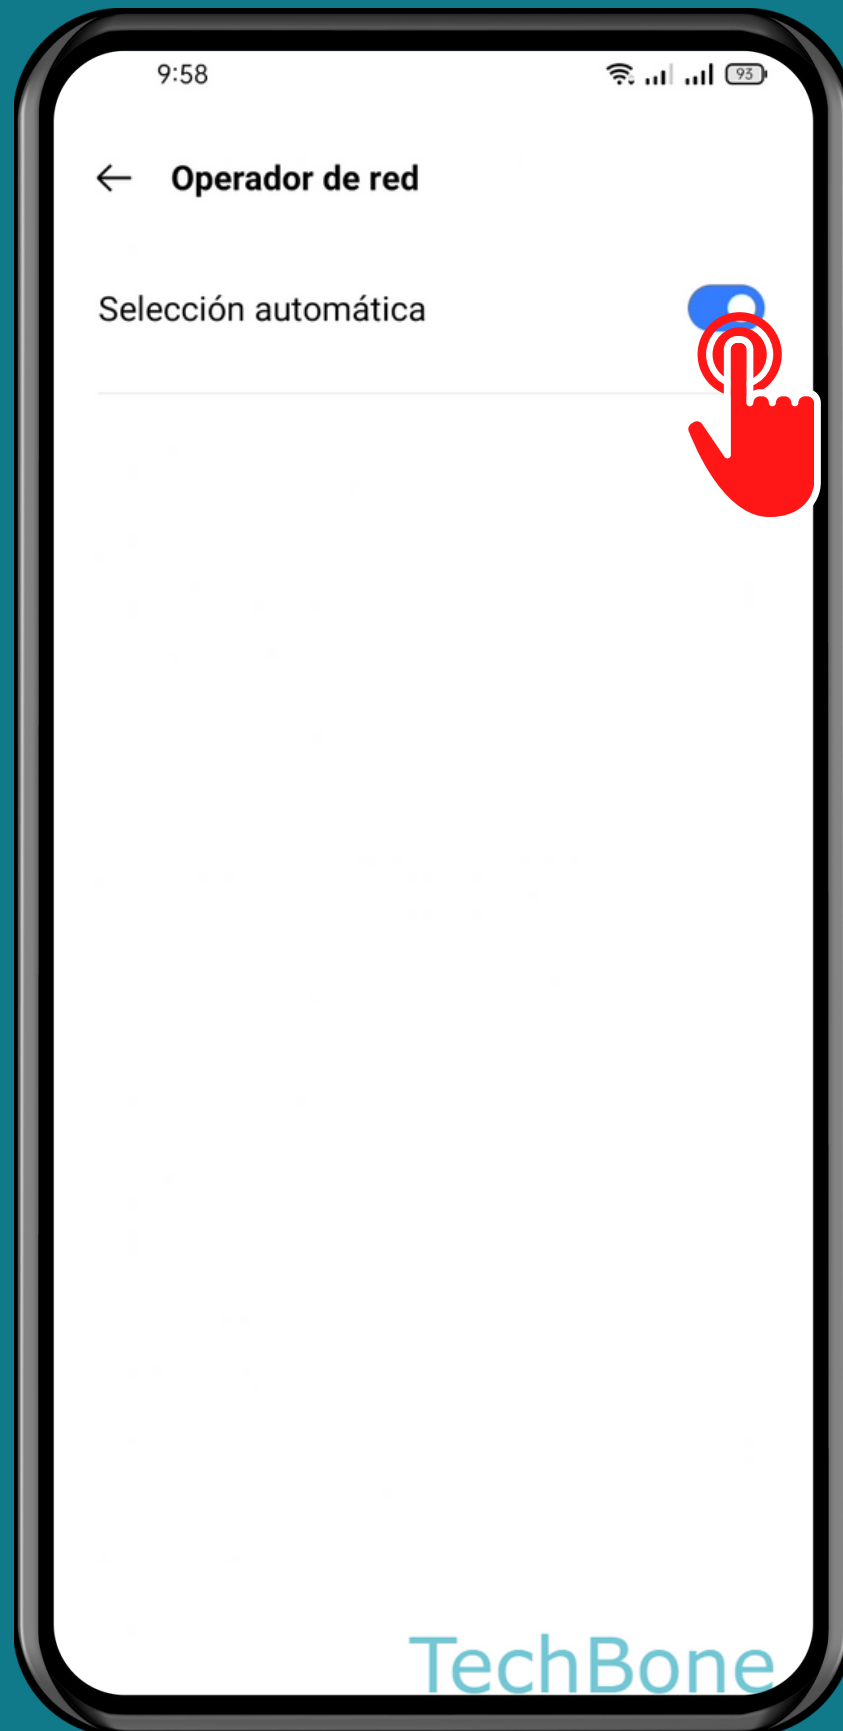

Desactiva Selección automática

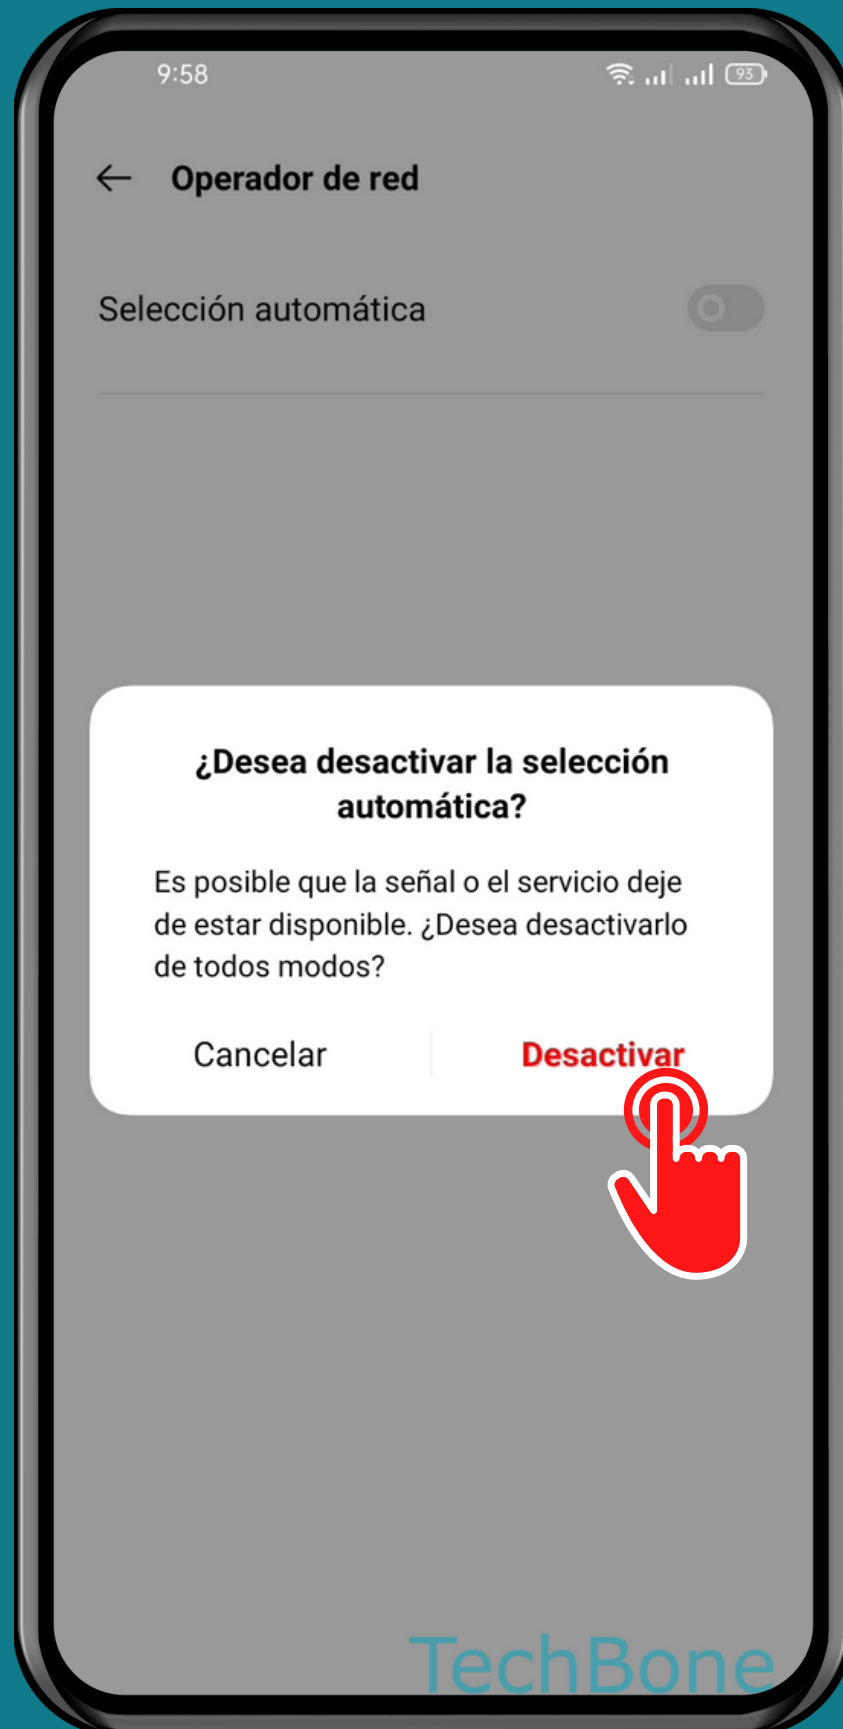

Presiona Desactivar

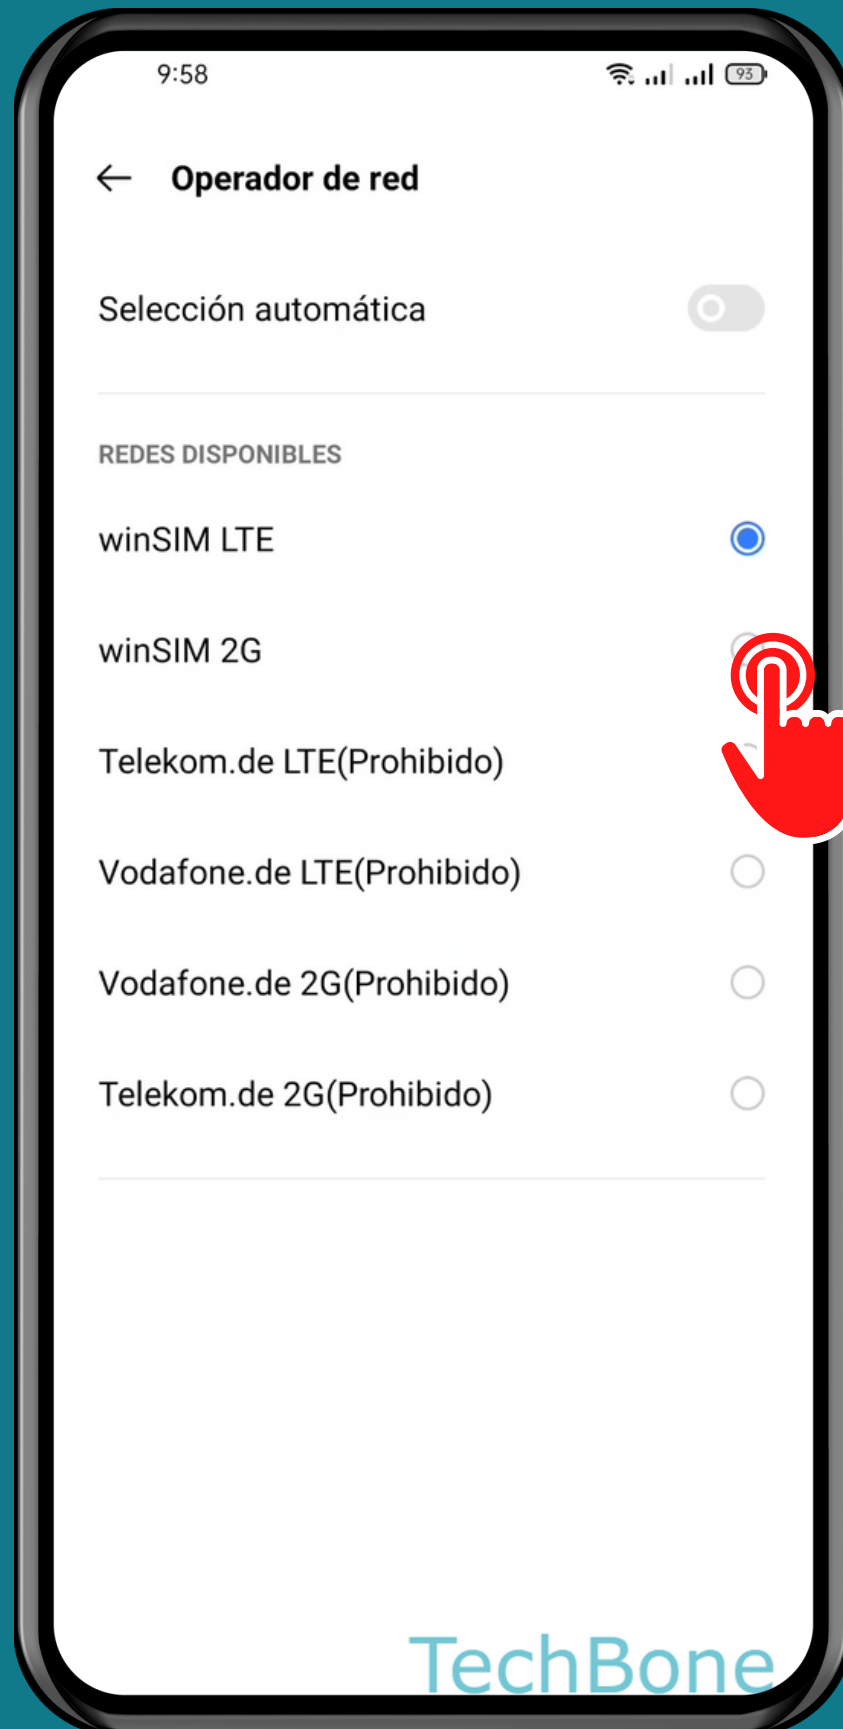

Selecciona una
Red disponible

¡Listo!